



**MANUEL DE L'OPÉRATEUR  
& MANUEL DE PIÈCES**



***Souffleuses à neige***  
**Modèles**

**P-540 & P-540TRC**

**P-620 & P-620TRC**

**P-680 & P-680TRC**

**P-720 & P-720TRC**

**P-720-74 & P-720TRC-74**



Copyright © Les Machineries Pronovost Inc., 2002

Tous droits réservés.  
Imprimé au Canada.

---

---

# TABLE DES MATIÈRES

---

---

Section	Sujet	Page
1	<b>Introduction</b> .....	5
2	<b>Sécurité</b> .....	6
	Sécurité générale .....	6
	Sécurité à l'opération .....	6
	Sécurité à l'entretien .....	7
	Sécurité au transport .....	7
	Sécurité à l'entreposage .....	7
3	<b>Autocollants</b> .....	8
	Autocollants de sécurité.....	8
	Autocollants d'entretien .....	10
4	<b>Assemblage</b> .....	11
	Assemblage général .....	11
5	<b>Mise en marche</b> .....	12
	Mise en marche générale .....	12
6	<b>Entretien</b> .....	13
7	<b>Entreposage</b> .....	14
8	<b>Solutions de problèmes</b> .....	15
9	<b>Spécifications</b> .....	17
10	<b>Liste des pièces</b> .....	18
	Souffleuses P-540 P-620 .....	18
	Souffleuses P-680 P-720 P-720-74 .....	21
	Souffleuses P-540TRC P-620TRC .....	24
	Souffleuses P-680TRC P-720TRC P-720TRC-74 .....	27
	Kit de chute manuel MR-4864 .....	30
	Kit de chute hydraulique: Moteur SP-4864 .....	31
	Chute semi-industrielle PSI-4872 .....	32
	Options extra-robustes .....	33
	Arbre de commande 6408-E .....	34
	Arbre de commande 6248-EG .....	35
	Arbre de commande 8114-EG .....	36
	Boîte d'engrenage 6451 .....	37
	Boîte d'engrenage 8251 .....	38
	Cylindre 25TR04 .....	39
	Moteur hydraulique MLH100, MLH125 & MLH250 .....	40
11	<b>Tableau de serrage</b> .....	41
12	<b>Garantie</b> .....	42



---

---

# INTRODUCTION

---

1

## FÉLICITATIONS!

Nous vous remercions d'avoir choisi PRONOVOST. Nous sommes persuadés que notre produit vous fournira la qualité, la performance et la fiabilité qui ont établi notre renommée.

Ce manuel à été préparé à votre intention pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement de votre nouvelle souffleuse. Il contient plusieurs renseignements importants qui vous aideront à en obtenir un excellent rendement, pendant de nombreuses années.

Veillez donc lire ce manuel au complet avant d'utiliser votre souffleuse, et conservez-le pour références futures.

Avant de mettre la machine en opération, vous et toute autre personne ayant à opérer la souffleuse devez vous familiariser avec les recommandations de sécurité et d'opération. Lisez attentivement, soyez certain de comprendre et suivez ces recommandations.

Dans ce manuel, le côté droit et le côté gauche sont désignés tels qu'ils sont indiqués à la figure 1.

Si vous avez des questions ou si vous désirez plus d'informations concernant votre souffleuse, veuillez communiquer avec votre concessionnaire PRONOVOST.

Prenez **MAINTENANT** quelques instants pour inscrire le modèle, le numéro de série et la date d'achat de votre souffleuse dans l'espace prévu à cet effet. Lors de la commande de pièces, PRONOVOST

requiert ces informations afin de vous offrir un service rapide et efficace. Utilisez des pièces de rechange PRONOVOST lorsque le remplacement de celles-ci est nécessaire. Pour commander, adressez-vous à votre vendeur le plus près, fournissez-lui les renseignements inscrits ci-dessous et dites-lui de quelle façon l'envoi des pièces doit être fait.

Le modèle et le numéro de série sont inscrits sur la plaque montrée à la figure 1.

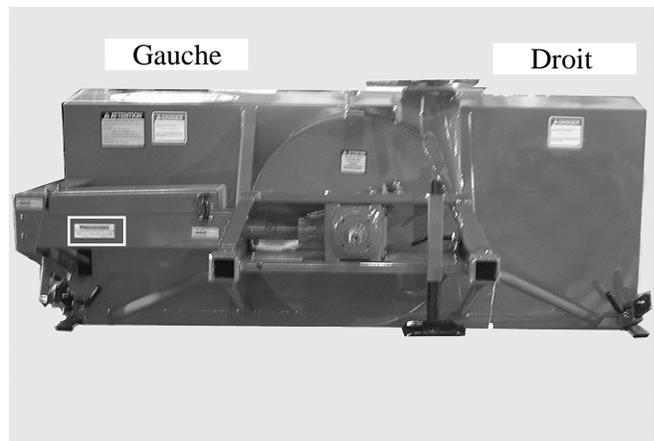


Figure 1

MODÈLE: \_\_\_\_\_ ✍

NO. DE SÉRIE: \_\_\_\_\_ ✍

DATE D'ACHAT: \_\_\_\_\_ ✍

---

# SÉCURITÉ

---

## SÉCURITÉ GÉNÉRALE

### LORSQUE VOUS VOYEZ CE SYMBOLE

2



**ATTENTION!**

### SOYEZ VIGILANT VOTRE SÉCURITÉ EST IMPLIQUÉE

Ce symbole, «ALERTE À LA SÉCURITÉ» est utilisé dans ce manuel et sur les étiquettes de sécurité de la souffleuse. Il vous prévient de la possibilité de blessure. Prenez le temps de lire et comprendre les mesures de sécurité avant d'opérer la souffleuse.

- 1) L'opération consciencieuse est la meilleure assurance contre un accident. Lisez ce manuel attentivement avant d'opérer la souffleuse et respectez les recommandations qui y sont faites. C'est une obligation pour le propriétaire de s'assurer que toute personne devant opérer la souffleuse a lu ce manuel avant l'opération.
- 2) Sachez comment opérer tous les contrôles, arrêter la souffleuse et désengager les contrôles rapidement.
- 3) Ne jamais laisser un enfant opérer la souffleuse, ou laisser l'équipement sans surveillance près d'un enfant.
- 4) En aucun cas vous ne devez modifier la souffleuse. Toute modification non autorisée peut en altérer l'efficacité et/ou la sécurité et annulera automatiquement la garantie.
- 5) Ne jamais opérer la souffleuse si celle-ci est endommagée ou défectueuse de quelque manière que ce soit. Faites effectuer les réparations nécessaires avant l'utilisation.
- 6) Assurez-vous que tous les boulons sont en place et serrés adéquatement. Reférez-vous au tableau de serrage de la page 41.

- 7) Evitez de porter des vêtements amples, encombrants ou déchirés lorsque vous êtes près de la souffleuse. Ces derniers pourraient se prendre dans des pièces mobiles ou des contrôles et provoquer un accident. Portez des vêtements et accessoires appropriés et sécuritaires.
- 8) Une exposition prolongée au bruit peut abîmer l'ouïe et causer la surdité. Afin de vous protéger contre ces bruits inconfortables, portez des appareils tels que: cache-oreilles ou bouchons.
- 9) Les liquides hydrauliques sous pression peuvent pénétrer la peau. N' utilisez pas vos mains pour localiser une fuite d'huile.
- 10) Avant la saison d'hiver, inspectez minutieusement l'espace où la souffleuse sera utilisée et enlevez tous les objets qui s'y trouvent et qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l'équipement ou qui pourraient provoquer un accident.
- 11) Ne jamais opérer la souffleuse sans une bonne visibilité et un bon éclairage.

## SÉCURITÉ À L'OPÉRATION

- 1) Soyez certain que l'espace autour de l'équipement est dégagé et qu'il n'y a personne de près lorsque la souffleuse est en opération.
- 2) Ne pas opérer et laisser fonctionner le moteur dans un endroit non ventilé.
- 3) Ne jamais faire d'ajustement, de nettoyage, de déblocage, de graissage ou autre intervention sur la machine et ses composantes lorsque le moteur est en marche. Le moteur doit être arrêté et l'arbre de commande désengagé. De préférence, la clef d'ignition doit être enlevée pour éviter tout démarrage accidentel.
- 4) Ne pas opérer l'équipement sans porter des vêtements d'hiver adéquats lorsque vous êtes exposé au vent et à la neige.
- 5) Ajustez les patins de la souffleuse afin que le couteau au sol soit suffisamment haut pour éviter le gravier et les débris de surface, spécialement lorsque le sol n'est pas encore gelé ou lorsque le terrain est cahoteux.
- 6) Soyez certain que l'arbre de commande est attaché correctement avant l'opération.

---

---

## **SÉCURITÉ (suite)**

---

- 7) Avant la mise en marche de la souffleuse, assurez-vous de retirer toute glace qui pourrait s'être accumulée dans la vis sans fin et dans le rotor.
- 8) Débrayer l'arbre de commande et mettre au point mort avant de démarrer le moteur du tracteur.
- 9) Garder les mains, pieds, et vêtements loin des parties mobiles de la souffleuse. Ne vous tenez jamais près des ouvertures de déchargement.
- 10) Avant de débloquer la chute, désengager l'arbre de commande, arrêter le moteur et neutralisez toutes tensions hydrauliques.
- 11) Ne pas tenter de dégager des pentes abruptes. Soyez très prudent en changeant de direction dans les pentes.
- 12) Ne jamais opérer la souffleuse sans que les gardes et autres appareils protecteurs soient en place.
- 13) Ne jamais opérer la souffleuse près des bâtiments, des automobiles, des fenêtres, etc. sans un ajustement approprié de l'angle et de la direction de déchargement de la neige.
- 14) Ne pas diriger la décharge vers des personnes ou des animaux. Des blessures sérieuses pourraient être causées en cas d'éjection d'objets.
- 15) Ne jamais opérer la machine à grande vitesse sur une surface glissante.
- 16) Agissez avec prudence en reculant, assurez-vous d'une bonne visibilité en tout temps.
- 17) Soyez toujours vigilant pour qu'aucun objet n'entre dans la souffleuse lorsque celle-ci est en marche.
- 18) Si la souffleuse commence à vibrer de façon anormale, désengagez immédiatement l'arbre de commande, arrêtez le moteur et vérifiez la cause de la vibration. La vibration excessive est généralement un signe de problème.
- 19) À l'arrêt des opérations, désengagez l'arbre de commande, abaissez la souffleuse, mettre au point mort, mettre le frein de stationnement, arrêtez le moteur, et retirez la clé.

### **SÉCURITÉ À L'ENTRETIEN**

- 1) Effectuer l'entretien de la souffleuse selon les recommandations d'entretien contenues dans ce manuel.
- 2) Arrêtez le moteur et neutralisez toutes tensions hydrauliques avant d'effectuer l'entretien, toute réparation ou inspection.
- 3) Ne jamais travailler sous une souffleuse supportée par le système hydraulique du tracteur, celle-ci doit être complètement supportée par des blocs de bois ou autre.

**2**

### **SÉCURITÉ AU TRANSPORT**

- 1) Pour le transport de la souffleuse sur la route, utilisez des lumières de sécurité et vérifiez les règlements locaux.
- 2) Soyez vigilant en ce qui concerne la circulation routière. Ne jamais transporter de passager.
- 3) Désengager la prise de force du tracteur lors du transport d'une zone de travail à une autre.
- 4) Il est recommandé de verrouiller les pédales de frein gauche et droite ensembles afin qu'elles soient actionnées simultanément.
- 5) La vitesse recommandée sur la route est la vitesse qui permet un contrôle constant de la direction et/ou du freinage.
- 6) Agissez avec prudence en reculant, assurez-vous d'une bonne visibilité en tout temps.

### **SÉCURITÉ À L'ENTREPOSAGE**

- 1) Supporter la souffleuse de façon à éviter tout renversement accidentel.
- 2) Ne permettez pas aux enfants de jouer à l'endroit où la souffleuse est entreposée.

# AUTOCOLLANTS

## LES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Les autocollants de sécurité vous indiquent les endroits où vous devez porter une attention particulière à votre sécurité. Lisez attentivement chacun d'eux et repérez l'endroit où ils sont situés sur la souffleuse. Si toutefois il arrivait qu'un autocollant de sécurité soit endommagé, enlevé ou illisible, un nouvel autocollant doit être apposé. Chaque autocollant est montré, identifié par une lettre et un numéro de pièce. Les photos qui suivent montrent l'endroit où chacun doit être apposé.

3

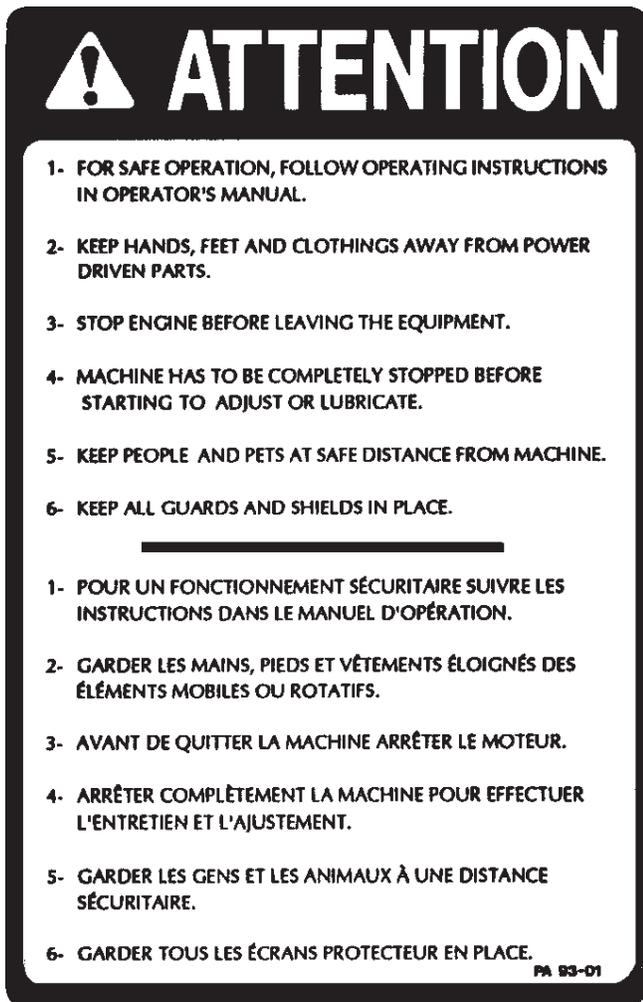


Figure 2  
Autocollant A

Pièce no.: A102

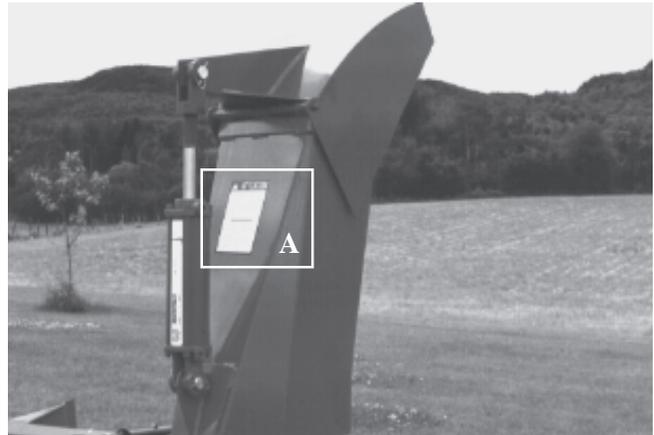


Figure 3



Figure 4  
Autocollant B

Pièce no.: A101

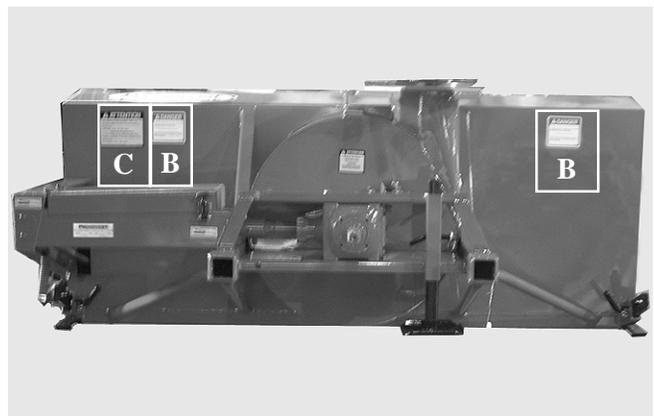


Figure 5

## AUTOCOLLANTS (suite)

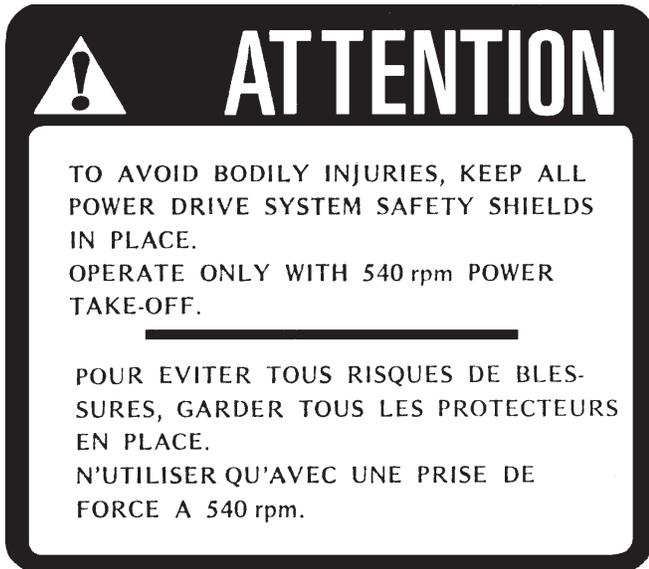


Figure 6  
Autocollant C

Pièce no.: A107



Figure 7  
Autocollant D

Pièce no.: A103

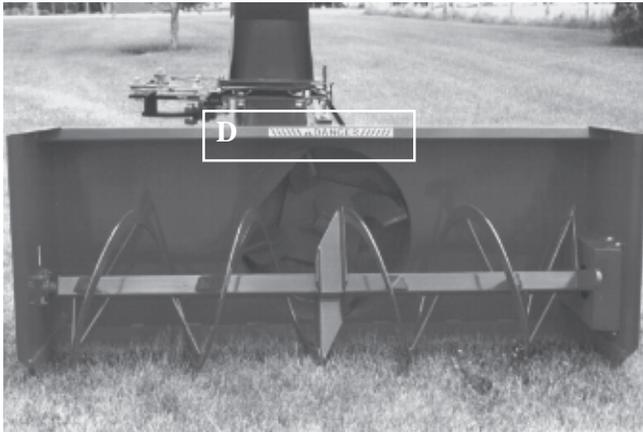


Figure 8

L'autocollant montré dans la colonne de droite est placé directement sur l'arbre de commande. Il n'est pas visible lorsque l'enveloppe protectrice est en place. Il ne doit jamais être visible lorsque vous utilisez la souffleuse.



Figure 9  
Autocollant E

Pièce no.: A108

3

# AUTOCOLLANTS (suite)

3



Figure 10  
Autocollant F Pièce no.: A 109

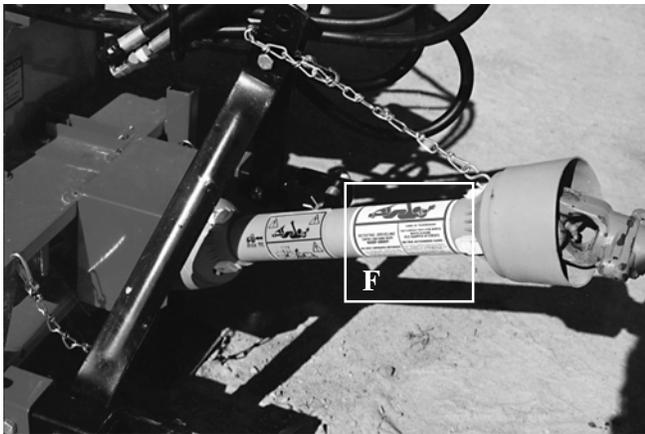


Figure 11

## AUTOCOLLANTS D'ENTRETIEN

Les autocollants d'entretien vous aident à repérer les endroits où vous devez huiler et graisser. Reférez vous à la section "Entretien" pour plus de détails.



Figure 12 Pièce no.: A 105

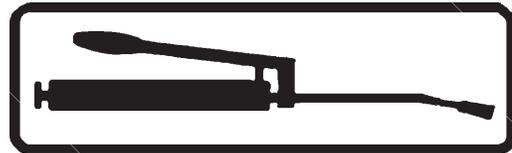


Figure 13 Pièce no.: A 106



Figure 14  
Autocollant G Pièce no.: A104

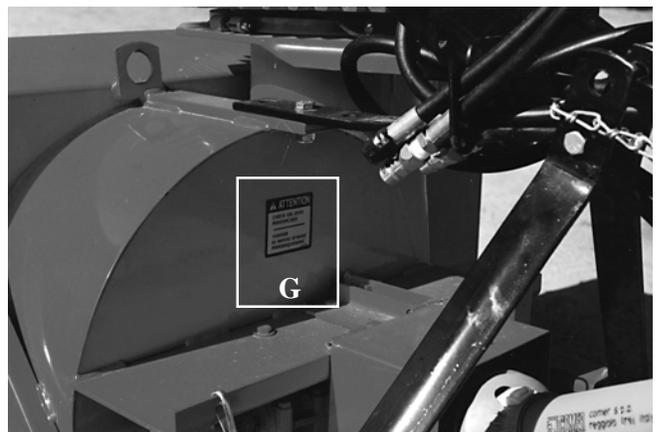


Figure 15

---

# ASSEMBLAGE

---



Figure 16



Figure 17

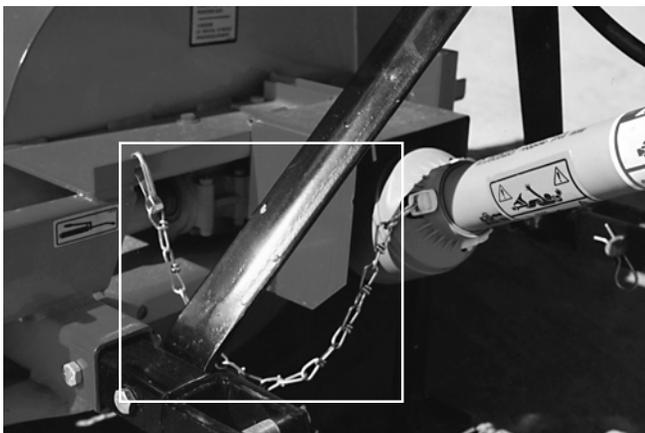


Figure 18

## ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

- 1) La souffleuse vous est livrée partiellement assemblée.
- 2) Assemblez le 3-points selon le modèle de votre souffleuse (voir section 10 pour le détail des pièces). Notez qu'il y a plusieurs trous d'ajustement possibles. Utilisez celui qui convient le mieux selon le tracteur que vous employez (Fig. 16).
- 3) Installez l'arbre de commande sur la boîte d'engrenage. Vous devez relier le côté du boulon de cisaillement de l'arbre de commande à la boîte d'engrenage de la souffleuse et l'autre côté sera relié à la prise de force du tracteur (Fig. 17). Fixez ensuite la chaîne de sécurité empêchant le protecteur de tourner (Fig. 18). **ATTENTION:** L'arbre de commande ne doit en aucun cas être soumis à une pression de refoulement lorsque la souffleuse est installée sur le tracteur et il devra toujours y avoir un engagement d'au moins 6" d'une section sur l'autre. Au besoin, réajustez la position du 3-points.
- 4) Si vous installez un cylindre hydraulique sur le capuchon de la chute, utilisez un cylindre numéro 25TR04.
- 5) Selon le kit de rotation de chute que vous avez choisi, référez-vous au dessin des pièces pour le montage.

4

---

# MISE EN MARCHE

---



Figure 31

5



Figure 32

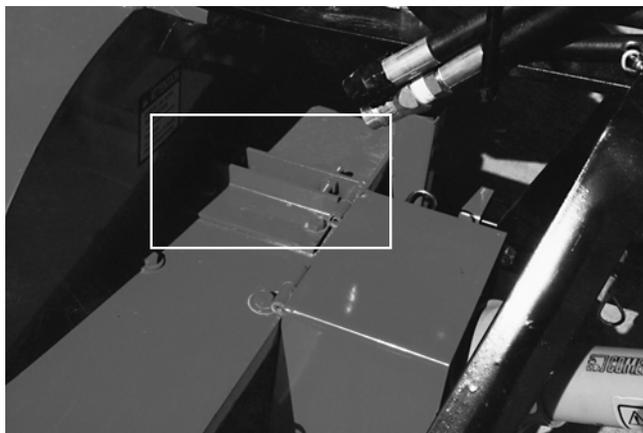


Figure 33

## MISE EN MARCHE GÉNÉRALE


- 1) Vérifiez le niveau d'huile dans la boîte d'engrenage. Utilisez de l'huile pour engrenage S.A.E. W90.
- 2) Lubrifier tous les graisseurs avec une graisse tout usage de bonne qualité.
- 3) Vérifier l'ajustement du tendeur de chaîne. Le ressort qui maintient la tension doit être compressé afin d'être d'une longueur variant entre 3" et 3 1/2".
- 4) Vérifiez que tous les boulons soient serrés adéquatement. Reférez vous au tableau de serrage de la page 41.
- 5) Faire l'ajustement des patins ajustables selon les conditions du terrain où vous utilisez la souffleuse (Fig. 31).
- 6) Après avoir installé la souffleuse sur le tracteur, relever la béquille de soutien (Fig. 32).
- 7) Assurez-vous d'utiliser votre souffleuse avec une prise de force à 540 RPM.
- 8) Vérifiez l'ajustement du rotor. Le bout des palettes doit passer à environ 1/8" @ 3/16" du tour du tambour, du côté de la décharge de la neige. Au besoin, ajuster cette distance à l'aide du tendeur (Fig. 33).

---

# ENTRETIEN

---

- 1) Essuyer les graisseurs avec un linge propre avant d'effectuer le graissage, afin d'éviter d'injecter de la saleté ou du sable.
- 2) Réparer ou remplacer les graisseurs brisés.
- 3) Lubrifier tous les graisseurs à toutes les dix heures d'opération.
- 4) Huiler la chaîne à rouleaux à toutes les huit heures d'opération.
- 5) Lubrifier l'arbre de commande tel qu'indiqué ci-dessous:

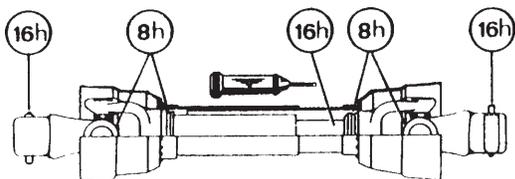

Démonter les deux tubes pour bien graisser.  
Utiliser une graisse qui ne gèle pas.

- 6) Vérifier le niveau d'huile dans la boîte d'engrenage une fois par mois. Ajuster le niveau à la hauteur du bouchon de vérification.
- 7) Vérifier la tension sur la chaîne d'entraînement de la vis sans fin à toutes les 25 heures d'opération et réajuster au besoin.
- 8) Vérifier le serrage des collets des roulements à billes à toutes les 50 heures et les resserrer au besoin.
- 9) Vidanger l'huile de la boîte d'engrenage une fois par année. Utiliser de l'huile à engrenage S.A.E. W90 répondant à la norme de service API, classification GL-5.
- 10) Vérifier le serrage de tous les écrous une fois par année. Au besoin, les reserrer selon le tableau de serrage de la page 41.
- 11) Toujours utiliser des boulons de cisaillement grade 5.

---

---

## *ENTREPOSAGE*

---

- 1) Remiser la souffleuse dans un endroit frais et sec.
- 2) Déposer la souffleuse sur des blocs de bois.
- 3) Placer tous les cylindres en position fermée. Ceci assurera une meilleure protection des tiges de cylindres contre les intempéries.
- 4) Nettoyer la souffleuse.
- 5) Vérifier les pièces de la souffleuse. Réparer ou remplacer les pièces usées, tordues ou abimées.
- 6) Faire les retouches de peinture nécessaires pour éviter la rouille.
- 7) Lubrifier la souffleuse avant l'entreposage.

# SOLUTIONS DE PROBLÈMES

## ARBRE DE COMMANDEMENT

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	CORRECTIFS
- Usure prématurée des joints universels et/ou capuchons des joints universels bleus.	- Lubrification insuffisante.  - Angle de travail excessif.  - Lubrifiant de mauvaise qualité.	- Suivre soigneusement les instructions de graissage. - Remplacer les joints universels défectueux. - Assurez vous que la caisse de la souffleuse est perpendiculaire au sol et si possible, réajustez le 3-points de façon à éloigner la souffleuse du tracteur. - Utiliser un lubrifiant de meilleure qualité.
- Grippage ou usure rapide des tubes télescopiques.	- Coulisement sous charge trop fréquent.  - Engagement des tubes trop court: le minimum est de 6".  - Lubrification insuffisante.  - Contaminants (sable, etc.).	- Si possible, évitez de soulever la souffleuse lorsqu'elle est en travail. - Réajuster le 3-points de façon à rapprocher la souffleuse du tracteur. - Suivre soigneusement les instructions de graissage. - Remplacer les tubes défectueux.
- Barrure de fourche bloquée ou endommagée.	- Barrure et/ou chambre sale contaminés par sable , glace, etc. (entretien négligé). - Arbre de transmission trop long faisant subir une pression à la barrure lors du refoulement.	- Nettoyer et graisser.  - Réajuster le 3-points de façon à éloigner la souffleuse du tracteur ou couper les tubes.
- Usure rapide des anneaux de retenue en nylon.	- Lubrification insuffisante.  - Mauvais montage de la chaîne.  - Contact du protecteur avec une partie de la machine.	- Suivre les instructions de lubrification. - Fixer la chaîne en vérifiant que lors des manoeuvres, il n'y ait pas d'interférence entre le protecteur et une partie de la machine. - Remplacer les anneaux de retenue usés.
- Tube du protecteur endommagé (déformé et/ou coupé).	- Tube en contact avec une partie de la machine.	- Eliminer toute interférence entre les tubes et toute partie de la machine et/ou du tracteur. - Remplacer les tubes endommagés.

## **SOLUTIONS DE PROBLÈMES (suite)**

### **SOUFFLEUSE**

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSES PROBABLES</b>	<b>CORRECTIFS</b>
- La neige n'est pas projetée aussi loin qu'elle l'est normalement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La révolution du tracteur est trop basse.</li> <li>- L'espacement entre le bout des palettes du rotor et le tour du tambour est trop large du côté de la décharge de la souffleuse.</li> <li>- Puissance du tracteur trop faible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire tourner l'arbre de la prise de force à 540 RPM minimum.</li> <li>- Ajuster le bout des palettes du rotor à 1/8" @ 3/16" du tour du tambour du côté de la décharge de la souffleuse.</li> <li>- Reculer plus lentement.</li> </ul>
- La décharge de la souffleuse se bloque fréquemment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La révolution du tracteur est trop basse.</li> <li>- La révolution du tracteur est diminuée alors qu'il y a encore de la neige dans la souffleuse.</li> <li>- L'embrayage de l'arbre de commande glisse.</li> <li>- Conditions de neige mouillée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire tourner l'arbre de la prise de force à 540 RPM minimum.</li> <li>- Prendre soin de laisser la souffleuse se vider complètement avant de diminuer la vitesse de révolution, surtout si le régime du moteur est contrôlé au pied.</li> <li>- Faites réparer l'embrayage de l'arbre de commande.</li> <li>- Reculer plus lentement.</li> </ul>
- Le rotor ne tourne pas.	- Boulon de cisaillement de l'arbre de commande rompu.	- Remplacer le boulon de cisaillement.
- La vis sans fin ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boulon de cisaillement de l'arbre de commande rompu.</li> <li>- Boulon de cisaillement de l'arbre de commande de la vis sans fin rompu.</li> <li>- Chaîne d'entraînement cassée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacer le boulon de cisaillement.</li> <li>- Remplacer le boulon de cisaillement.</li> <li>- Réparer ou remplacer la chaîne d'entraînement.</li> </ul>
- Le tambour rotatif ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boulon de cisaillement du tambour rotatif rompu.</li> <li>- Accumulation de glace.</li> <li>- Boyau hydraulique mal raccordé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacer le boulon de cisaillement.</li> <li>- Enlever la glace.</li> <li>- Vérifier les raccordements du système hydraulique.</li> </ul>
- La chute ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accumulation de glace.</li> <li>- Boyau hydraulique mal raccordé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enlever la glace.</li> <li>- Vérifier les raccordements du système hydraulique.</li> </ul>


# SPÉCIFICATIONS

Modèle de la souffleuse	P-540	P-540 TRC	P-620	P-620 TRC	P-680	P-680 TRC	P-720	P-720 TRC	P-720 -74	P-720 TRC-74
Puissance recommandée (CV) min-max	18-25	18-25	18-25	18-25	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35
Largeur de coupe	(pouces)	54"	54"	62"	62"	68"	68"	72"	72"	74"
	(centimètres)	137	137	157	157	173	173	183	183	188
Hauteur de coupe	(pouces)	28"	28"	28"	28"	30"	30"	30"	30"	30"
	(centimètres)	71	71	71	71	76	76	76	76	76
Diamètre du rotor	(pouces)	22"	22"	22"	22"	24"	24"	24"	24"	24"
	(centimètres)	56	56	56	56	61	61	61	61	61
Profondeur du tambour	(pouces)	9"	9"	9"	9"	10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"
	(centimètres)	22.9	22.9	22.9	22.9	26.7	22.9	26.7	22.9	26.7
Nombre de palettes du rotor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diamètre de l'arbre du rotor	(pouces)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 9/16"	1 9/16"	1 9/16"	1 9/16"	1 9/16"
	(centimètres)	3.18	3.18	3.18	3.18	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
RPM du rotor	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Nombre de vis sans fin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diamètre vis sans fin principale	(pouces)	16"	16"	16"	16"	19"	19"	19"	19"	19"
	(centimètres)	41	41	41	41	48.7	48.7	48.7	48.7	48.7
Vis sans fin supérieure 13" diamètre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chaîne - vis sans fin principale	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60
Boîte d'engrenage avec bain d'huile	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Choix de système de rotation de la chute	Manuel	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.
	Hydraulique M (moteur)	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.
Nombre de boulons de cisaillement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3-points extra robuste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'attache	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Balancement du rotor	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Balancement de la vis sans fin	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Système de rotation du tambour	pour cylindre hyd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pour moteur hyd.	-	Std.	-	Std.	-	Std.	-	Std.	-
Réducteur 1000 @ 540 tours / minute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Couteaux	Acier standard non rév.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
	Acier au carbone non rév.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Patins ajustables	Acier standard	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
	Acier au carbone	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Vis sans fin principale pleine industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chute semi-industrielle	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Chute industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rallonge de chute 24" (61 cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rallonge de chute 48" (122 cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choix d'ajustement du déflecteur	Tube télescopique	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.
	Cylindre	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.	Disp.
Roulement / cage en fonte ductile	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Hauteur - Centre du rotor	(pouces)	14"	14"	14"	14"	15"	15"	15"	15"	15"
	(centimètres)	35.6	35.6	35.6	35.6	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1
Couteaux latéraux	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Arbre de commande standard	No. 2	No. 2	No. 2	No. 2	No. 4	No. 4	No. 5	No. 5	No. 5	No. 5
Arbre de commande service intensif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids approximatif	(livres)	550	655	575	680	707	790	712	808	717
	(kilos)	248	295	259	306	319	356	321	364	323

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

# SOUFFLEUSES P-540 P-620

170-02605

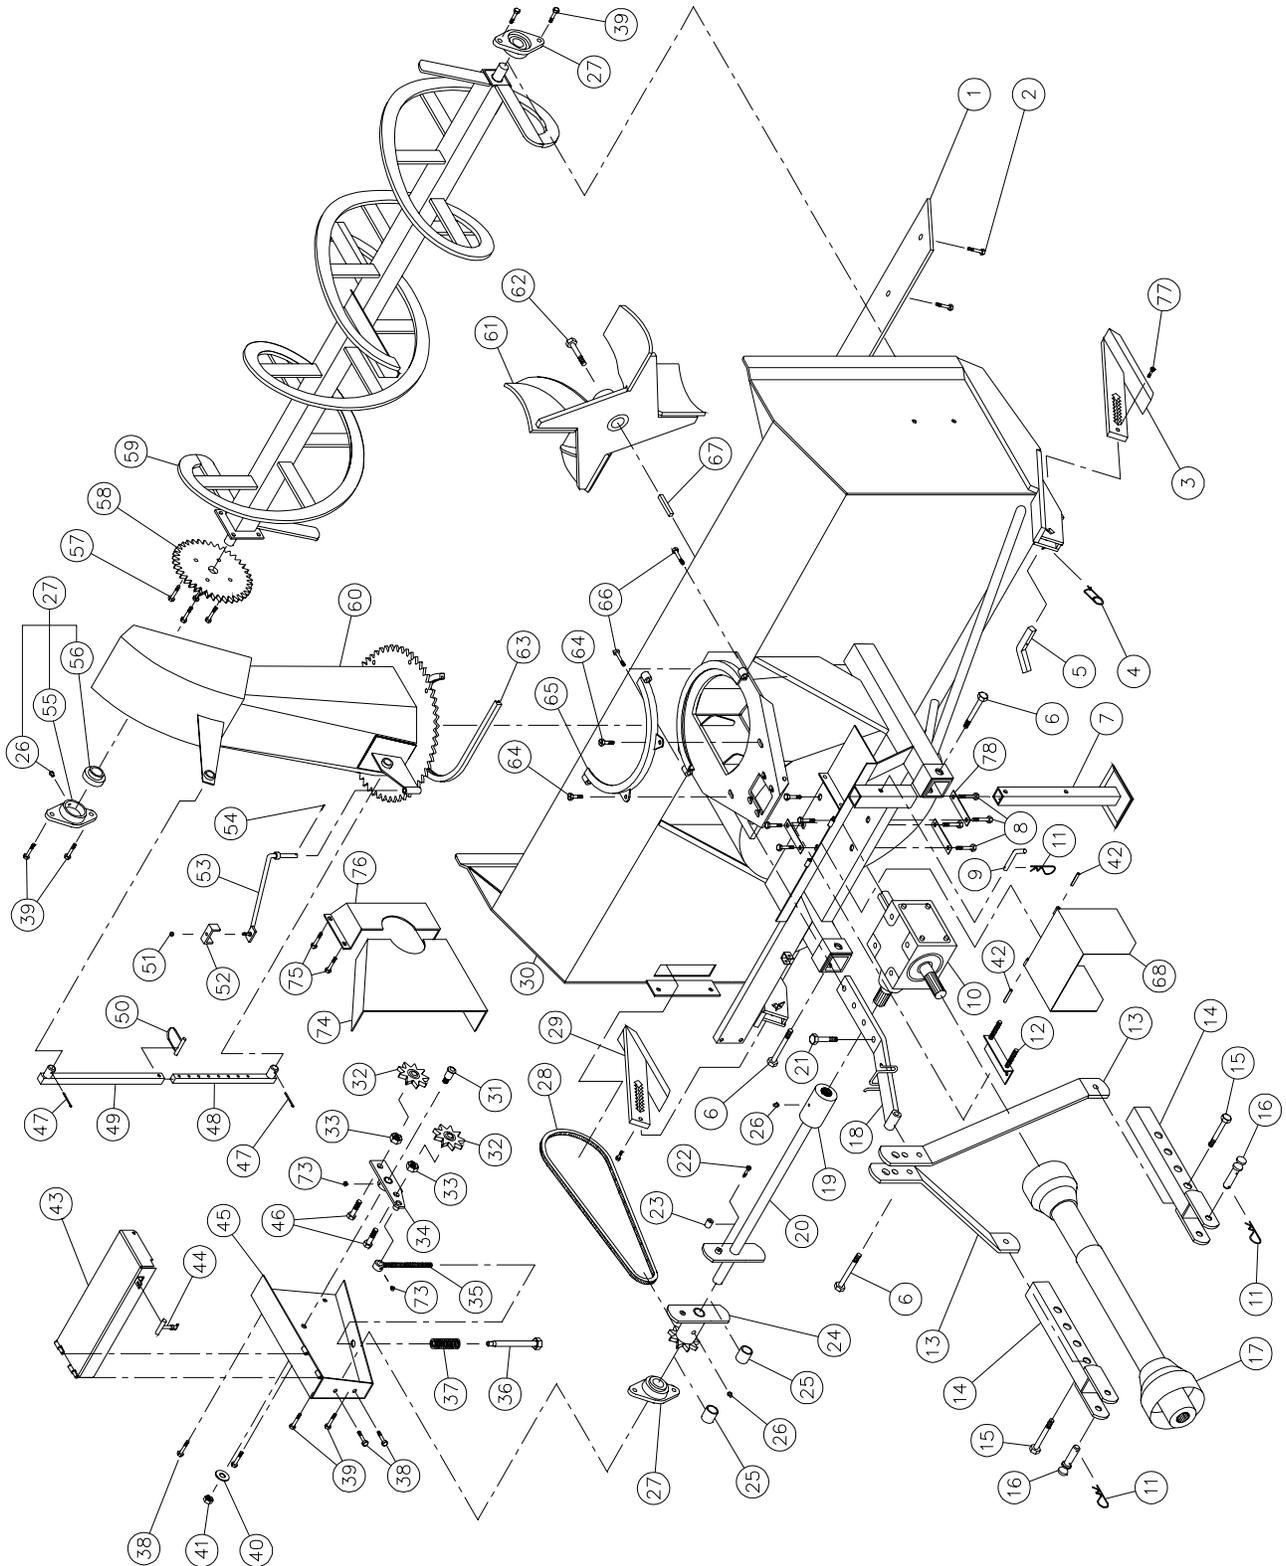

10

## SOUFFLEUSES P-540 P-620 (suite)


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
			P-540	P-620
1	140-01251	Couteau non réversible 3/8" x 2 1/2" x 50 1/4" lg	1	-
1	140-01261	Couteau non réversible 3/8" x 2 1/2" x 58 1/4" lg	-	1
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage	5	6
3	110-05541	Patin droit	1	1
4	6561	Goupille de sûreté 2 mm x 58 mm	2	2
5	140-03261	Cran d'arrêt pour patin	2	2
6	300-40430	Boulon 1/2" NC x 3 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	3	3
7	6520	Béquille	1	1
8	300-36550	Boulon 3/8" NC x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	4	4
9	6521	Goupille de la béquille	1	1
	6451	Boîte d'engrenage T281	1	1
11	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32"	3	3
12	6522	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 3/8" NC	1	1
13	6517	Barre de côté du 3-points	2	2
14	6252	Attache inférieure (droite & gauche)	2	2
15	300-40400	Boulon 1/2" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	2	2
16	6253	Goupilles catégorie 1	2	2
17	6408-E	Arbre de la prise de force	1	1
18	6504	Attache supérieure	1	1
19	6466	Bague soudée 1 1/4"-19 cannelures	1	1
20	6441	Arbre de commandement 20 5/8" lg hors tout (incluant no. 19 et 23)	1	-
20	6442	Arbre de commandement 24 5/8" lg hors tout (incluant no. 19 et 23)	-	1
21	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	1	1
22	300-32340	Boulon 1/4" NC x 2" lg grade 5 + écrou à blocage de nylon	1	1
23	150-01491	Bague soudée 1/4" d.i. x 7/8" d.e. x 3/4" lg	2	2
24	6287	Roue à dents #50 + plaque de cisaillement	1	1
25	8009	Coussinet de laiton 1 1/4" d.i. x 1 1/2" d.e. x 1 3/16" lg	2	2
26	Std.	Graisser 1/4"-28 droit	5	5
27	UCFLD205-16	Roulement à billes 1" + cage de fonte	3	3
28	190-01421	Chaîne #50 x 59 3/8" lg (95 mailles)	1	1
28	26A50	Maille d'attache no. 50	1	1
28	59-50	Demie-maille d'attache no. 50	1	1
29	110-04361	Patin gauche	1	1
30	120-03483	Chassis P-540	1	-
30	120-03503	Chassis P-620	-	1
31	150-00461	Pivot du tendeur	1	1
32	6604	Pignon du tendeur de chaîne #50	2	2
33	160-01612	Espaceur	2	2
34	110-01971	Tendeur	1	1
35	110-01991	Tige filletée pour ajustement du tendeur + écrou 7/16" NC	1	1
36	110-01981	Tube filleté pour ajustement du tendeur	1	1
37	6538	Ressort de compression	1	1
38	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon	4	4
39	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon mince	6	6
40	376-40000	Rondelle plate 1/2"	1	1
41	346-41000	Écrou à blocage de nylon 1/2" NC mince	1	1
42	Std.	Goupille à ressort 5/16" NC x 2" lg	2	2
43	110-02021	Garde chaîne du dessus (jusqu'au # de série 17630)	1	1
43	110-21291	Garde chaîne du dessus (à partir du # de série 17631)	1	-
43	110-21301	Garde chaîne du dessus (à partir du # de série 17631)	-	1
44	8125	Attache de caoutchouc	1	1
45	110-02233	Garde chaîne du côté	1	1
46	300-40340	Boulon 1/2" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2
47	Std.	Goupilles fendues 5/32" x 2" lg (2)	opt.	opt.
48	6438	Tige pour ajustement de la chute (1)	opt.	opt.
49	6439	Tube pour ajustement de la chute (1)	opt.	opt.
50	8112	Goupille de verrouillage 1/4" (1)	opt.	opt.
51	346-34000	Écrou à blocage de nylon 5/16" NC (1)	opt.	opt.
52	140-00881	Plaque de fixation des boyaux (1)	opt.	opt.

## ***SOUFFLEUSES P-540 P-620 (suite)***

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
			P-540	P-620
53	110-01121	Tige de support des boyaux (1) .....	opt.	opt.
54	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg (1) .....	opt.	opt.
55	FLD205	Cage de fonte .....	3	3
56	UC205-16	Roulement à billes 1" .....	3	3
57	300-36280	Boulon 3/8" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage 2 sens .....	4	4
58	6288	Roue à dents 50 A36 T 1" ø .....	1	1
59	6281	Vis sans fin P-540 .....	1	-
59	6282	Vis sans fin P-620 .....	-	1
60	120-01501	Chute régulière (1) (pour modèle PSI-4872 voir page 32) .....	opt.	opt.
61	110-02242	Rotor 22" ø 4 palettes .....	1	1
62	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg (assemblé avec locktite 242) + rondelle de blocage .....	1	1
63	6471	Profilé de UHMW environ 12" ø intérieur .....	1	1
64	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate .....	2	2
65	110-02001	Angle de retenue pour chute .....	1	1
66	300-34370	Boulon 5/16" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2
67	6276	Clé 1/4" x 1/4" x 1 3/4" lg .....	1	1
68	110-13361	Garde de l'arbre de la prise de force .....	1	1
73	Std.	Graisneur 1/4"-28 90 deg. ....	2	2
74	130-15451	Garde intérieur (soudé) .....	1	1
75	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	4	4
76	130-15431	Garde intérieur (boulonné) .....	1	1
77	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2
78	140-11101	Plaque de boulonnage .....	3	3

# SOUFFLEUSES P-680 P-720 P-720-74

170-02943

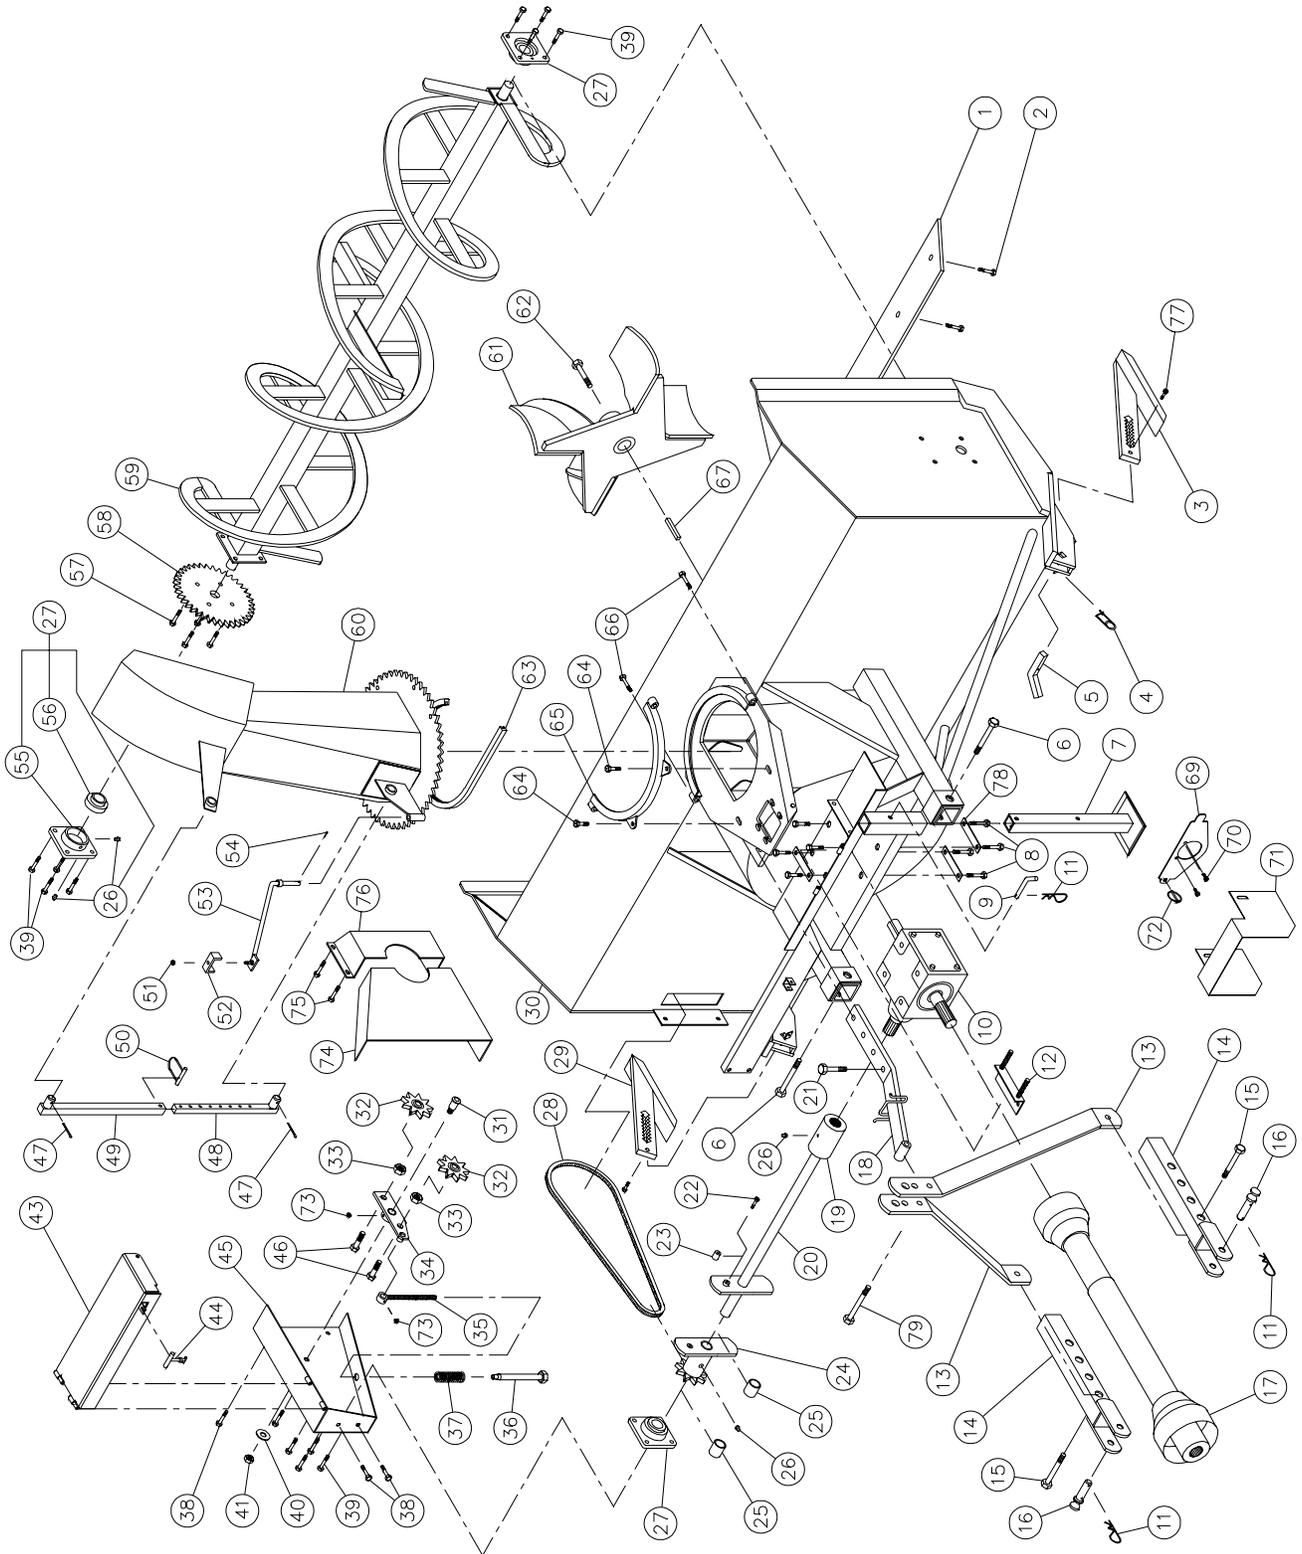

## SOUFFLEUSES P-680 P-720 P-720-74 (suite)


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			P-680	P-720	P-720-74
46	300-40340	Boulon ½" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
47	Std.	Goupilles fendues 5/32" x 2" lg (2) .....	opt.	opt.	opt.
48	6438	Tige pour ajustement de la chute (1) .....	opt.	opt.	opt.
49	6439	Tube pour ajustement de la chute (1) .....	opt.	opt.	opt.
50	8112	Goupille de verrouillage ¼" (1) .....	opt.	opt.	opt.
51	Std.	Écrou à blocage de nylon 5/16" NC (1) .....	opt.	opt.	opt.
52	140-00881	Plaque de fixation des boyaux (1) .....	opt.	opt.	opt.
53	110-01121	Tige de support des boyaux (1) .....	opt.	opt.	opt.
54	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg (1) .....	opt.	opt.	opt.
55	FD207	Cage de fonte pour deux graisseurs .....	3	3	3
56	UC207-20	Roulement à billes 1¼" .....	3	3	3
57	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage deux sens .....	4	4	4
58	8144	Roue à dents 60 A30 T 1¼" ø (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
58	190-05381	Roue à dents 60 A38 T 1¼" ø (à partir du # de série 17011) .....	1	1	1
59	110-18841	Vis sans fin P-680 .....	1	-	-
59	110-18871	Vis sans fin P-720 .....	-	1	-
59	110-19001	Vis sans fin P-720-74 .....	-	-	1
60	120-01501	Chute régulière (1) (pour modèle PSI-4872 voir page 32) .....	opt.	opt.	opt.
61	110-18991	Rotor 24" ø 4 palettes .....	1	1	1
62	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1½" lg (assemblé avec locktite 242) + rondelle de blocage .....	1	1	1
63	6471	Profilé de UHMW environ 12" ø intérieur .....	1	1	1
64	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1¼" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate .....	2	2	2
65	110-02001	Angle de retenue pour chute .....	1	1	1
66	300-34370	Boulon 5/16" NC x 2½" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
67	8030	Clé 3/8" x 3/8" x 3½" lg .....	1	1	1
69	130-15521	Plaque de montage pour garde .....	1	1	1
70	300-32016	Boulon M8 x 1.25 x 16 mm lg + rondelle de blocage .....	2	2	2
71	130-15501	Garde de l'arbre de la prise de force .....	1	1	1
72	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4" lg .....	1	1	1
73	Std.	Graisseur 1/4"-28 90 deg. .....	2	2	2
74	130-19431	Garde intérieur (soudé) (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
74	130-19432	Garde intérieur (soudé) (à partir du # de série 17011) .....	1	1	1
75	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	4	4	4
76	130-15431	Garde intérieur (boulonné) (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
76	130-27661	Garde intérieur (boulonné) (à partir du # de série 17011) .....	1	1	1
77	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
78	140-10571	Plaque de boulonnage .....	3	3	3
79	300-40430	Boulon 1/2" NC x 3 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1

## SOUFFLEUSES P-680 P-720 P-720-74 (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			P-680	P-720	P-720-74
46	300-40340	Boulon ½" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
47	Std.	Goupilles fendues 5/32" x 2" lg (2) .....	opt.	opt.	opt.
48	6438	Tige pour ajustement de la chute (1) .....	opt.	opt.	opt.
49	6439	Tube pour ajustement de la chute (1) .....	opt.	opt.	opt.
50	8112	Goupille de verrouillage ¼" (1) .....	opt.	opt.	opt.
51	Std.	Écrou à blocage de nylon 5/16" NC (1) .....	opt.	opt.	opt.
52	140-00881	Plaque de fixation des boyaux (1) .....	opt.	opt.	opt.
53	110-01121	Tige de support des boyaux (1) .....	opt.	opt.	opt.
54	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg (1) .....	opt.	opt.	opt.
55	FD207	Cage de fonte pour deux graisseurs .....	3	3	3
56	UC207-20	Roulement à billes 1¼" .....	3	3	3
57	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage deux sens .....	4	4	4
58	8144	Roue à dents 60 A30 T 1¼" ø (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
58	190-05381	Roue à dents 60 A38 T 1¼" ø (à partir du # de série 17011) .....	1	1	1
59	110-18841	Vis sans fin P-680 .....	1	-	-
59	110-18871	Vis sans fin P-720 .....	-	1	-
59	110-19001	Vis sans fin P-720-74 .....	-	-	1
60	120-01501	Chute régulière (1) (pour modèle PSI-4872 voir page 32) .....	opt.	opt.	opt.
61	110-18991	Rotor 24" ø 4 palettes .....	1	1	1
62	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1½" lg (assemblé avec locktite 242) + rondelle de blocage .....	1	1	1
63	6471	Profilé de UHMW environ 12" ø intérieur .....	1	1	1
64	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1¼" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate .....	2	2	2
65	110-02001	Angle de retenue pour chute .....	1	1	1
66	300-34370	Boulon 5/16" NC x 2½" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
67	8030	Clé 3/8" x 3/8" x 3½" lg .....	1	1	1
69	130-15521	Plaque de montage pour garde .....	1	1	1
70	300-32016	Boulon M8 x 1.25 x 16 mm lg + rondelle de blocage .....	2	2	2
71	130-15501	Garde de l'arbre de la prise de force .....	1	1	1
72	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4" lg .....	1	1	1
73	Std.	Graisseur 1/4"-28 90 deg. .....	2	2	2
74	130-19431	Garde intérieur (soudé) (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
74	130-19432	Garde intérieur (soudé) (à partir du # de série 17011) .....	1	1	1
75	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	4	4	4
76	130-15431	Garde intérieur (boulonné) (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
76	130-27661	Garde intérieur (boulonné) (à partir du # de série 17011) .....	1	1	1
77	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
78	140-10571	Plaque de boulonnage .....	3	3	3
79	300-40430	Boulon 1/2" NC x 3 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1

# SOUFFLEUSES P-540TRC P-620TRC

170-02615

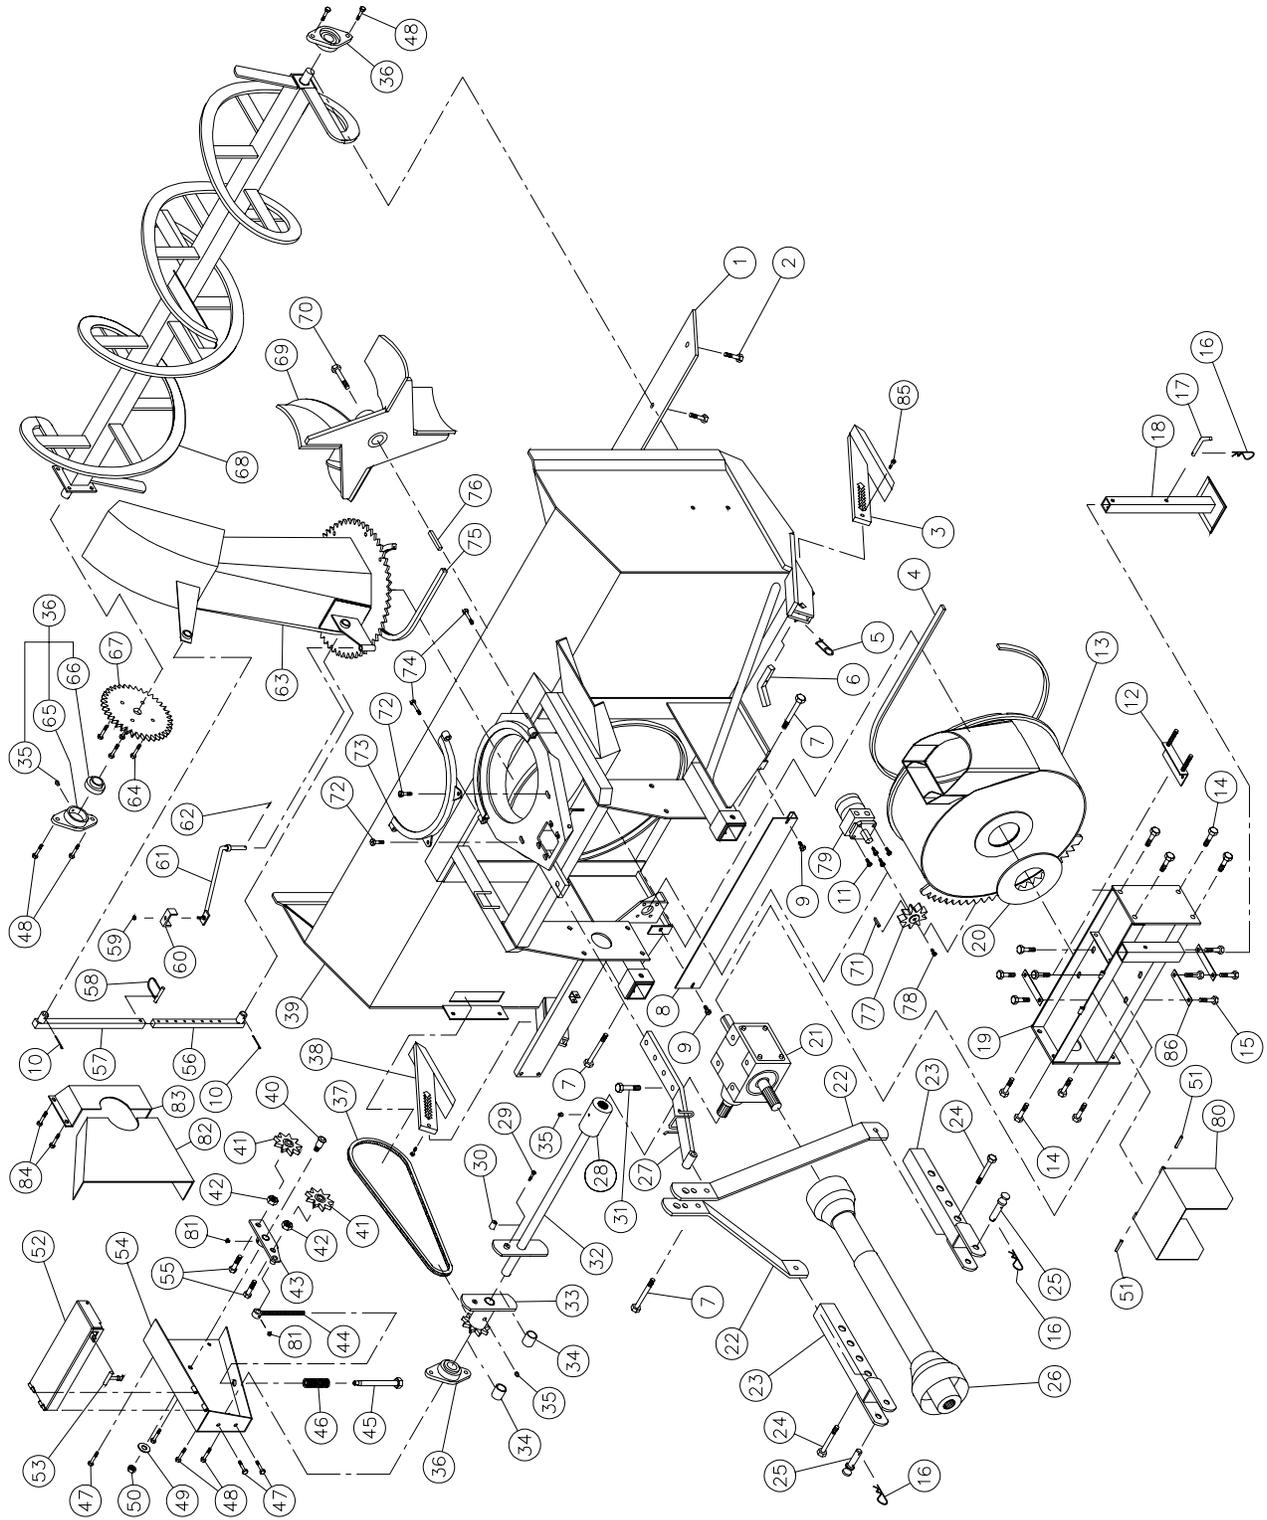

10

## SOUFFLEUSES P-540TRC P-620TRC (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
			P-540TRC	P-620TRC
1	140-01251	Couteau non réversible 3/8" x 2 1/2" x 50 1/4" lg .....	1	-
1	140-01261	Couteau non réversible 3/8" x 2 1/2" x 58 1/4" lg .....	-	1
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage .....	5	6
3	110-05541	Patin droit .....	1	1
4	6514	Profilé de UHMW 3/8" x 9/16" x 70 5/8" lg .....	1	1
5	6561	Goupille de sûreté 2 mm x 58 mm .....	2	2
6	140-03261	Cran d'arrêt pour patin .....	2	2
7	300-40430	Boulon 1/2" NC x 3 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	3	3
8	130-03221	Garde crémaillère .....	1	1
9	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	2	2
10	Std.	Goupille fendue 5/32" x 2" lg (2) .....	opt.	opt.
11	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	4	4
12	6522	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 3/8" NC .....	1	1
13	110-02552	Tambour rotatif 22" ø .....	1	1
14	300-40350	Boulon 1/2" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	8	8
15	300-36550	Boulon 3/8" NC x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	4	4
16	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32" .....	3	3
17	6521	Goupille de la béquille .....	1	1
18	6520	Béquille .....	1	1
19	110-05611	Support de la boîte d'engrenage .....	1	1
20	6530	Rondelle de UHMW 3/16" x 5" d.i. x 6 1/2" d.e. ....	1	1
21	6451	Boîte d'engrenage T281 .....	1	1
22	6516	Barre de côté du 3-points .....	2	2
23	6252	Attache inférieure (droite et gauche) .....	2	2
24	Std.	Boulon 1/2" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2
25	6253	Goupille catégorie 1 .....	2	2
26	6408-E	Arbre de la prise de force .....	1	1
27	6502	Attache supérieure .....	1	1
28	6466	Bague soudée 1 1/4" - 19 rainures .....	1	1
29	300-32340	Boulon de cisaillement 1/4" NC x 2" lg grade 5 + écrou à blocage de nylon .....	1	1
30	150-01491	Bague soudée 1/4" d.i. x 7/8" d.e. x 3/4" lg .....	4	4
31	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	1	1
32	6441	Arbre de commandement 20 5/8" lg hors tout (incluant no. 28 et 30) .....	1	-
32	6442	Arbre de commandement 24 5/8" lg hors tout (incluant no. 28 et 30) .....	-	1
33	6287	Roue à dents #50 + plaque de cisaillement .....	1	1
34	8009	Coussinet de laiton 1 1/4" d.i. x 1 1/2" d.e. x 1 3/16" lg .....	2	2
35	Std.	Graisneur 1/4"-28 droit .....	5	5
36	UCFLD205-16	Roulement à bille 1" + cage de fonte .....	3	3
37	190-01421	Chaîne #50 x 59 3/8" (95 mailles) .....	1	1
37	26A50	Maille d'attache no. 50 .....	1	1
37	59-50	Demie-maille d'attache no. 50 .....	1	1
38	110-04361	Patin gauche .....	1	1
39	120-03563	Chassis P-540TRC .....	1	-
39	120-03583	Chassis P-620TRC .....	-	1
40	150-00461	Pivot du tendeur .....	1	1
41	6604	Pignon du tendeur de chaîne #50 .....	2	2
42	160-01612	Espaceur .....	2	2
43	110-01971	Tendeur .....	1	1
44	110-01991	Tige filletée pour ajustement du tendeur + écrou 7/16" NC .....	1	1
45	110-01981	Tube filleté pour ajustement du tendeur .....	1	1
46	6538	Ressort de compression .....	1	1
47	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	4	4
48	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon mince .....	6	6

## SOUFFLEUSES P-540TRC P-620TRC (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
			P-540TRC	P-620TRC
49	Std.	Rondelle plate ½" .....	1	1
50	346-41000	Écrou à blocage de nylon 1/2" NC mince.....	1	1
51	Std.	Goupille à ressort 5/16" NC x 2" lg .....	2	2
52	110-02021	Garde chaîne du dessus (jusqu'au # de série 17630) .....	1	1
52	110-21291	Garde chaîne du dessus (à partir du # de série 17631) .....	1	-
52	110-21301	Garde chaîne du dessus (à partir du # de série 17631) .....	-	1
53	8125	Attache de caoutchouc .....	1	1
54	110-02233	Garde chaîne du côté .....	1	1
55	300-40340	Boulon ½" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon.....	2	2
56	6438	Tige pour ajustement de la chute .....	opt.	opt.
57	6439	Tube pour ajustement de la chute .....	opt.	opt.
58	8112	Goupille de verrouillage .....	opt.	opt.
59	Std.	Écrou à blocage de nylon 5/16" NC .....	opt.	opt.
60	140-00881	Plaque de fixation des boyaux .....	opt.	opt.
61	110-01121	Tige de support des boyaux .....	opt.	opt.
62	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg .....	opt.	opt.
63	120-01501	Chute régulière (1) (pour modèle PSI-4872 voir page 32) .....	opt.	opt.
64	300-36280	Boulon 3/8" NC x 1 ¼" lg + écrou à blocage deux sens .....	4	4
65	FLD205	Cage de fonte.....	3	3
66	UC205-16	Roulement à billes 1" .....	3	3
67	6288	Roue à dents #50A36 T 1" .....	1	1
68	6281	Vis sans fin P-540TRC .....	1	-
68	6282	Vis sans fin P-620TRC .....	-	1
69	110-02242	Rotor 22" ø 4 palettes .....	1	1
70	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg (assemblé avec locktite 242) + rondelle de blocage .....	1	1
71	- - -	Clé (selon le modèle du moteur) .....	1	1
72	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1 ¼" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate .....	2	2
73	110-02001	Angle de retenue pour chute .....	1	1
74	300-34370	Boulon 5/16" NC x 2 ½" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2
75	6471	Profilé de UHMW environ 12" ø intérieur .....	1	1
76	6276	Clé ¼" x ¼" x 1 ¾" lg .....	1	1
77	110-04721	Roue d'engrenage à 9 dents .....	1	1
78	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage .....	1	1
79	MLH-100	Moteur hydraulique du tambour .....	1	1
80	110-13361	Garde de l'arbre de la prise de force .....	1	1
81	Std.	Graisser 1/4"-28 90 deg. ....	2	2
82	130-15451	Garde intérieur (soudé) .....	1	1
83	130-15431	Garde intérieur (boulonné) .....	1	1
84	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate.....	4	4
85	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2
86	140-11101	Plaque de boulonnage .....	3	3



## SOUFFLEUSES P-680TRC P-720TRC P-720TRC-74 (suite)


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			P-680TRC	P-720TRC	P-720TRC-74
1	140-01271	Couteau non réversible 3/8" x 2 1/2" x 64 1/4" lg .....	1	-	-
1	140-01281	Couteau non réversible 3/8" x 2 1/2" x 68 1/4" lg .....	-	1	-
1	140-11181	Couteau non réversible 3/8" x 2 1/2" x 70 1/4" lg .....	-	-	1
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage .....	7	7	7
3	110-05541	Patin droit .....	1	1	1
4	6515	Profilé de UHMW 3/8" x 9/16" x 77" lg .....	1	1	1
5	6561	Goupille de sûreté 2 mm x 58 mm .....	2	2	2
6	140-03261	Cran d'arrêt pour patin .....	2	2	2
7	300-40460	Boulon 1/2" NC x 4" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
8	130-03231	Garde crémaillère .....	1	1	1
9	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	2	2	2
10	Std.	Goupille fendue 5/32" x 2" lg (2) .....	opt.	opt.	opt.
11	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	4	4	4
12	8199	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 1/2" NC .....	1	1	1
13	110-02572	Tambour rotatif 24" ø (jusqu'au # de série 17652) .....	1	1	1
13	110-21171	Tambour rotatif 24" ø (à partir du # de série 17653) .....	1	1	1
14	300-40250	Boulon 1/2" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	8	8	8
15	300-40250	Boulon 1/2" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	8	8	8
16	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32" .....	3	3	3
17	6521	Goupille de la béquille .....	1	1	1
18	6520	Béquille .....	1	1	1
19	110-05601	Support de la boîte d'engrenage .....	1	1	1
20	8232	Rondelle de UHMW 3/16" x 4 5/8" d.i. x 8 1/8" d.e. ....	1	1	1
21	8251	Boîte d'engrenage T-27D .....	1	1	1
22	6518	Barre de côté du 3-points .....	2	2	2
23	6252	Attache inférieure (droite et gauche) .....	2	2	2
24	300-40400	Boulon 1/2" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
25	6253	Goupille catégorie 1 .....	2	2	2
26	6248-EG	Arbre de la prise de force .....	1	-	-
26	8114-EG	Arbre de la prise de force .....	-	1	1
27	6503	Attache supérieure .....	1	1	1
28	6466	Bague soudée 1 1/4" - 19 rainures .....	1	1	1
29	300-32340	Boulon de cisaillement 1/4" NC x 2" lg grade 5 + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1
30	150-01491	Bague soudée 1/4" d.i. x 7/8" d.e. x 3/4" lg .....	4	4	4
31	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1
32	110-07902	Arbre de commandement 24 5/16" lg hors tout (incluant no. 28 et 30) .....	1	-	-
32	110-07912	Arbre de commandement 26 5/16" lg hors tout (incluant no. 28 et 30) .....	-	1	-
32	110-16331	Arbre de commandement 27 5/16" lg hors tout (incluant no. 28 et 30) .....	-	-	1
33	6260	Roue à dents #60 + plaque de cisaillement .....	1	1	1
34	8009	Coussinet de laiton 1 1/4" d.i. x 1 1/2" d.e. x 1 3/16" lg .....	2	2	2
35	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit .....	8	8	8
36	UCFD207-20	Roulement à bille 1 1/4" + cage de fonte et 2 graisseurs .....	3	3	3
37	190-01433	Chaîne #60 x 66" (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
37	190-01432	Chaîne #60 x 60 3/4" (81 mailles) (# de série 17011 à 17652) .....	1	1	1
37	190-05871	Chaîne #60 x 70 1/2" (94 mailles) (à partir du # de série 17653) .....	1	1	1
37	26A60	Maille d'attache no. 60 .....	1	1	1
37	59-60	Demie-maille d'attache no. 60 .....	1	1	1
38	110-04361	Patin gauche .....	1	1	1
39	120-03603	Chassis P-680TRC .....	1	-	-
39	120-03623	Chassis P-720TRC .....	-	1	-
39	120-04162	Chassis P-720TRC-74 .....	-	-	1
40	150-00332	Pivot du tendeur .....	1	1	1
41	8186	Pignon du tendeur de chaîne #60 .....	2	2	2
42	Std.	Écrou 5/8" NC .....	2	2	2
43	110-16361	Tendeur .....	1	1	1
44	110-16321	Tige filletée pour ajustement du tendeur + écrou 7/16" NC .....	1	1	1

## SOUFFLEUSES P-680TRC P-720TRC P-720TRC-74 (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			P-680TRC	P-720TRC	P-720TRC-74
45	110-01981	Tube filleté pour ajustement du tendeur .....	1	1	1
46	6538	Ressort de compression .....	1	1	1
47	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	4	4	4
48	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	12	12	12
49	Std.	Rondelle plate 5/8" .....	1	1	1
50	346-45000	Écrou à blocage de nylon 5/8" NC mince .....	1	1	1
52	110-02161	Garde chaîne du dessus (jusqu'au # de série 17652) .....	1	1	1
52	110-21311	Garde chaîne du dessus (à partir du # de série 17653) .....	1	-	-
52	110-21321	Garde chaîne du dessus (à partir du # de série 17653) .....	-	1	-
52	110-21281	Garde chaîne du dessus (à partir du # de série 17653) .....	-	-	1
53	8125	Attache de caoutchouc .....	1	1	1
54	110-02253	Garde chaîne du côté (jusqu'au # de série 17652) .....	1	1	1
54	110-18952	Garde chaîne du côté (à partir du # de série 17653) .....	1	1	1
55	300-40340	Boulon 1/2" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
56	6438	Tige pour ajustement de la chute (1) .....	opt.	opt.	opt.
57	6439	Tube pour ajustement de la chute (1) .....	opt.	opt.	opt.
58	8112	Goupille de verrouillage (1) .....	opt.	opt.	opt.
59	Std.	Écrou à blocage de nylon 5/16" NC (1) .....	opt.	opt.	opt.
60	140-00881	Plaque de fixation des boyaux (1) .....	opt.	opt.	opt.
61	110-01121	Tige de support des boyaux (1) .....	opt.	opt.	opt.
62	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg (1) .....	opt.	opt.	opt.
63	120-01501	Chute régulière (1) (pour modèle PSI-4872 voir page 32) .....	opt.	opt.	opt.
64	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage deux sens .....	4	4	4
65	FD207	Cage de fonte pour deux graisseurs .....	3	3	3
66	UC207-20	Roulement à billes 1 1/4" .....	3	3	3
67	8144	Roue à dents #60A30 T 1 1/4" (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
67	190-05381	Roue à dents #60A38 T 1 1/4" (à partir du # de série 17011) .....	1	1	1
68	110-18841	Vis sans fin P-680TRC .....	1	-	-
68	110-18871	Vis sans fin P-720TRC .....	-	1	-
68	110-19001	Vis sans fin P-720TRC-74 .....	-	-	1
69	110-02262	Rotor 24" ø 4 palettes (jusqu'au # de série 17652) .....	1	1	1
69	110-18991	Rotor 24" ø 4 palettes (à partir du # de série 17653) .....	1	1	1
70	300-44340	Boulon 5/8" NC x 2" lg (assemblé avec locktite 242) + rondelle de blocage .....	1	1	1
71	---	Clé (selon le modèle du moteur) .....	1	1	1
72	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate .....	2	2	2
73	110-02001	Angle de retenue pour chute .....	1	1	1
74	300-34370	Boulon 5/16" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
75	6471	Profilé de UHMW environ 12" ø intérieur .....	1	1	1
76	8030	Clé 3/8" x 3/8" x 3 1/2" lg .....	1	1	1
77	110-04721	Roue d'engrenage à 9 dents .....	1	1	1
78	Std.	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage .....	1	1	1
79	MLH-100	Moteur hydraulique du tambour .....	1	1	1
81	130-15521	Plaque de montage pour garde .....	1	1	1
82	300-32016	Boulon M8 x 1.25 x 16 mm lg + rondelle de blocage .....	2	2	2
83	130-15511	Garde de l'arbre de la prise de force .....	1	1	1
84	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4" lg .....	1	1	1
85	Std.	Graisseur 1/4"-28 90 deg. .....	2	2	2
86	130-19431	Garde intérieur (soudé) (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
86	130-19432	Garde intérieur (soudé) (à partir du # de série 17011) .....	1	1	1
87	130-15431	Garde intérieur (boulonné) (jusqu'au # de série 17010) .....	1	1	1
87	130-27661	Garde intérieur (boulonné) (à partir du # de série 17011) .....	1	1	1
88	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	4	4	4
89	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
90	140-10571	Plaque de boulonnage .....	3	3	3
91	300-40340	Boulon 1/2" NC x 3 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1
92	4365	Espaceur 1 1/4" d.e. x 3/4" d.i. x 1/2" lg .....	1	1	1

# KIT DE CHUTE MANUEL MR-4864


170-01293

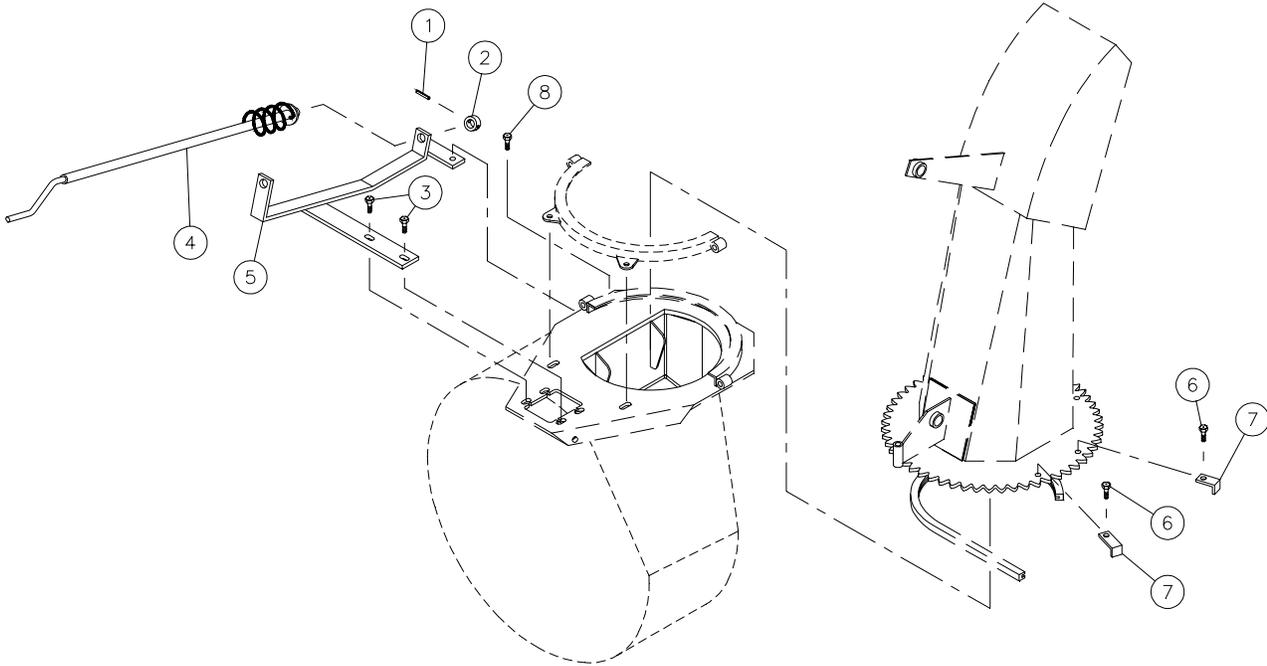

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	Std.	Goupille à ressort 1/4" x 1 1/2" lg .....	1
2	130-09091	Barrure de la manivelle .....	1
3	Std.	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	2
4	110-08061	Manivelle .....	1
5	110-08071	Support de la manivelle .....	1
6	Std.	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
7	140-05661	Butée d'arrêt .....	2
8	Std.	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	1

# KIT DE CHUTE HYDRAULIQUE *Moteur* SP-4864


170-01303

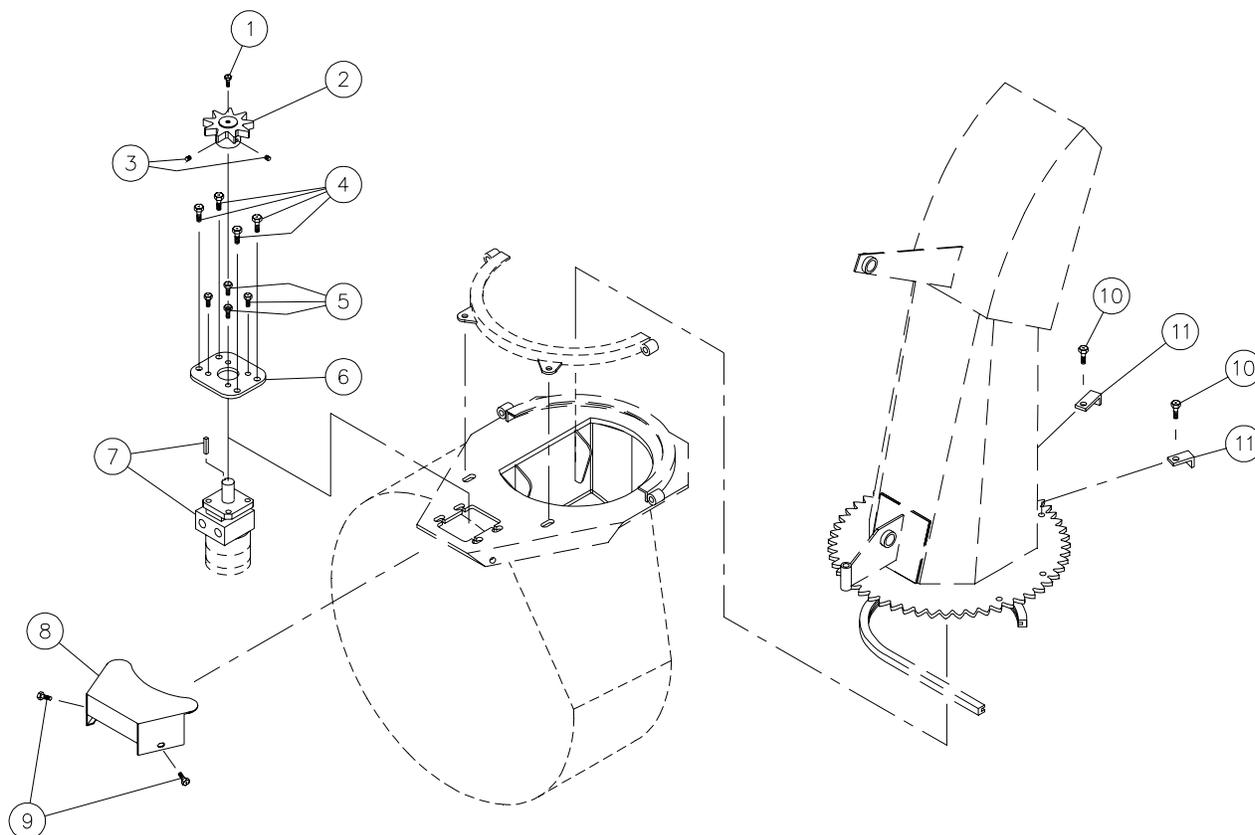

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	Std.	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage .....	1
2	110-04183	Roue d'engrenage à 9 dents .....	1
3	Std.	Vis de serrage à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg .....	2
4	Std.	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate .....	4
5	Std.	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	4
6	130-07911	Plaque de support du moteur .....	1
7	MLH-125	Moteur à l'huile + clé .....	opt.
7	MLH-250	Moteur à l'huile + clé .....	opt.
8	130-08561	Garde .....	1
9	Std.	Boulon 5/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	2
10	Std.	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
11	140-05661	Butée d'arrêt .....	2

# CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE PSI-4872


170-01311

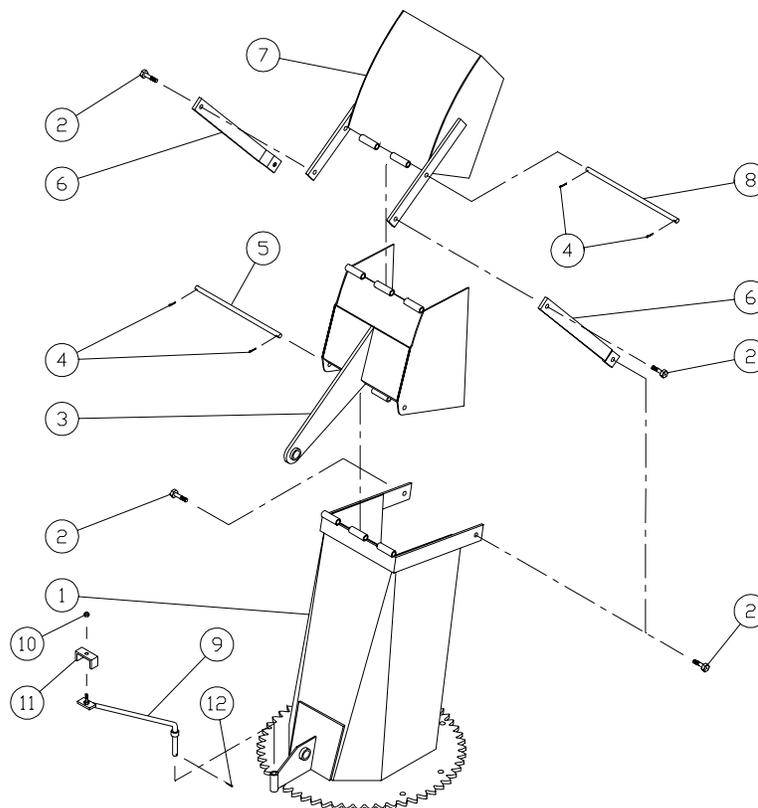

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-02282	Base de la chute .....	1
2	Std.	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
3	6532	Capuchon inférieur .....	1
4	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg .....	4
5	6533	Axe du capuchon inférieur .....	1
6	6534	Barre de transfert .....	2
7	6535	Capuchon supérieur .....	1
8	8536	Axe du capuchon supérieur .....	1
9	110-01121	Tige de support des boyaux (1) .....	opt.
10	Std.	Écrou à blocage de nylon 5/16" NC (1) .....	opt.
11	140-00881	Plaque de fixation des boyaux (1) .....	opt.
12	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg (1) .....	opt.


# OPTIONS

170-02983

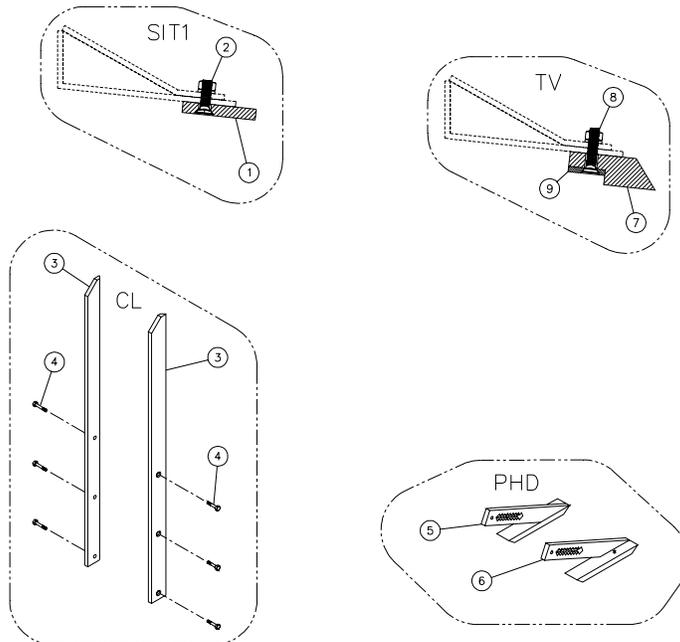


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	P-540	P-540TRC	P-620	P-620TRC	P-680	P-680TRC	P-720	P-720TRC	P-720-74	P-720TRC-74	QTE
1	140-12281	Couteau semi-industriel en acier au carbone, non réversible, non affûté 1/2" x 3" x 50 1/4"	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	140-12271	Couteau semi-industriel en acier au carbone, non réversible, non affûté 1/2" x 3" x 58 1/4"	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	140-05801	Couteau semi-industriel en acier au carbone, non réversible, non affûté 1/2" x 3" x 64 1/4"	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	140-05791	Couteau semi-industriel en acier au carbone, non réversible, non affûté 1/2" x 3" x 68 1/4"	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1	140-11241	Couteau semi-industriel en acier au carbone, non réversible, non affûté 1/2" x 3" x 70 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou et rondelle de blocage	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7
3	140-05941	Couteau latéral	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou et rondelle de blocage	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	110-07701	Patin industriel à semelle en acier au carbone	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	110-07711	Patin industriel à semelle en acier au carbone	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	190-05102	Couteau en tivar non réversible 1" x 3" x 50 1/4"	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	190-05112	Couteau en tivar non réversible 1" x 3" x 58 1/4"	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7	190-05122	Couteau en tivar non réversible 1" x 3" x 64 1/4"	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
7	190-02682	Couteau en tivar non réversible 1" x 3" x 68 1/4"	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
7	190-05132	Couteau en tivar non réversible 1" x 3" x 70 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
8	319-38310	Boulon à charrue 7/16" x 1 1/2" lg + écrou et rondelle de blocage	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7
9	140-13331	Renfort du couteau tivar 3/16" x 1 1/4" x 50 1/4"	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	140-13341	Renfort du couteau tivar 3/16" x 1 1/4" x 58 1/4"	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
9	140-13351	Renfort du couteau tivar 3/16" x 1 1/4" x 64 1/4"	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
9	140-13361	Renfort du couteau tivar 3/16" x 1 1/4" x 68 1/4"	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
9	140-13371	Renfort du couteau tivar 3/16" x 1 1/4" x 70 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

# ARBRE DE COMMANDE # 6408-E (T20)

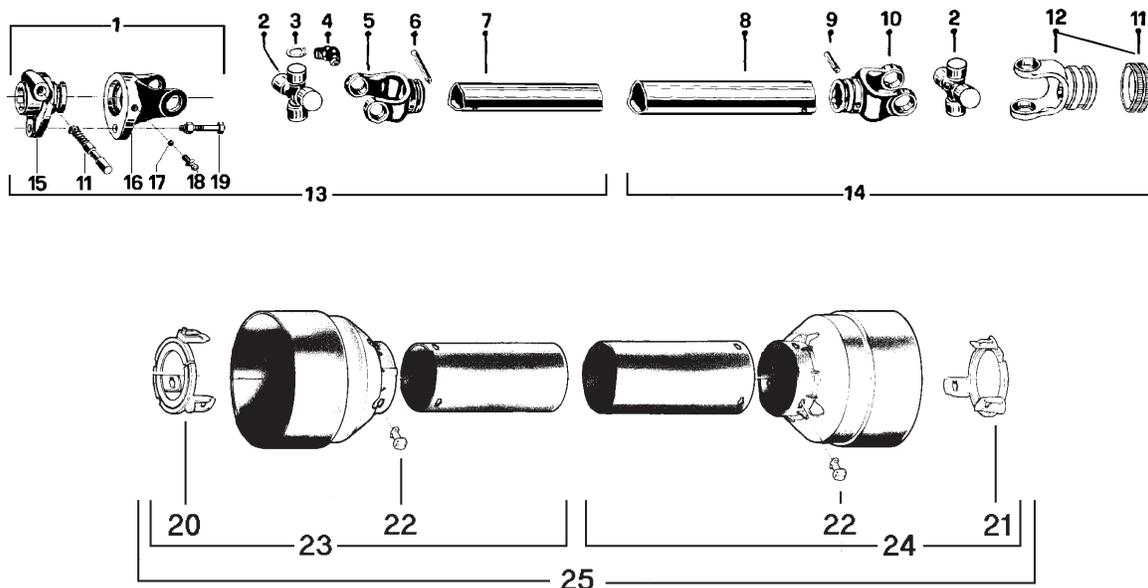


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	6201	Fourche de cisaillement à désengagement rapide assemblée .....	1
2	6208	Joint universel + 4 bagues de retenue + 1 graisseur .....	2
3	6203	Bague de retenue .....	8
4	8110	Graisseur .....	2
5	6434	Fourche pour tube intérieur .....	1
6	6433	Barrure pour tube intérieur .....	1
7	6432	Tube intérieur .....	1
8	6431	Tube extérieur .....	1
9	6344	Barrure pour tube extérieur .....	1
10	6430	Fourche pour tube extérieur .....	1
11	8363	Ensemble collet à glissière .....	2
12	6409	Fourche avec trou 1 3/8"-6 cannelures + barrure (incluant le #11) .....	1
13	6224	Section d'arbre de commande, côté du boulon de cis., partie int., sans le protecteur .....	1
14	6225	Section d'arbre de commande, côté sans boulon de cis., partie ext., sans le protecteur .....	1
15	6202	Adapteur .....	1
16	6204	Fourche et plaque de cisaillement .....	1
17	6205	Bille .....	17
18	6206	Graisseur .....	1
19	6207	Boulon de cisaillement M6 x 40mm .....	1
20	6219-E	Anneau de retenue intérieur en nylon .....	1
21	6218-E	Anneau de retenue extérieur en nylon .....	1
22	8109	Barrure .....	6
23	6221	Protecteur interne .....	1
24	6220	Protecteur externe .....	1
25	6222	Protecteur complet .....	1

# ARBRE DE COMMANDE # 6248-EG (T40)

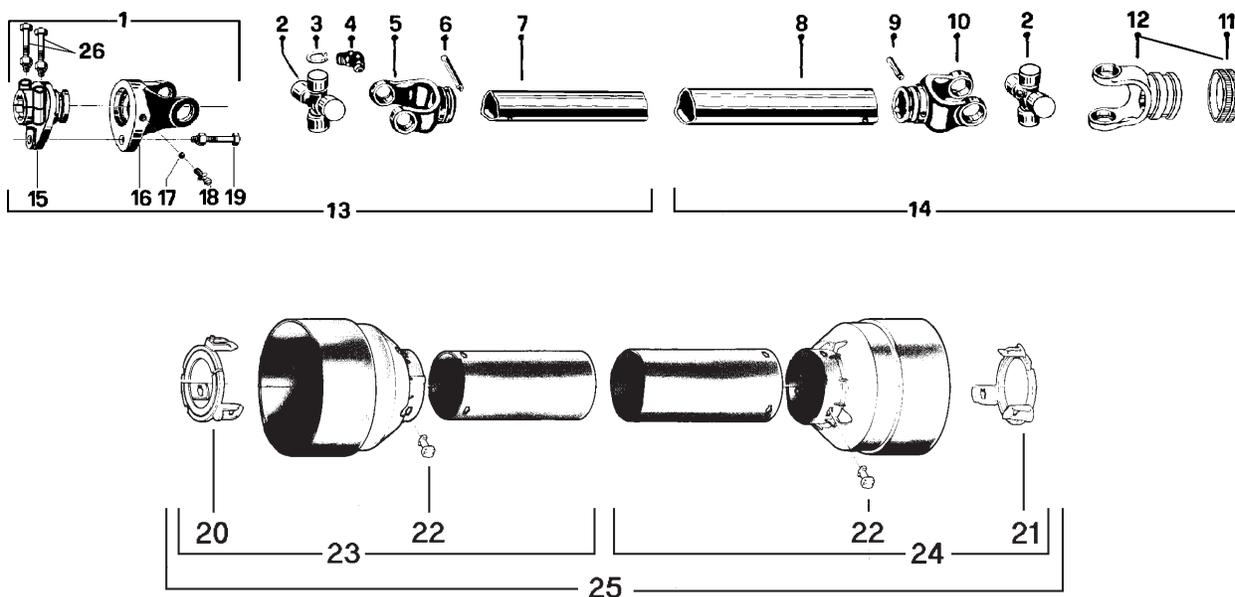


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	6232-2	Fourche de cisaillement assemblée avec barrure à boulons .....	1
2	6239	Joint universel + 4 bagues de retenue + 1 graisseur .....	2
3	6234	Bague de retenue .....	8
4	8110	Graisseur .....	2
5	6353	Fourche pour tube intérieur .....	1
6	6344	Barrure pour tube intérieur .....	1
7	6343	Tube intérieur .....	1
8	6342	Tube extérieur .....	1
9	6341	Barrure pour tube extérieur .....	1
10	6340	Fourche pour tube extérieur .....	1
11	8363	Ensemble collet à glissière .....	1
12	6354	Fourche avec trou 1 3/8"-6 cannelures + barrure (incluant le #11) .....	1
13	6236	Section d'arbre de commande, côté du boulon de cisaillement, partie int., sans le protecteur .....	1
14	6237	Section d'arbre de commande, côté sans boulon de cis., partie ext., sans le protecteur .....	1
15	6233-2	Adapteur avec barrures à boulons .....	1
16	6235	Fourche et plaque de cisaillement .....	1
17	8070	Bille .....	17
18	8071	Graisseur .....	1
19	6238	Boulon de cisaillement M8 x 50mm .....	1
20	6349-E	Anneau de retenue intérieur en nylon .....	1
21	6348-E	Anneau de retenue extérieur en nylon .....	1
22	8109	Barrure .....	6
23	6351	Protecteur interne .....	1
24	6350	Protecteur externe .....	1
25	6352	Protecteur complet .....	1
26	8222	Boulon M12 x 70mm .....	2

# ARBRE DE COMMANDE # 8114-EG (T50)

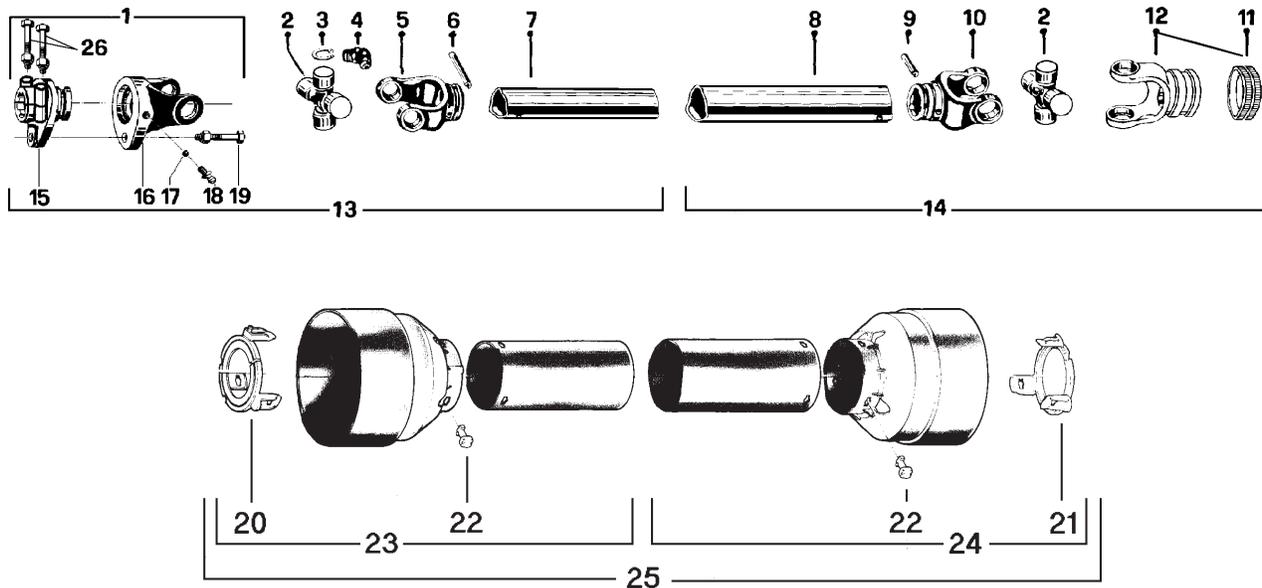


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	8221	Fourche de cisaillement assemblée avec barrure à boulons .....	1
2	8073	Joint universel + 4 bagues de retenue + 1 graisseur .....	2
3	8061	Bague de retenue .....	8
4	8110	Graisseur .....	2
5	8079	Fourche pour tube intérieur .....	1
6	6341	Barrure pour tube intérieur .....	1
7	8077	Tube intérieur .....	1
8	8076	Tube extérieur .....	1
9	8142	Barrure pour tube extérieur .....	1
10	8074	Fourche pour tube extérieur .....	1
11	8363	Ensemble collet à glissière .....	1
12	8113	Fourche avec trou 1 3/8"-6 cannelures + barrure (incluant le #11) .....	1
13	8235	Section d'arbre de commande, côté du boulon de cisaillement, partie int., sans le protecteur	1
14	8236	Section d'arbre de commande, côté sans boulon de cisaillement, partie ext., sans le protecteur ....	1
15	8223	Adapteur avec barrure à boulons .....	1
16	8069	Fourche et plaque de cisaillement .....	1
17	8070	Bille .....	17
18	8071	Graisseur .....	1
19	8072	Boulon de cisaillement M10 x 50mm .....	1
20	8084-E	Anneau de retenue intérieur en nylon .....	1
21	8083-E	Anneau de retenue extérieur en nylon .....	1
22	8109	Barrure .....	6
23	8086	Protecteur interne .....	1
24	8085	Protecteur externe .....	1
25	8087	Protecteur complet .....	1
26	8222	Boulon M12 x 70mm .....	2

# BOÎTE D'ENGRENAGE # 6451 (T281)

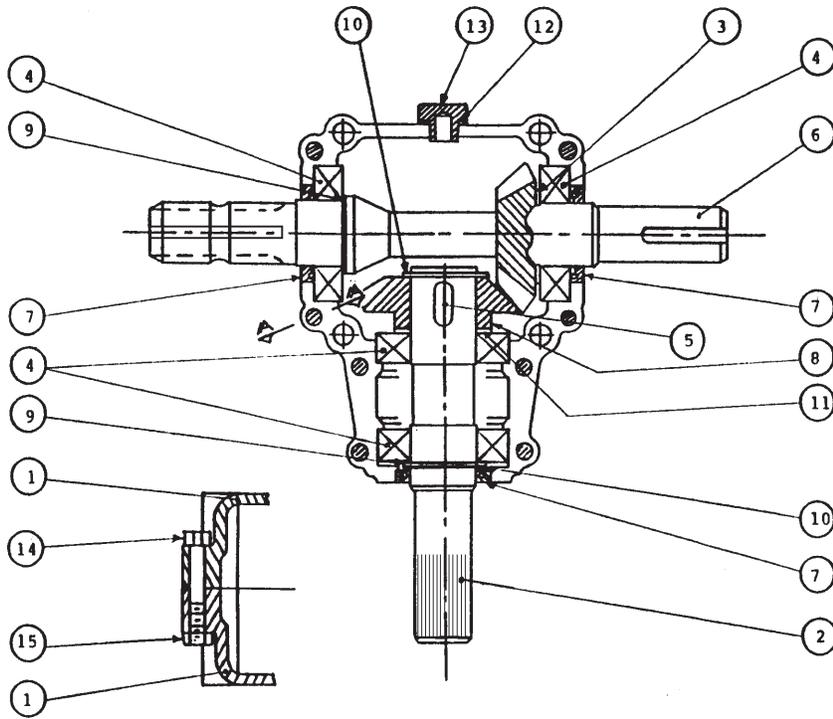

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	6414	Carter .....	2
2	6429	Arbre de côté (1 ¼" - 19 cannelures) .....	1
3	6416	Espaceur 35,3 x 48 .....	1
4	8056	Roulement à rouleaux no. 6207 .....	4
5	6418	Clavette 10 x 8 x 30 .....	1
6	6419	Arbre du rotor (1 ¼" & 1 3/8" - 6 cannelures) .....	1
7	6420	Bague d'étanchéité 35 x 52 x 7 .....	3
8	6421	Engrenage Z19 .....	1
9	6422	Espaceur 35.3 x 0.5 .....	2
10	6423	Anneau d'arrêt 35 UN17435 .....	2
11	6424	Espaceur 35.3 x 0.6 .....	1
12	6425	Joint étanche .....	1
13	6426	Bouchon .....	1
14	6427	Boulon M8 x 55 .....	8
15	6428	Ecrou hexagonal M8 .....	8


# BOÎTE D'ENGRENAGE # 8251 (T27D)

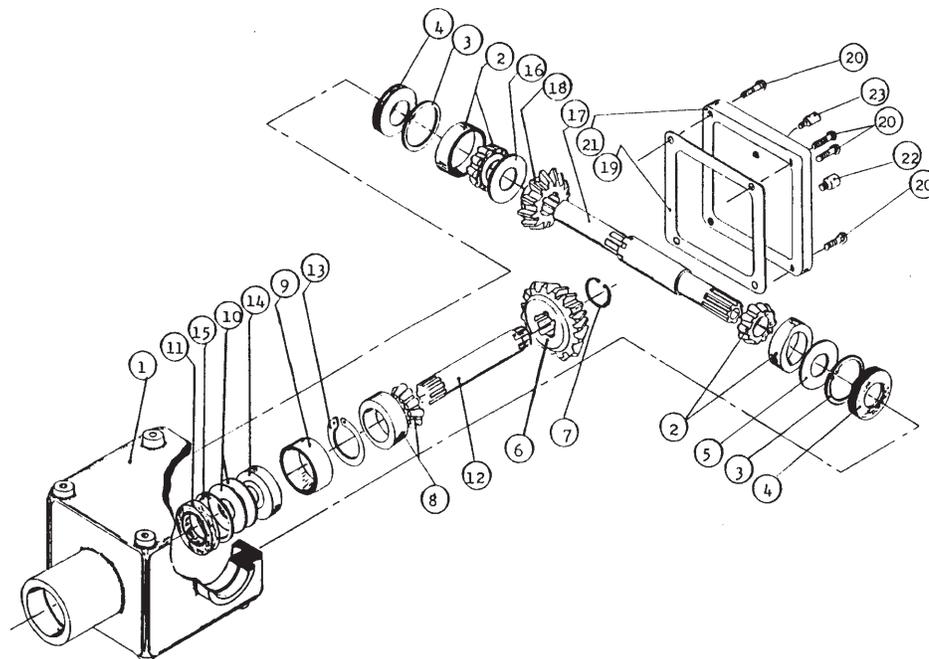

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	8043	Carter .....	1
2	8044	Roulement à rouleau no. 30208 .....	2
3	8045	Anneau d'arrêt intérieur 80mm .....	2
4	8046	Bague d'étanchéité 40 x 80 x 12mm .....	2
5	8047	Rondelle d'ajustement .....	1
6	8048	Engrenage Z18 .....	1
7	8049	Anneau d'arrêt extérieur 40mm .....	1
8	8050	Roulement à rouleaux no. 30207 .....	1
9	8051	Espaceur .....	1
10	8052	Rondelle d'ajustement .....	2
11	8053	Bague d'étanchéité 35 x 72 x 12mm .....	1
12	8054	Arbre de côté (1 ¼" - 19 cannelures) .....	1
13	8055	Anneau d'arrêt extérieur 72mm .....	1
14	8056	Roulement à billes no. 6207 .....	1
15	8057	Anneau d'arrêt intérieur 35mm .....	1
16	8058	Rondelle d'ajustement .....	1
17	8252	Arbre du rotor (1.575" & 1 3/8" - 6 cannelures) .....	1
18	8060	Engrenage Z18 .....	1
19	8061	Garniture (ou joint de silicone) .....	1
20	8062	Boulon hexagonal M10 x 14 .....	4
21	8063	Couvercle .....	1
22	8064	Bouchon .....	1
23	8065	Bouchon avec évent .....	1

# CYLINDRE 25TR04

170-02141

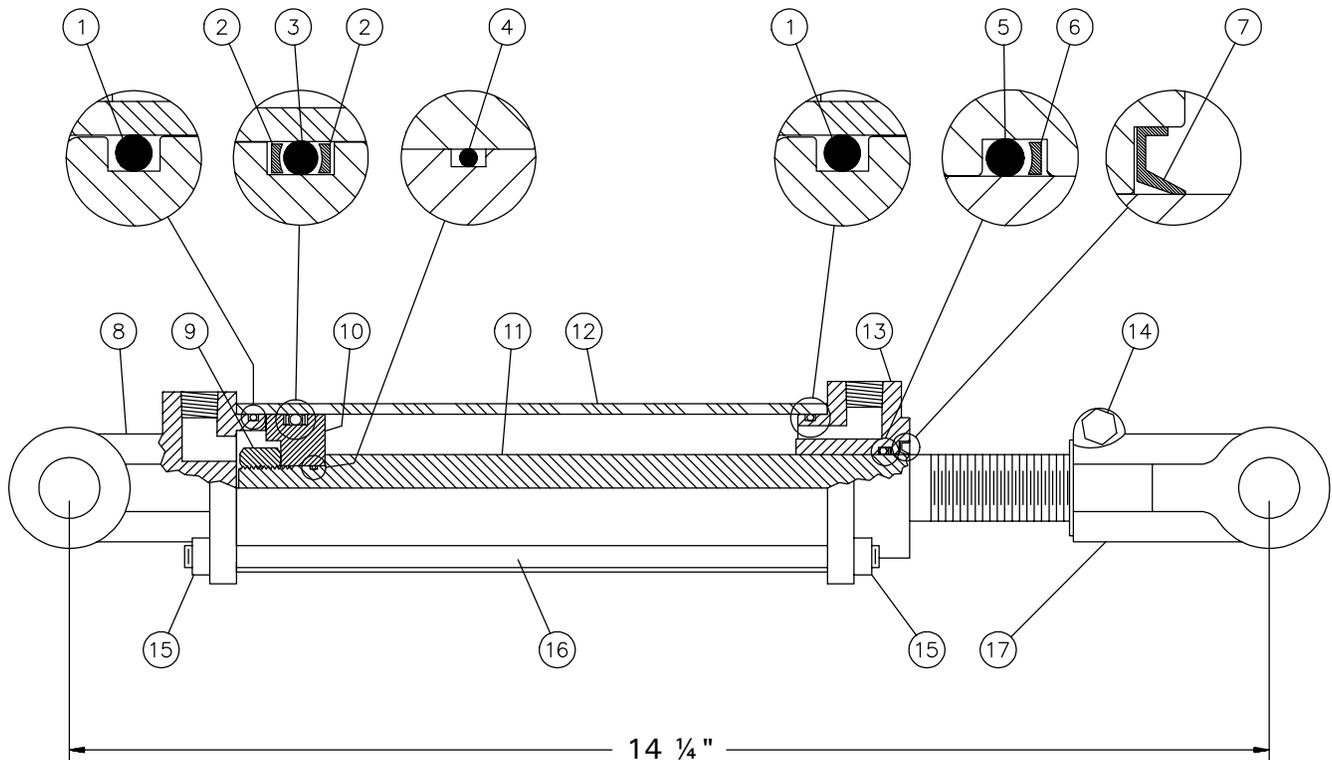


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	Voir RK25TR	Joint étanche 1/8" x 2 1/4" x 2 1/2" .....	2
2	Voir RK25TR	Rondelle d'épaulement 2 1/2" d.e. x 3/16 ø .....	2
3	Voir RK25TR	Joint étanche 3/16" x 2 1/8" x 2 1/2" .....	1
4	Voir RK25TR	Joint étanche 1/16" x 5/8" x 3/4" .....	1
5	Voir RK25TR	Joint étanche 1/8" x 1 1/8" x 1 3/8" .....	1
6	Voir RK25TR	Rondelle d'épaulement 1 3/8" d.e. x 1/8" ø .....	1
7	Voir RK25TR	Racleur 1 1/8" d.i. x 1 5/8" d.e. ....	1
8	492401	Fourche pour tube 2 1/2" .....	1
9	Std.	Écrou 3/4" NF .....	1
10	4924-31	Piston 2 1/2" ø .....	1
11	491980-04	Tige du piston 1 1/8" .....	1
12	491668-04	Tube 2 1/2" ø .....	1
13	492421	Tête pour tube 2 1/2" .....	1
14	Std.	Boulon 3/8" NC x 2 1/4" + écrou .....	1
15	Std.	Écrou 3/8" NC .....	8
16	Std.	Tige filletée 3/8" NC x 8" lg .....	4
17	458599	Fourche pour tige 1 1/8" .....	1
NI*	8183	Axe de chape 1" ø + goupille .....	2
NI*	RK25TR	Ensemble de joints pour cylindre 2 1/2" (comprend # 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7) .....	1

\*NI = NON ILLUSTRÉ

# MOTEUR HYDRAULIQUE MLH100, MLH125 & MLH250

## VALVE D'AMORTISSEMENT

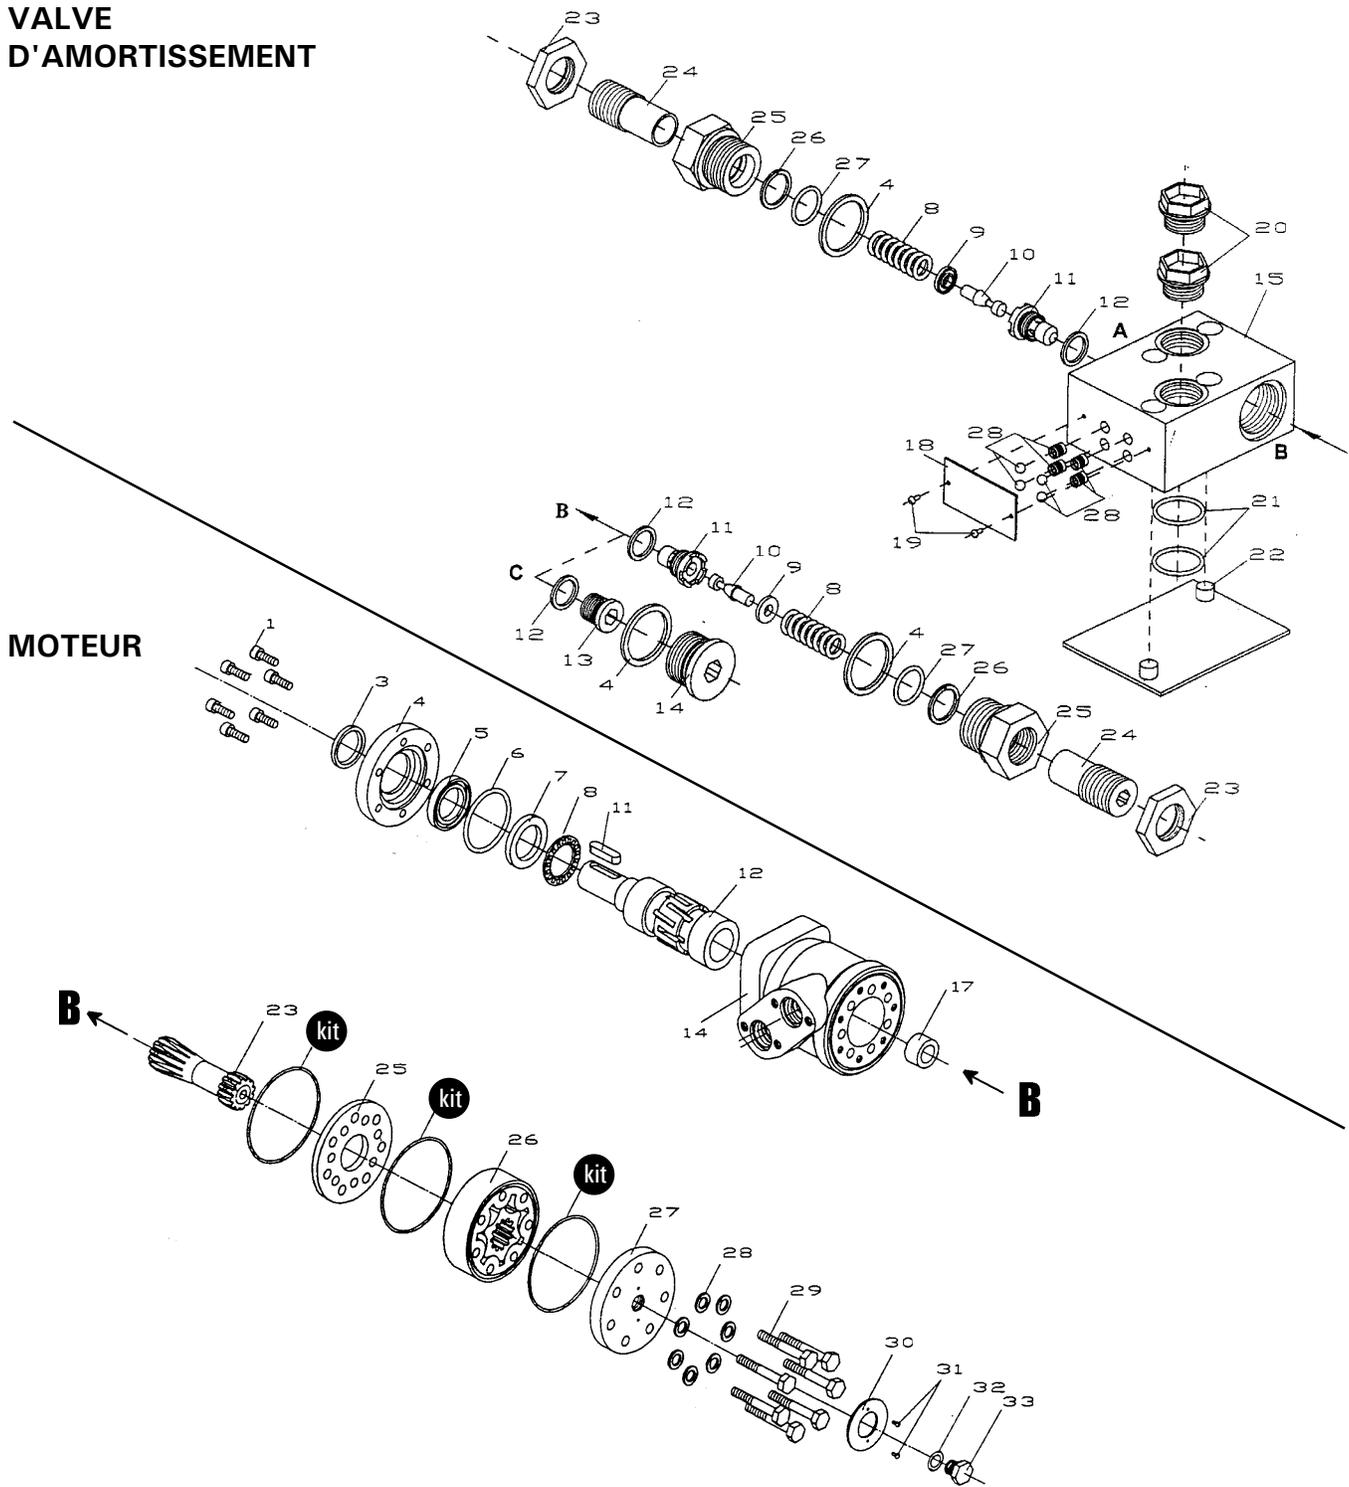

10

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
kit	8368	Ensemble de joints étanches .....	1
11	8369	Clé du moteur Orbit .....	1

# TABLEAU DE SERRAGE

11

## CHARTRE DE SPÉCIFICATION DES COUPLES DE SERRAGE

Filets UNC et UNF		Grade 2 				Grade 5   				Grade 8*   			
Dimensions du boulon		Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
Pouces	mm	Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1/4	6.35	5	6	6.8	8.13	9	11	12.2	14.9	12	15	16.3	30.3
5/16	7.94	10	12	13.6	16.3	17	20.5	23.1	27.8	24	29	32.5	39.3
3/8	9.53	20	23	27.1	31.2	35	42	47.5	57.0	45	54	61.0	73.2
7/16	11.11	30	35	40.7	47.4	54	64	73.2	86.8	70	84	94.9	113.9
1/2	12.70	45	52	61.0	70.5	80	96	108.5	130.2	110	132	149.2	179.0
9/16	14.29	65	75	88.1	101.6	110	132	149.2	179.0	160	192	217.0	260.4
5/8	15.88	95	105	128.7	142.3	150	180	203.4	244.1	220	264	298.3	358.0
3/4	19.05	150	185	203.3	250.7	270	324	366.1	439.3	380	456	515.3	618.3
7/8	22.23	160	200	216.8	271.0	400	480	542.4	650.9	600	720	813.6	976.3
1	25.40	250	300	338.8	406.5	580	696	786.5	943.8	900	1080	1220.4	1464.5
1 1/8	25.58	-	-	-	-	800	880	1084.8	1193.3	1280	1440	1735.7	1952.6
1 1/4	31.75	-	-	-	-	1120	1240	1518.7	1681.4	1820	2000	2467.9	2712.0
1 3/8	34.93	-	-	-	-	1460	1680	1979.8	2278.1	2380	2720	3227.3	3688.3
1 1/2	38.10	-	-	-	-	1940	2200	2630.6	2983.2	3160	3560	4285.0	4827.4

\* Des écrous "service dur" doivent être employés avec les boulons de grade 8.

Dimensions du boulon	Genre de filets	Pas (mm)	Grade 4T  				Grade 7T 				Grade 8T  			
			Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
			Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
M6	UNC	1.00	3.6	5.8	4.9	7.9	5.8	9.4	7.9	12.7	7.2	10	9.8	13.6
M8	UNC	1.25	7.2	14	9.8	19	17	22	23	29.8	20	26	27.1	35.2
M10	UNC	1.5	20	25	27.1	33.9	34	40	46.1	54.2	38	46	51.5	62.3
M12	UNC	1.75	28	34	37.9	46.1	51	59	69.1	79.9	57	66	77.2	89.4
M14	UNC	2.0	49	56	66.4	75.9	81	93	109.8	126	96	109	130.1	147.7
M16	UNC	2.0	67	77	90.8	104.3	116	130	157.2	176.2	129	145	174.8	196.5
M18	UNC	2.0	88	100	119.2	136	150	168	203.3	227.6	175	194	237.1	262.9
M20	UNC	2.5	108	130	146.3	176.2	186	205	252	277.8	213	249	288.6	337.4
M8	UNF	1.0	12	17	16.3	23	19	27	25.7	36.6	22	31	29.8	42
M10	UNF	1.25	20	29	27.1	39.3	35	47	47.4	63.7	40	52	54.2	70.5
M12	UNF	1.25	31	41	42	55.6	56	68	75.9	92.1	62	75	84	101.6
M14	UNF	1.5	52	64	70.5	86.7	90	106	122	143.6	107	124	145	168
M16	UNF	1.5	69	83	93.5	112.5	120	138	162.6	187	140	158	189.7	214.1
M18	UNF	1.5	100	117	136	158.5	177	199	239.8	269.6	202	231	273.7	313
M20	UNF	1.5	132	150	178.9	203.3	206	242	279.1	327.9	246	289	333.3	391.6

Respectez les couples de serrage inscrits ci-dessus lorsqu'il n'y en a pas d'autre de spécifié.

NOTE: Ces valeurs s'appliquent aux boulons tels qu'ils sont reçus de votre fournisseur (secs ou lubrifiés avec une huile à moteur normale). Elles ne s'appliquent pas si des lubrifiants pour extrême pression sont employés.

---

---

## ***GARANTIE***

---

**12**

PRONOVOST garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication, pour une période d'une année à partir de la date d'achat. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais si elles nous sont retournées à notre usine de Saint-Tite, au Québec.

Les frais de transport sont à la charge du client. Cette garantie n'est pas transférable.

Les cylindres et moteurs hydrauliques qui équipent votre souffleuse à l'origine sont couverts par la garantie du fabricant.

Toutes pièces de rechange d'origine achetées sont couvertes par une garantie de trois mois.

La présente garantie ne s'applique pas si le produit a été modifié, si le bris est causé par un accident, par une opération non conforme aux instructions, par de la négligence, par un abus ou si l'entretien n'a pas été effectué tel que spécifié.

Notre obligation de garantie se limite au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse. PRONOVOST n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux dommages directs ou indirects de toutes sortes.



This manual is also available in English.  
Please call.



**INNOVATION - EXCELLENCE**

**LES MACHINERIES PRONOVOST INC.**

260, route 159,

Saint-Tite, Québec, Canada, G0X 3H0

Tél.: (418) 365-7551, Fax: (418) 365-7954

[www.pronovost.qc.ca](http://www.pronovost.qc.ca)