




**MANUEL DE L'OPÉRATEUR  
& MANUEL DE PIÈCES**

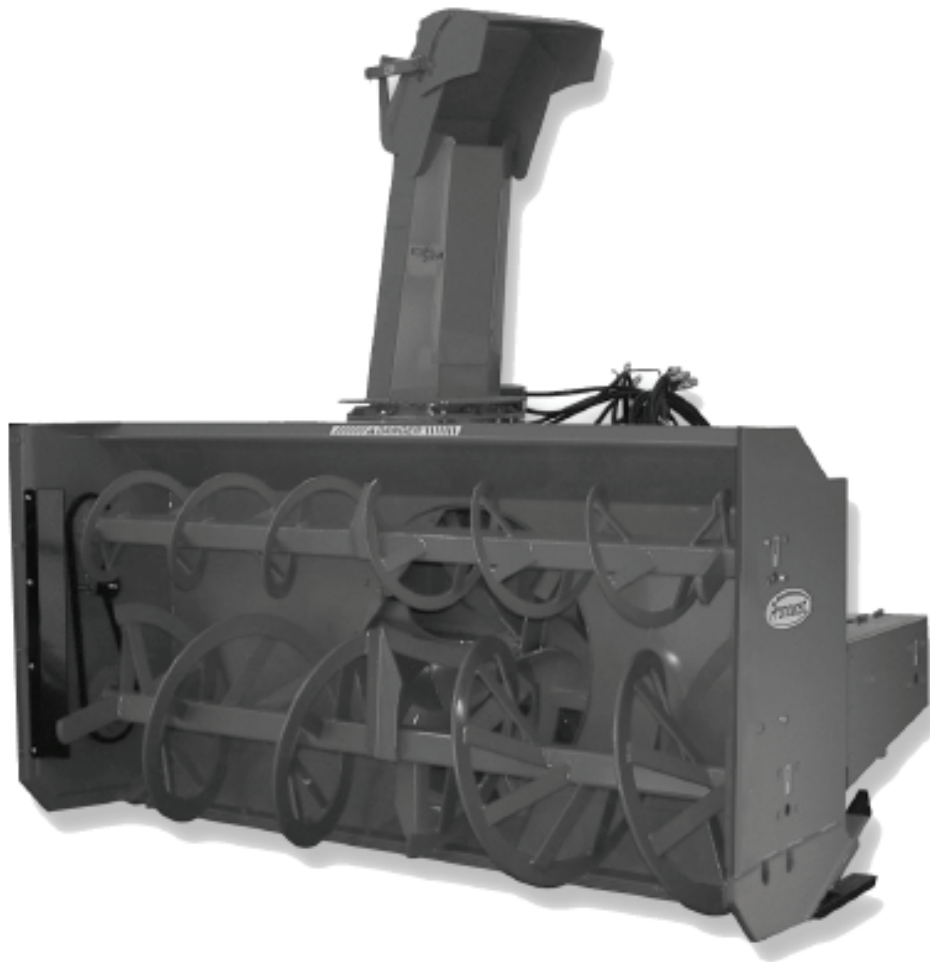

***Souffleuses à neige***  
**Modèles**

**P-992 & P-992TRC**

**P-980 & P-980TRC**

**P-1020 & P-1020TRC**

**P-1040 & P-1040TRC**



Copyright © Les Machineries Pronovost Inc., 2011

Tous droits réservés.  
Imprimé au Canada.

# TABLE DES MATIÈRES

Section	Sujet	Page
<b>1</b>	<b>Introduction</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Sécurité</b> .....	<b>6</b>
	Sécurité générale .....	6
	Sécurité à l'opération .....	6
	Sécurité à l'entretien .....	7
	Sécurité au transport .....	7
	Sécurité à l'entreposage .....	7
<b>3</b>	<b>Autocollants</b> .....	<b>8</b>
	Autocollants de sécurité .....	8
	Autocollants d'entretien .....	12
<b>4</b>	<b>Assemblage</b> .....	<b>13</b>
	Assemblage général .....	13
	Moteur sur le tambour rotatif .....	14
	Kit de rotation de chute hydraulique: Moteur .....	15
<b>5</b>	<b>Mise en marche</b> .....	<b>16</b>
	Mise en marche générale .....	16
<b>6</b>	<b>Entretien</b> .....	<b>17</b>
	Entretien général .....	17
<b>7</b>	<b>Entreposage</b> .....	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>Solutions de problèmes</b> .....	<b>19</b>
<b>9</b>	<b>Spécifications</b> .....	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Liste des pièces</b> .....	<b>22</b>
	Souffleuse P-992 .....	22
	Souffleuse P-992TRC .....	25
	Souffleuses P-980 P-1020 P-1040 .....	28
	Souffleuses P-980TRC P-1020TRC P-1040TRC .....	31
	Chute semi-industrielle PSIG-92104 .....	35
	Chute industrielle PCG-92104 .....	37
	Chute télescopique hydraulique PCT-92104 .....	39
	Chute télescopique hydraulique PCTC-INDR .....	41
	Options .....	44
	Option vis supérieure .....	47
	Arbre de commande # 9225 & 9569 .....	48
	Arbre de commande # 9475 .....	49
	Boîte d'engrenage # 9307 .....	50
	Réducteur de vitesse # 9792 .....	51
	Réducteur de vitesse # 9769 .....	52
	Réducteur de vitesse # 9721 .....	53
	Cylindre 25TR08 .....	54
	Cylindre 15PC32 .....	55
	Cylindre 15L12 .....	56
	Moteur hydraulique MLH-250 & MLH-315 .....	57
<b>11</b>	<b>Tableau de serrage</b> .....	<b>58</b>
<b>12</b>	<b>Garantie</b> .....	<b>59</b>



# INTRODUCTION

1

## FÉLICITATIONS!

Nous vous remercions d'avoir choisi PRONOVOST. Nous sommes persuadés que notre produit vous fournira la qualité, la performance et la fiabilité qui ont établi notre renommée.


Ce manuel a été préparé à votre intention pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement de votre nouvelle souffleuse. Il contient plusieurs renseignements importants qui vous aideront à en obtenir un excellent rendement pendant de nombreuses années.

Veillez donc lire ce manuel au complet avant d'utiliser votre souffleuse et conservez-le pour références futures.

Avant de mettre la machine en opération, vous et toute autre personne ayant à opérer la souffleuse devez vous familiariser avec les recommandations de sécurité et d'opération. Lisez attentivement, soyez certain de comprendre et suivez ces recommandations.

Dans ce manuel, le côté droit et le côté gauche sont désignés tels qu'ils sont indiqués à la figure 1.

Si vous avez des questions ou si vous désirez plus d'informations concernant votre souffleuse, veuillez communiquer avec votre concessionnaire PRONOVOST.

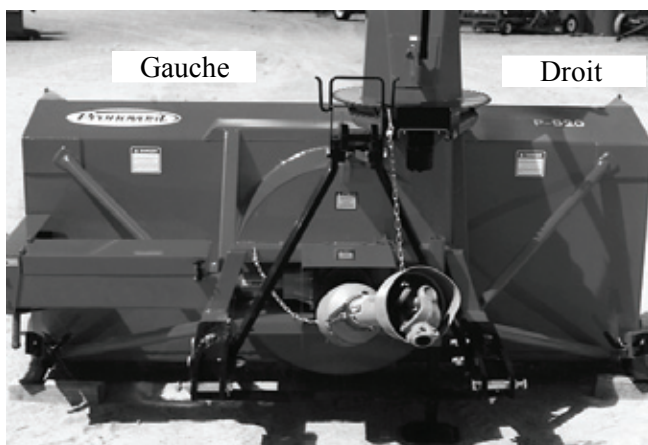

Prenez **MAINTENANT** quelques instants pour inscrire le modèle, le numéro de série et la date d'achat de votre souffleuse dans l'espace prévu à cet effet. Lors de la commande de pièces, ces informations sont requises afin de vous offrir un service rapide et efficace. Utilisez des pièces de rechange PRONOVOST lorsque le remplacement de celles-ci est nécessaire. Pour commander, adressez-vous à votre vendeur le plus près, fournissez-lui les renseignements inscrits ci-dessous et dites-lui de quelle façon l'envoi des pièces doit être fait.

Le modèle et le numéro de série sont inscrits sur la plaque montrée à la figure 2.



Figure 2

MODÈLE: \_\_\_\_\_ ✍

NO. DE SÉRIE: \_\_\_\_\_ ✍

DATE D'ACHAT: \_\_\_\_\_ ✍

---

---

# SÉCURITÉ

---

## SÉCURITÉ GÉNÉRALE

### LORSQUE VOUS VOYEZ CE SYMBOLE

2



**ATTENTION!**

### SOYEZ VIGILANT VOTRE SÉCURITÉ EST IMPLIQUÉE

Ce symbole, «ALERTE À LA SÉCURITÉ» est utilisé dans ce manuel et sur les étiquettes de sécurité de la souffleuse. Il vous prévient de la possibilité de blessure. Prenez le temps de lire et comprendre les mesures de sécurité avant d'opérer la souffleuse.

- 1) L'opération consciencieuse est la meilleure assurance contre un accident. Lisez ce manuel attentivement avant d'opérer la souffleuse et respectez les recommandations qui y sont faites. C'est une obligation pour le propriétaire de s'assurer que toute personne devant opérer la souffleuse a lu ce manuel avant l'opération.
- 2) Sachez comment opérer tous les contrôles, arrêter la souffleuse et désengager les contrôles rapidement.
- 3) Ne laissez jamais un enfant opérer la souffleuse, et/ou ne laissez jamais l'équipement sans surveillance près d'un enfant.
- 4) En aucun cas vous ne devez modifier la souffleuse. Toute modification non autorisée peut en altérer l'efficacité et/ou la sécurité et annulera automatiquement la garantie.
- 5) Ne jamais opérer la souffleuse si celle-ci est endommagée ou défectueuse de quelque manière que ce soit. Faites effectuer les réparations nécessaires avant l'utilisation.
- 6) Assurez-vous que tous les boulons sont en place et serrés adéquatement. Reférez-vous au tableau de serrage de la page 58.

- 7) Evitez de porter des vêtements amples, encombrants ou déchirés lorsque vous êtes près de la souffleuse. Ces derniers pourraient se prendre dans des pièces mobiles ou des contrôles et provoquer un accident. Portez des vêtements et accessoires appropriés et sécuritaires.
- 8) Une exposition prolongée au bruit peut abîmer l'ouïe et causer la surdité. Afin de vous protéger contre ces bruits inconfortables, portez des appareils tels que: cache-oreilles ou bouchons.
- 9) Les liquides hydrauliques sous pression peuvent pénétrer la peau. N' utilisez pas vos mains pour localiser une fuite d'huile.
- 10) Avant la saison d'hiver, inspectez minutieusement l'espace où la souffleuse sera utilisée et enlevez tous les objets qui s'y trouvent et qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l'équipement ou qui pourraient provoquer un accident.
- 11) N'opérez jamais la souffleuse sans une bonne visibilité et un bon éclairage.

## SÉCURITÉ À L'OPÉRATION

- 1) Soyez certain que l'espace autour de l'équipement est dégagé et qu'il n'y a personne de près lorsque la souffleuse est en opération.
- 2) N'opérez pas et ne laissez pas fonctionner le moteur dans un endroit non ventilé.
- 3) Ne faites jamais d'ajustement, de nettoyage, de déblocage, de graissage ou autre intervention sur la machine et ses composantes lorsque le moteur est en marche. Le moteur doit être arrêté et l'arbre de commande désengagé. De préférence, la clef d'ignition doit être enlevée pour éviter tout démarrage accidentel.
- 4) N'opérez pas l'équipement sans porter des vêtements d'hiver adéquats lorsque vous êtes exposé au vent et à la neige.
- 5) Ajustez les patins de la souffleuse afin que le couteau au sol soit suffisamment haut pour éviter le gravier et les débris de surface, spécialement lorsque le sol n'est pas encore gelé ou lorsque le terrain est cahoteux.
- 6) Soyez certain que l'arbre de commande est attaché correctement avant l'opération.

---

---

## **SÉCURITÉ (suite)**

---

- 7) Avant la mise en marche de la souffleuse, assurez-vous de retirer toute glace qui pourrait s'être accumulée dans la vis sans fin et dans le rotor.
- 8) Débrayez l'arbre de commande et mettez au point mort avant de démarrer le moteur du tracteur.
- 9) Gardez les mains, pieds, et vêtements loin des parties mobiles de la souffleuse. Ne vous tenez jamais près des ouvertures de déchargement.
- 10) Avant de débloquer la chute, désengagez l'arbre de commande, arrêtez le moteur et neutralisez toutes tensions hydrauliques.
- 11) Ne tentez pas de dégager des pentes abruptes. Soyez très prudent en changeant de direction dans les pentes.
- 12) N'opérez jamais la souffleuse sans que les gardes et autres appareils protecteurs soient en place.
- 13) N'opérez jamais la souffleuse près des bâtiments, des automobiles, des fenêtres, etc. sans un ajustement approprié de l'angle et de la direction de déchargement de la neige.
- 14) Ne dirigez pas la décharge vers des personnes ou des animaux. Des blessures sérieuses pourraient être causées en cas d'éjection d'objets.
- 15) N'opérez jamais la machine à grande vitesse sur une surface glissante.
- 16) Agissez avec prudence en reculant, assurez-vous d'une bonne visibilité en tout temps.
- 17) Soyez toujours vigilant pour qu'aucun objet n'entre dans la souffleuse lorsque celle-ci est en marche.
- 18) Si la souffleuse commence à vibrer de façon anormale, désengagez immédiatement l'arbre de commande, arrêtez le moteur et vérifiez la cause de la vibration. La vibration excessive est généralement un signe de problème.
- 19) À l'arrêt des opérations, désengagez l'arbre de commande, abaissez la souffleuse, mettez au point mort, mettez le frein de stationnement, arrêtez le moteur, et retirez la clé.

### **SÉCURITÉ À L'ENTRETIEN**

- 1) Effectuez l'entretien de la souffleuse selon les recommandations d'entretien contenues dans ce manuel.
- 2) Arrêtez le moteur et neutralisez toutes tensions hydrauliques avant d'effectuer l'entretien, toute réparation ou inspection.
- 3) Ne travaillez jamais sous une souffleuse supportée par le système hydraulique du tracteur, celle-ci doit être complètement supportée par des blocs de bois ou autre.

**2**

### **SÉCURITÉ AU TRANSPORT**

- 1) Pour le transport de la souffleuse sur la route, utilisez des lumières de sécurité et vérifiez les règlements locaux.
- 2) Soyez vigilant en ce qui concerne la circulation routière. Ne transportez jamais de passager.
- 3) Désengagez la prise de force du tracteur lors du transport d'une zone de travail à une autre.
- 4) Il est recommandé de verrouiller les pédales de frein gauche et droite ensemble afin qu'elles soient actionnées simultanément.
- 5) La vitesse recommandée sur la route est la vitesse qui permet un contrôle constant de la direction et/ou du freinage.
- 6) Agissez avec prudence en reculant, assurez-vous d'une bonne visibilité en tout temps.

### **SÉCURITÉ À L'ENTREPOSAGE**

- 1) Supportez la souffleuse de façon à éviter tout renversement accidentel.
- 2) Ne permettez pas aux enfants de jouer à l'endroit où la souffleuse est entreposée.

# AUTOCOLLANTS

## LES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

3

Les autocollants de sécurité vous indiquent les endroits où vous devez porter une attention particulière à votre sécurité. Lisez attentivement chacun d'eux et repérez l'endroit où ils sont situés sur la souffleuse. Si toutefois il arrivait qu'un autocollant de sécurité soit endommagé, enlevé ou illisible, un nouvel autocollant doit être apposé. Chaque autocollant est montré, identifié par une lettre et un numéro de pièce. Les photos qui suivent montrent l'endroit où chacun doit être apposé.

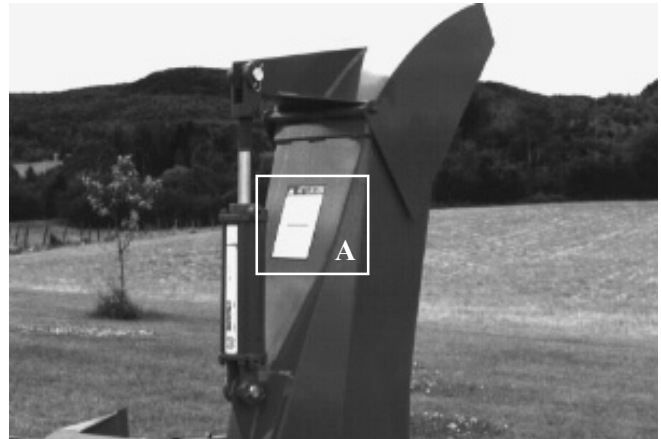


Figure 3

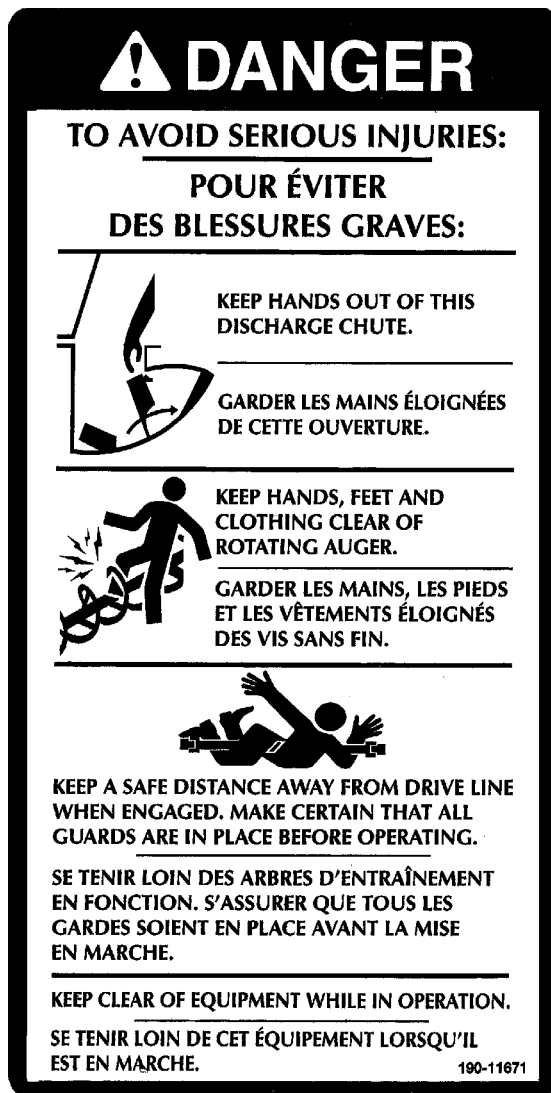


Figure 2  
Autocollant A

Pièce no.: 190-11671

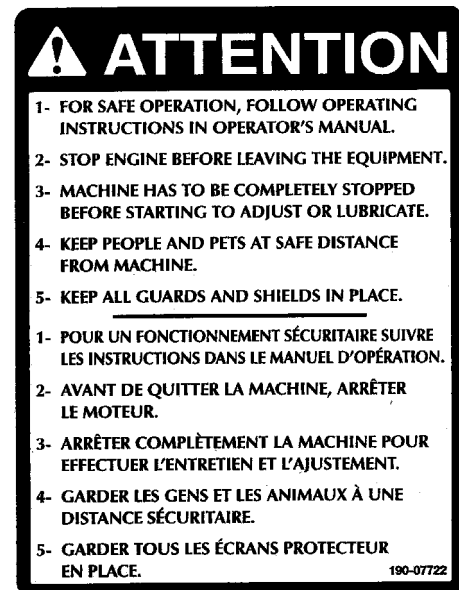


Figure 4  
Autocollant B

Pièce no.: 190-07722

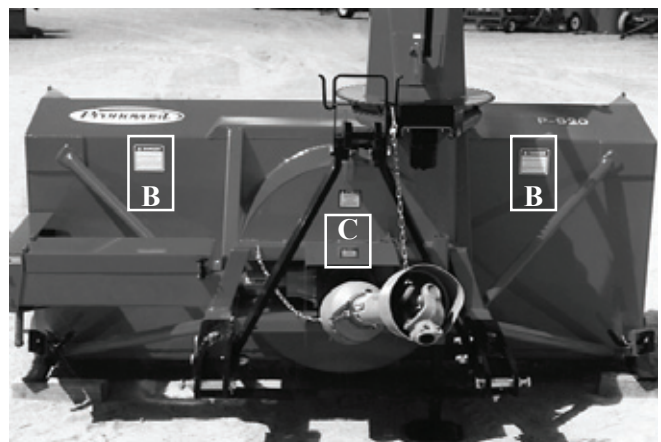


Figure 5



## AUTOCOLLANTS (suite)



Figure 6  
Autocollant C Pièce no.: 190-11641

Si toutefois votre souffleuse est équipée d'un réducteur de vitesse, l'autocollant C sera alors celui montré ci-dessous.



Figure 7  
Autocollant C Pièce no.: 190-11651

L'autocollant montré dans la colonne de droite est placé directement sur l'arbre de commande. Il n'est pas visible lorsque l'enveloppe protectrice est en place. Il ne doit jamais être visible lorsque vous utilisez la souffleuse.



Figure 8  
Autocollant E Pièce no.: A108

3

# AUTOCOLLANTS (suite)

3

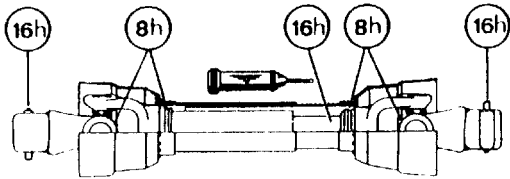


Figure 9  
Autocollant F Pièce no.: A 109

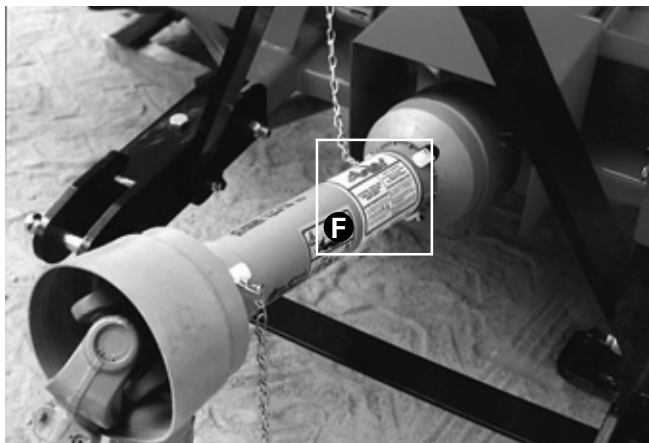


Figure 10



Figure 11  
Autocollant D Pièce no.: A103

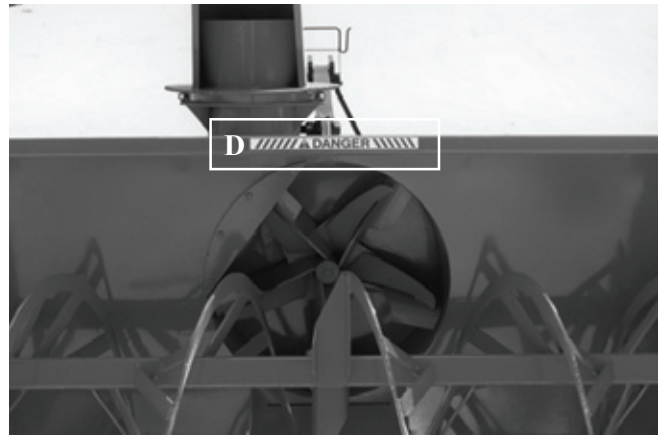


Figure 12



Figure 13  
Autocollant G Pièce no.: 190-10991

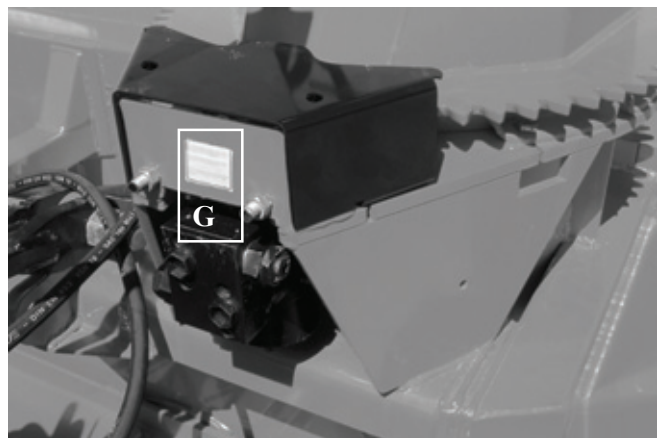


Figure 14

# AUTOCOLLANTS (suite)

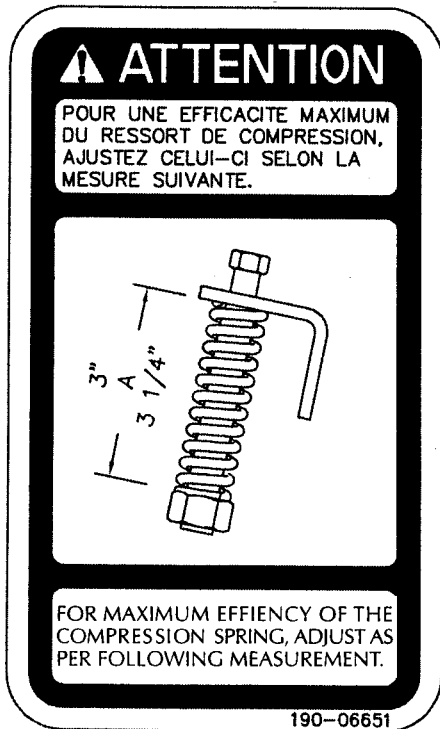


Figure 15  
Autocollant H Pièce no.: 190-06651

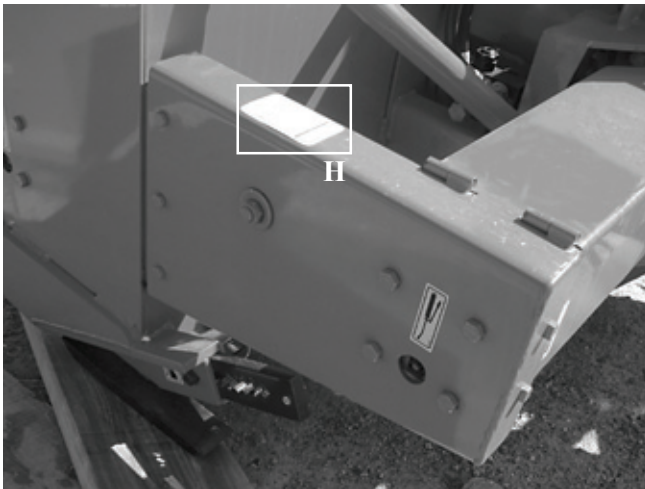


Figure 16

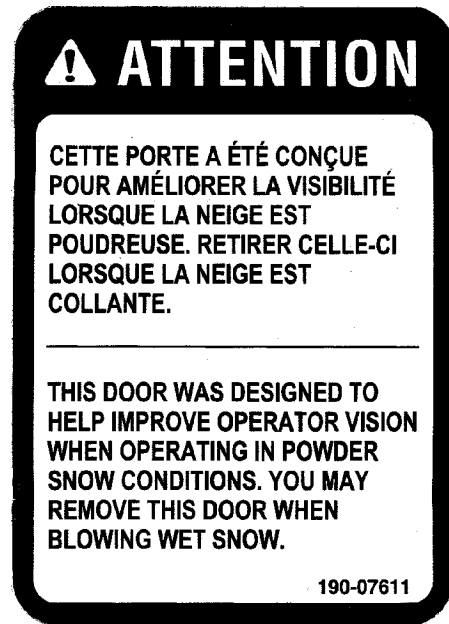


Figure 17  
Autocollant J Pièce no.: 190-07611



Figure 18

# AUTOCOLLANTS (suite)

## AUTOCOLLANTS D'ENTRETIEN

Les autocollants d'entretien vous aident à repérer les endroits où vous devez huiler et graisser. Reférez-vous à la section "Entretien" pour plus de détails.

3



Figure 19  
Autocollant K

Pièce no.: 190-11592



Figure 22

Pièce no.: A 106

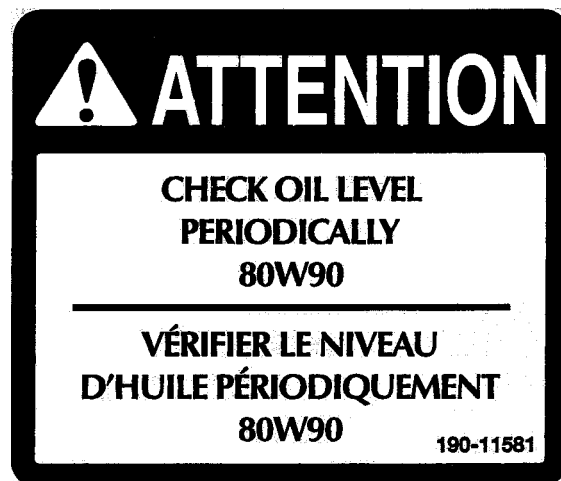


Figure 23  
Autocollant L

Pièce no.: 190-11581



Figure 20

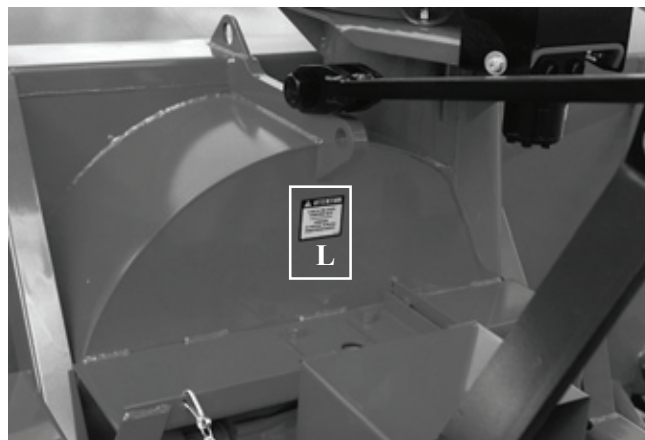


Figure 24

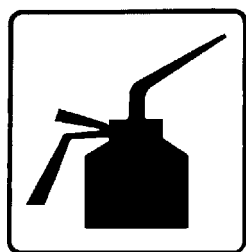


Figure 21

Pièce no.: A 105

---

# ASSEMBLAGE

---



Figure 25

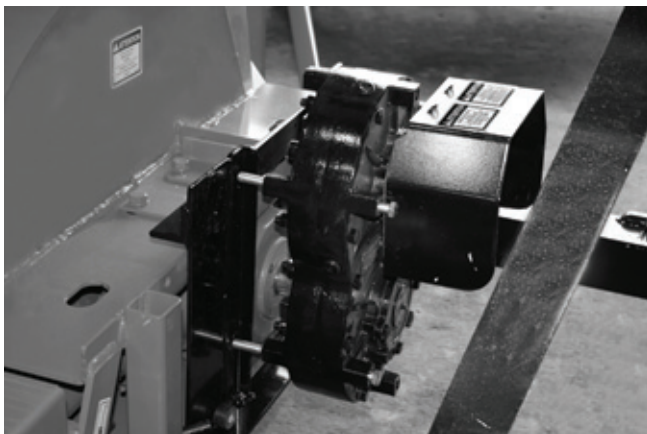


Figure 26

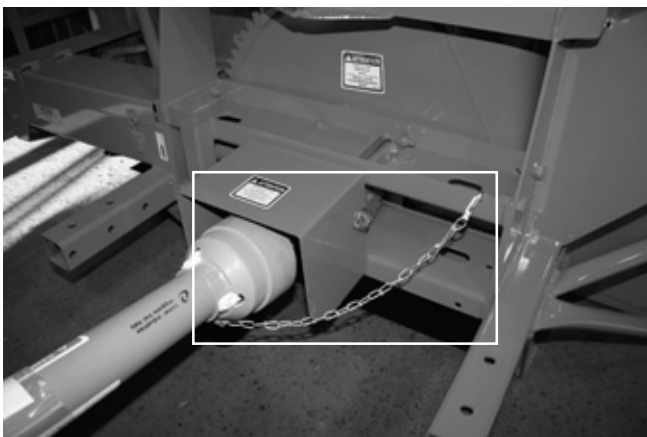


Figure 27

## ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

- 1) La souffleuse vous est livrée partiellement assemblée.
- 2) Assemblez le 3-points selon le modèle de votre souffleuse (voir section 10 pour le détail des pièces). Notez qu'il y a plusieurs trous d'ajustement possibles. Utilisez celui qui convient le mieux selon le tracteur que vous employez (Fig. 25).
- 3) Si votre souffleuse est équipée du réducteur de 1000/540 tours par minute optionnel, fixez-le sur la boîte d'engrenage à l'aide des braquettes fournies dans l'ensemble (Fig. 26).
- 4) Installez l'arbre de commande sur la boîte d'engrenage ou sur le réducteur de RPM. Vous devez relier le côté du boulon de cisaillement de l'arbre de commande à la souffleuse et l'autre côté sera relié à la prise de force du tracteur. Fixez ensuite la chaîne de sécurité empêchant le protecteur de tourner (Fig. 27). **ATTENTION:** L'arbre de commande ne doit en aucun cas être soumis à une pression de refoulement lorsque la souffleuse est installée sur le tracteur et il devra toujours y avoir un engagement d'au moins 6" d'une section sur l'autre. Au besoin, réajustez la position du 3-points.
- 5) Si votre souffleuse est munie d'un tambour rotatif, faire l'installation du moteur hydraulique sur celui-ci. Reférez vous à la page 14 pour les instructions d'installation.
- 6) Reférez-vous à la page 15 pour l'installation du kit de rotation de chute.

4

---

## ASSEMBLAGE (suite)

---

4

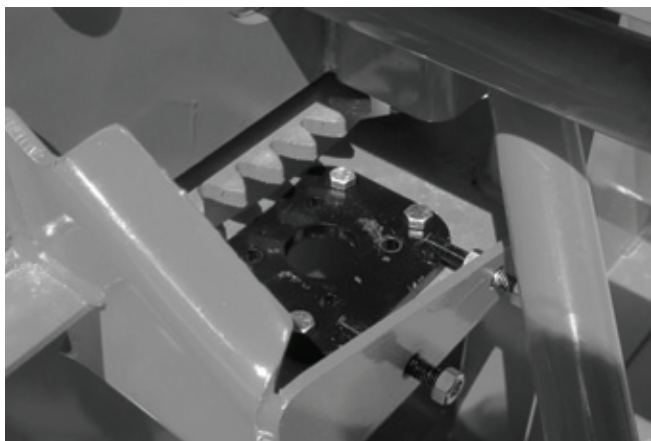


Figure 28

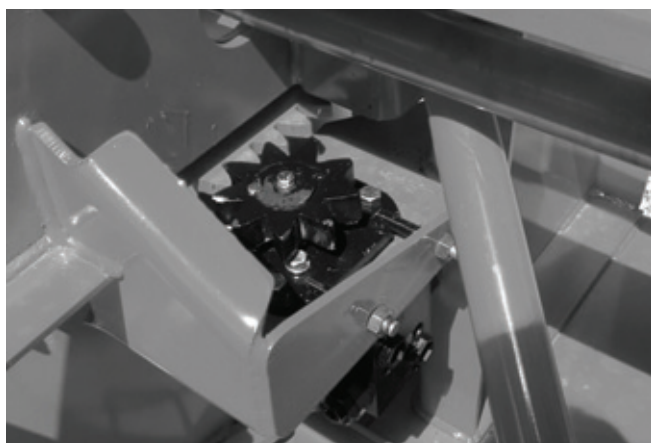


Figure 29

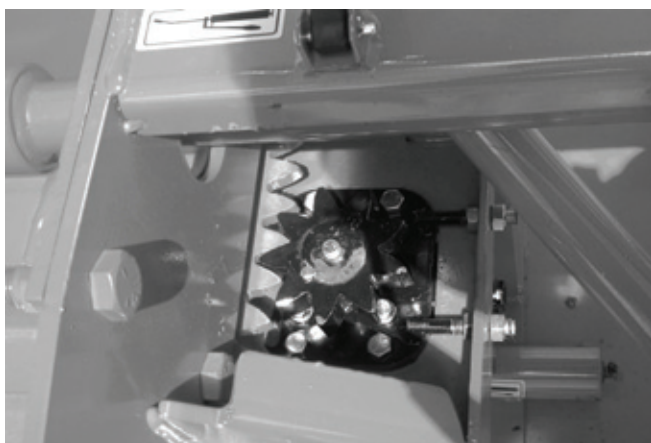


Figure 30

### **MOTEUR SUR LE TAMBOUR ROTATIF**

- 1) Basculer la souffleuse de façon à ce que la vis sans fin soit face au sol et ouvrir le protecteur de l'arbre de commande.
- 2) Installer le support ajustable du moteur en serrant légèrement les boulons (Fig. 28).
- 3) Boulonner le moteur en place en dirigeant les sorties d'huile vers le côté et installer la roue à dents (Fig. 29).
- 4) À l'aide des tendeurs, ajuster la distance entre les dents des engrenages afin qu'elles soient le plus près possible mais sans qu'il y ait de pression de l'une sur l'autre (Fig. 30).
- 5) Serrer les boulons du support.
- 6) Il est important d'utiliser la valve d'amortissement ajustée en usine à 1800 lb/po<sup>2</sup> maximum.
- 7) Refermer le protecteur (Fig. 31).

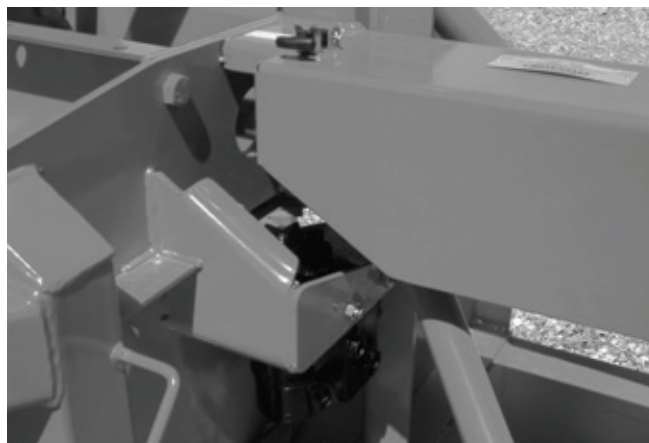


Figure 31

## ASSEMBLAGE (suite)

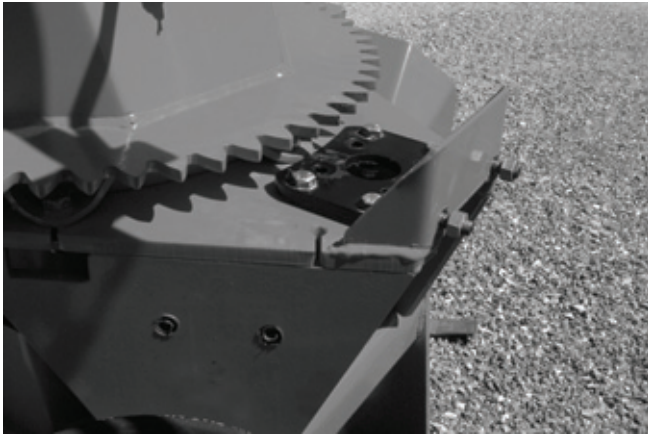


Figure 32

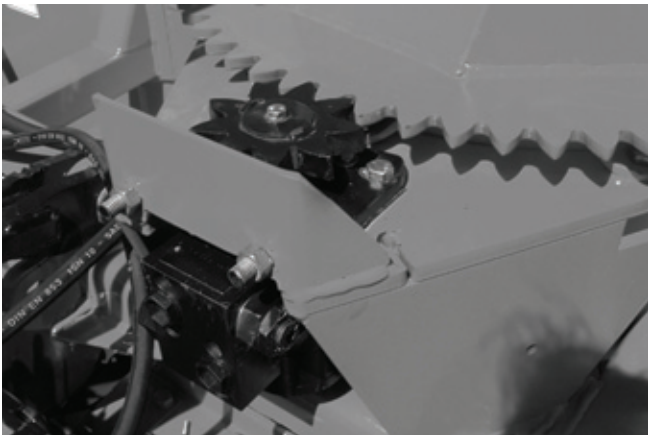


Figure 33

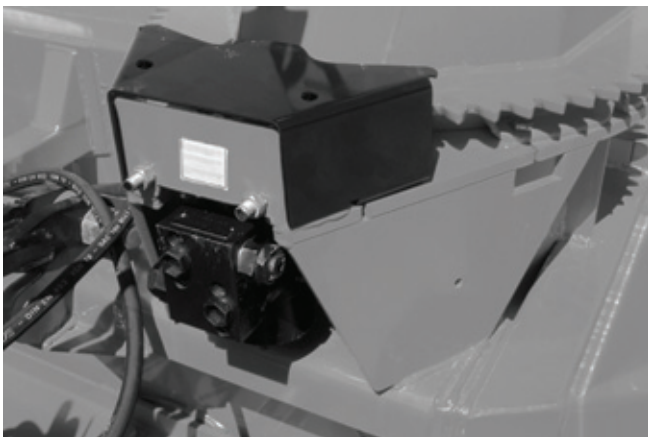


Figure 34

### **KIT DE CHUTE HYDRAULIQUE** Moteur

- 1) Installer le profilé de UHMW et mettre la chute à sa place, ajuster et fixer l'angle de retenue de la chute à l'aide des boulons.
- 2) Installer le support ajustable du moteur; mettre les espaceurs requis entre le support et la base de chute (voir p. 35 à 40 selon le modèle de chute). Ne serrez pas les boulons immédiatement, ils seront serrés lors de l'ajustement final du moteur (Fig. 32).
- 3) Installer le moteur et la roue d'engrenage à 9 dents. La roue d'engrenage à 9 dents est légèrement plus épaisse que l'autre. La placer de façon à ce que l'excédent d'épaisseur soit réparti également au-dessus et au-dessous de la roue d'engrenage à 55 dents (Fig. 33).
- 4) À l'aide des tendeurs, ajuster la distance entre les dents des engrenages afin qu'elles soient le plus près possible mais sans qu'il y ait de pression l'une sur l'autre. Serrer les boulons du support.
- 5) Boulonner le garde à sa place. Il est important d'utiliser la valve d'amortissement ajustée en usine à 1200 lb/po<sup>2</sup> maximum (Fig. 34).
- 6) Si un cylindre hydraulique contrôle le capuchon de la chute, utiliser un cylindre 25TR08.
- 7) Utiliser le support de boyaux no. TSB-74104 vendu en option (Fig. 35).

4



Figure 35

---

# MISE EN MARCHE

---

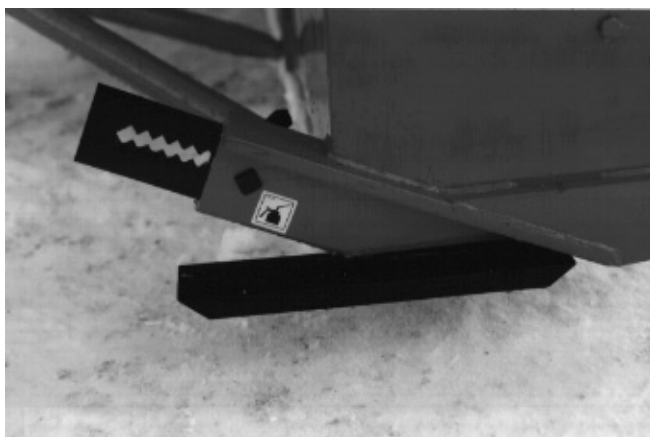


Figure 36

5

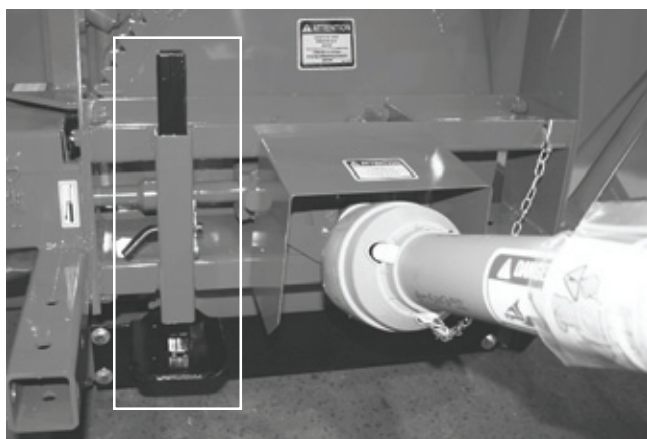


Figure 37



Figure 38

## MISE EN MARCHE GÉNÉRALE

- 1) Vérifiez le niveau d'huile dans la boîte d'engrenage. Ajustez au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste de pièces. Utilisez de l'huile pour engrenage SAE 80W90.
- 2) Lubrifier tous les graisseurs avec une graisse tout usage de bonne qualité.
- 3) Vérifier l'ajustement du tendeur de chaîne. Le ressort qui maintient la tension doit être comprimé afin d'être d'une longueur variant entre 3" et 3 1/4".
- 4) Vérifiez que tous les boulons soient serrés adéquatement. Reférez vous au tableau de serrage de la page 58.
- 5) Faire l'ajustement des patins ajustables selon les conditions du terrain où vous utilisez la souffleuse (Fig. 36).
- 6) Après avoir installé la souffleuse sur le tracteur, relever la béquille de soutien (Fig. 37).
- 7) Assurez-vous d'utiliser votre souffleuse avec une prise de force à 540 RPM ou avec une prise de force à 1000 RPM si votre souffleuse est équipée d'un réducteur de 1000 @ 540 tours / minute.
- 8) Vérifiez l'ajustement du rotor. Le bout des palettes doit passer à environ 1/8" @ 3/16" du tour du tambour, du côté de la décharge de la neige. Au besoin, ajuster cette distance à l'aide du tendeur (Fig. 38).




---

# ENTRETIEN

---

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

- 1) Essuyez les graisseurs avec un linge propre avant d'effectuer le graissage, afin d'éviter d'injecter de la saleté ou du sable.
- 2) Réparez ou remplacez les graisseurs brisés.
- 3) Lubrifiez tous les graisseurs à toutes les huit heures d'opération.
- 4) Lubrifiez la chaîne à rouleaux à toutes les huit heures d'opération.
- 5) Lubrifiez l'arbre de commande tel qu'indiqué ci-dessous:

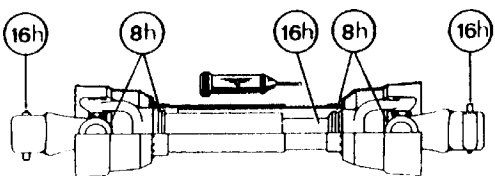

Démontez les deux tubes pour bien graisser. Utilisez une graisse qui ne gèle pas. Les tubes de l'arbre de commande doivent glisser facilement même par temps froid. Au besoin, nettoyez la vieille graisse durcie et remplacez-la par de la graisse neuve.

- 6) Vérifiez le niveau d'huile dans la boîte d'engrenage une fois par mois. Ajustez au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utilisez de l'huile à engrenage SAE 80W90.
- 7) Vérifiez la tension sur la chaîne d'entraînement de la vis sans fin à toutes les 24 heures d'opération et réajustez au besoin.
- 8) Vérifiez le serrage des collets des roulements à billes à toutes les 48 heures et resserrez-les au besoin.
- 9) Vidangez l'huile de la boîte d'engrenage une fois par année. Ajustez au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utilisez de l'huile à engrenage SAE 80W90.
- 10) Vérifiez le serrage de tous les écrous une fois par

année. Au besoin, resserrez-les selon le tableau de serrage de la page 58.

- 11) Les couteaux standards sont réversibles. Retournez-les lorsqu'ils sont usés.
- 12) Pour l'arbre de commandement des vis, utilisez toujours un boulon de cisaillement grade 5.
- 13) Pour l'arbre de commande principal:  
À 540 RPM le boulon de cisaillement de l'arbre de commande 80 ou 90 est un boulon de 12 mm, grade 10.9, numéro de pièce 9207.  
À 1000 RPM celui-ci doit être changé pour soit:  
a) Si le trou du boulon de cisaillement a 12 mm, vous devez utiliser un boulon de 12 mm, grade 8.8 réduit à 10 mm à l'endroit de rupture, numéro de pièce 9207-375, ou  
b) Si le trou du boulon de cisaillement a 10 mm, vous devez utiliser un boulon de 10 mm, grade 8.8, numéro de pièce 8218.
- 14) Les glissières de UHMW ne demandent pas de lubrification sauf à la fin de la saison afin de prévenir l'accumulation de rouille sur l'acier qui est en contact avec le UHMW.

### Si votre souffleuse est équipée d'un boîtier réducteur de vitesse

- 15) Vérifiez l'ajustement de la chaîne (si applicable) après les 10 premières heures d'opération et ensuite à toutes les 100 heures. Reférez-vous à la section: Entretien du boîtier réducteur à chaîne.
- 16) Vérifiez le niveau d'huile dans le boîtier réducteur de vitesse une fois par mois. Ajustez au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utilisez de l'huile à engrenage ENDURATEX XL EP-68/220.
- 17) Vidangez l'huile du boîtier réducteur de vitesse une fois par année. Ajustez au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utilisez de l'huile à engrenage ENDURATEX XL EP-68/220.

---

---

## ***ENTREPOSAGE***

---

- 1) Remisez la souffleuse dans un endroit frais et sec.
- 2) Déposez la souffleuse sur des blocs de bois.
- 3) Placez tous les cylindres en position fermée. Ceci assurera une meilleure protection des tiges de cylindres contre les intempéries.
- 4) Nettoyez la souffleuse.
- 5) Vérifiez les pièces de la souffleuse. Réparez ou remplacez les pièces usées, tordues ou abimées.
- 6) Faire les retouches de peinture nécessaires pour éviter la rouille.
- 7) Lubrifiez la souffleuse avant l'entreposage.

# SOLUTIONS DE PROBLÈMES

## ARBRE DE COMMANDEMENT

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	CORRECTIFS
- Usure prématurée des joints universels et/ou capuchons des joints universels bleus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lubrification insuffisante.</li> <li>- Angle de travail excessif.</li> <li>- Lubrifiant de mauvaise qualité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivre soigneusement les instructions de graissage.</li> <li>- Remplacer les joints universels défectueux.</li> <li>- Vous assurer que la caisse de la souffleuse est perpendiculaire au sol et si possible, réajustez le 3-points de façon à éloigner la souffleuse du tracteur.</li> <li>- Utiliser un lubrifiant de meilleure qualité.</li> </ul>
- Grippage ou usure rapide des tubes télescopiques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulisement sous charge trop fréquent.</li> <li>- Engagement des tubes trop court: le minimum est de 6".</li> <li>- Lubrification insuffisante.</li> <li>- Contaminants (sable, etc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si possible, éviter de soulever la souffleuse lorsqu'elle est en travail.</li> <li>- Réajuster le 3-points de façon à rapprocher la souffleuse du tracteur.</li> <li>- Suivre soigneusement les instructions de graissage.</li> <li>- Remplacer les tubes défectueux.</li> </ul>
- Barrure de fourche bloquée ou endommagée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barrure et/ou chambre sale contaminés par sable , glace, etc. (entretien négligé).</li> <li>- Arbre de transmission trop long faisant subir une pression à la barrure lors du refoulement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer et graisser.</li> <li>- Réajuster le 3-points de façon à éloigner la souffleuse du tracteur ou couper les tubes.</li> </ul>
- Usure rapide des anneaux de retenue en nylon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lubrification insuffisante.</li> <li>- Mauvais montage de la chaîne.</li> <li>- Contact du protecteur avec une partie de la machine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivre les instructions de lubrification.</li> <li>- Fixer la chaîne en vérifiant que lors des manoeuvres, il n'y ait pas d'interférence entre le protecteur et une partie de la machine.</li> <li>- Remplacer les anneaux de retenue usés.</li> </ul>
- Tube du protecteur endommagé (déformé et/ou coupé).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tube en contact avec une partie de la machine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminer toute interférence entre les tubes et toute partie de la machine et/ou du tracteur.</li> <li>- Remplacer les tubes endommagés.</li> </ul>

## **SOLUTIONS DE PROBLÈMES (suite)**

### **SOUFFLEUSE**

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSES PROBABLES</b>	<b>CORRECTIFS</b>
- La neige n'est pas projetée aussi loin qu'elle l'est normalement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La révolution du tracteur est trop basse.</li> <li>- L'espacement entre le bout des palettes du rotor et le tour du tambour rotatif est trop large du côté de la décharge de la souffleuse.</li> <li>- Puissance du tracteur trop faible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire tourner l'arbre de la prise de force à 540 RPM minimum.</li> <li>- Ajuster le bout des palettes du rotor à 1/8" @ 3/16" du tour du tambour du côté de la décharge de la souffleuse.</li> <li>- Reculer plus lentement.</li> </ul>
- La décharge de la souffleuse se bloque fréquemment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La révolution du tracteur est trop basse.</li> <li>- La révolution du tracteur est diminuée alors qu'il y a encore de la neige dans la souffleuse.</li> <li>- L'embrayage de l'arbre de commande glisse.</li> <li>- Conditions de neige mouillée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire tourner l'arbre de la prise de force à 540 RPM minimum.</li> <li>- Prendre soin de laisser la souffleuse se vider complètement avant de diminuer la vitesse de révolution, surtout si le régime du moteur est contrôlé au pied.</li> <li>- Faire réparer l'embrayage de l'arbre de commande.</li> <li>- Reculer plus lentement.</li> <li>- Retirer la porte de la chute.</li> </ul>
- Le rotor ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boulon de cisaillement de l'arbre de commande rompu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacer le boulon de cisaillement.</li> </ul>
- La vis sans fin ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boulon de cisaillement de l'arbre de commande rompu.</li> <li>- Boulon de cisaillement de l'arbre de commande de la vis sans fin rompu.</li> <li>- Chaîne d'entraînement cassée.</li> <li>- Clef du moteur à l'huile cassée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacer le boulon de cisaillement.</li> <li>- Remplacer le boulon de cisaillement.</li> <li>- Réparer ou remplacer la chaîne d'entraînement.</li> <li>- Remplacer la clef.</li> </ul>
- Le tambour rotatif ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accumulation de glace.</li> <li>- Boyau hydraulique mal raccordé.</li> <li>- Clef du moteur à l'huile cassée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enlever la glace.</li> <li>- Vérifier les raccordements du système hydraulique.</li> <li>- Remplacer la clef.</li> </ul>
- Le tambour rotatif ne tient pas en position centrale lorsque l'on éjecte la neige par la chute.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pression de la valve d'amortissement insuffisante.</li> <li>- Tension du ressort de la goupille de verrouillage insuffisante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmenter la pression sur la valve d'amortissement jusqu'à 1800 psi.</li> <li>- Augmenter la tension du ressort.</li> </ul>
- La chute ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accumulation de glace.</li> <li>- Boyau hydraulique mal raccordé.</li> <li>- Clef du moteur à l'huile cassée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enlever la glace.</li> <li>- Vérifier les raccordements du système hydraulique.</li> <li>- Remplacer la clef.</li> </ul>

# SPÉCIFICATIONS

		GROUPE III			
Souffleuse modèle		P-992	P-980	P-1020	P-1040
Souffleuse modèle		P-992 TRC	P-980 TRC	P-1020 TRC	P-1040 TRC
Puissance recommandée (ch)	min.-max.	85 à 125	100 à 150	100 à 150	100 à 150
Largeur de coupe	po. - (cm)	92"(234)	98" (249)	100 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (256)	104 (264)
Hauteur de coupe	po. - (cm)	44" (112)	48" (122)	48" (122)	48" (122)
Hauteur - Base de chute	po. - (cm)	44 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (112.7)	47" (120)	47" (120)	47" (120)
Hauteur - base de chute modèle TRC	po. - (cm)	45" (114.3)	48 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (123.8)	48 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (123.8)	48 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (123.8)
Diamètre du rotor	po. - (cm)	30" (76)	34" (86)	34" (86)	34" (86)
Profondeur du tambour	po. - (cm)	15" (38.1)	15" (38.1)	15" (38.1)	15" (38.1)
Nombre de palettes du rotor		5	6	6	6
Diamètre de l'arbre du rotor	po. - (cm)	2"	2"	2"	2"
Hauteur - Centre du rotor	po. - (cm)	20" (50.8)	21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (54.6)	21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (54.6)	21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (54.6)
RPM du rotor		540	540	540	540
Nombre de vis sans fin		1	1	1	1
Diam. de la vis sans fin principale	po. - (cm)	23" (58)	26" (66)	26" (66)	26" (66)
Vis sans fin supérieure 14" de diamètre		Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Chaîne - vis sans fin principale		80	100	100	100
Boîte d'engrenage avec bain d'huile		Std.	Std.	Std.	Std.
Système de rotation de la chute	Manuel	-	-	-	-
	Hydraulique (moteur)	Std.	Std.	Std.	Std.
Nombre de boulons de cisaillement		2	2	2	2
Catégorie d'attache		2	2	2	2
Rotor balancé		Std.	Std.	Std.	Std.
Vis sans fin balancée		Std.	Std.	Std.	Std.
Rotation du tambour pour moteur hyd.		Std.	Std.	Std.	Std.
Réducteur de 1000 @ 540 RPM		Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Couteau	Acier std. - réversible 1/2" x 4"	Std.	Std.	Std.	Std.
	Acier carbone - réversible 1/2" x 4"	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
	Acier carbone - affûté 1/2" x 6"	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
	Tivar	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
	Acier inoxydable - réversible 1/2" x 4"	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Patins ajustables	Acier standard	Std.	Std.	Std.	Std.
	Acier au carbone	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
	Acier inoxydable	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Vis sans fin principale pleine (industrielle)		Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Chute	régulière	-	-	-	-
	semi-industrielle	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
	indust. à attache rapide	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
	- rallonge de 24" ou 48"	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
	industrielle télescopique	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Déflecteur	manuel	-	-	-	-
	hydraulique	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Roulement / cage de fonte ductile		Std.	Std.	Std.	Std.
Couteaux latéraux		Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Arbre de commande	(standard)	No. 8	No. 8	No. 8	No. 8
Arbre de commande	(optionnel)	No. 9	No. 9	No. 9	No. 9
Poids	lbs - kg	1970 (895)	2038 (926)	2050 (932)	2058 (935)
	lbs - kg	2135 (970)	2250 (1023)	2264 (1029)	2270 (1032)


La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les lignes en gris s'appliquent aux modèles avec tambour rotatif seulement (TRC).

# SOUFFLEUSE P-992

170-03777

Voir les composantes de la vis supérieure en page 47.

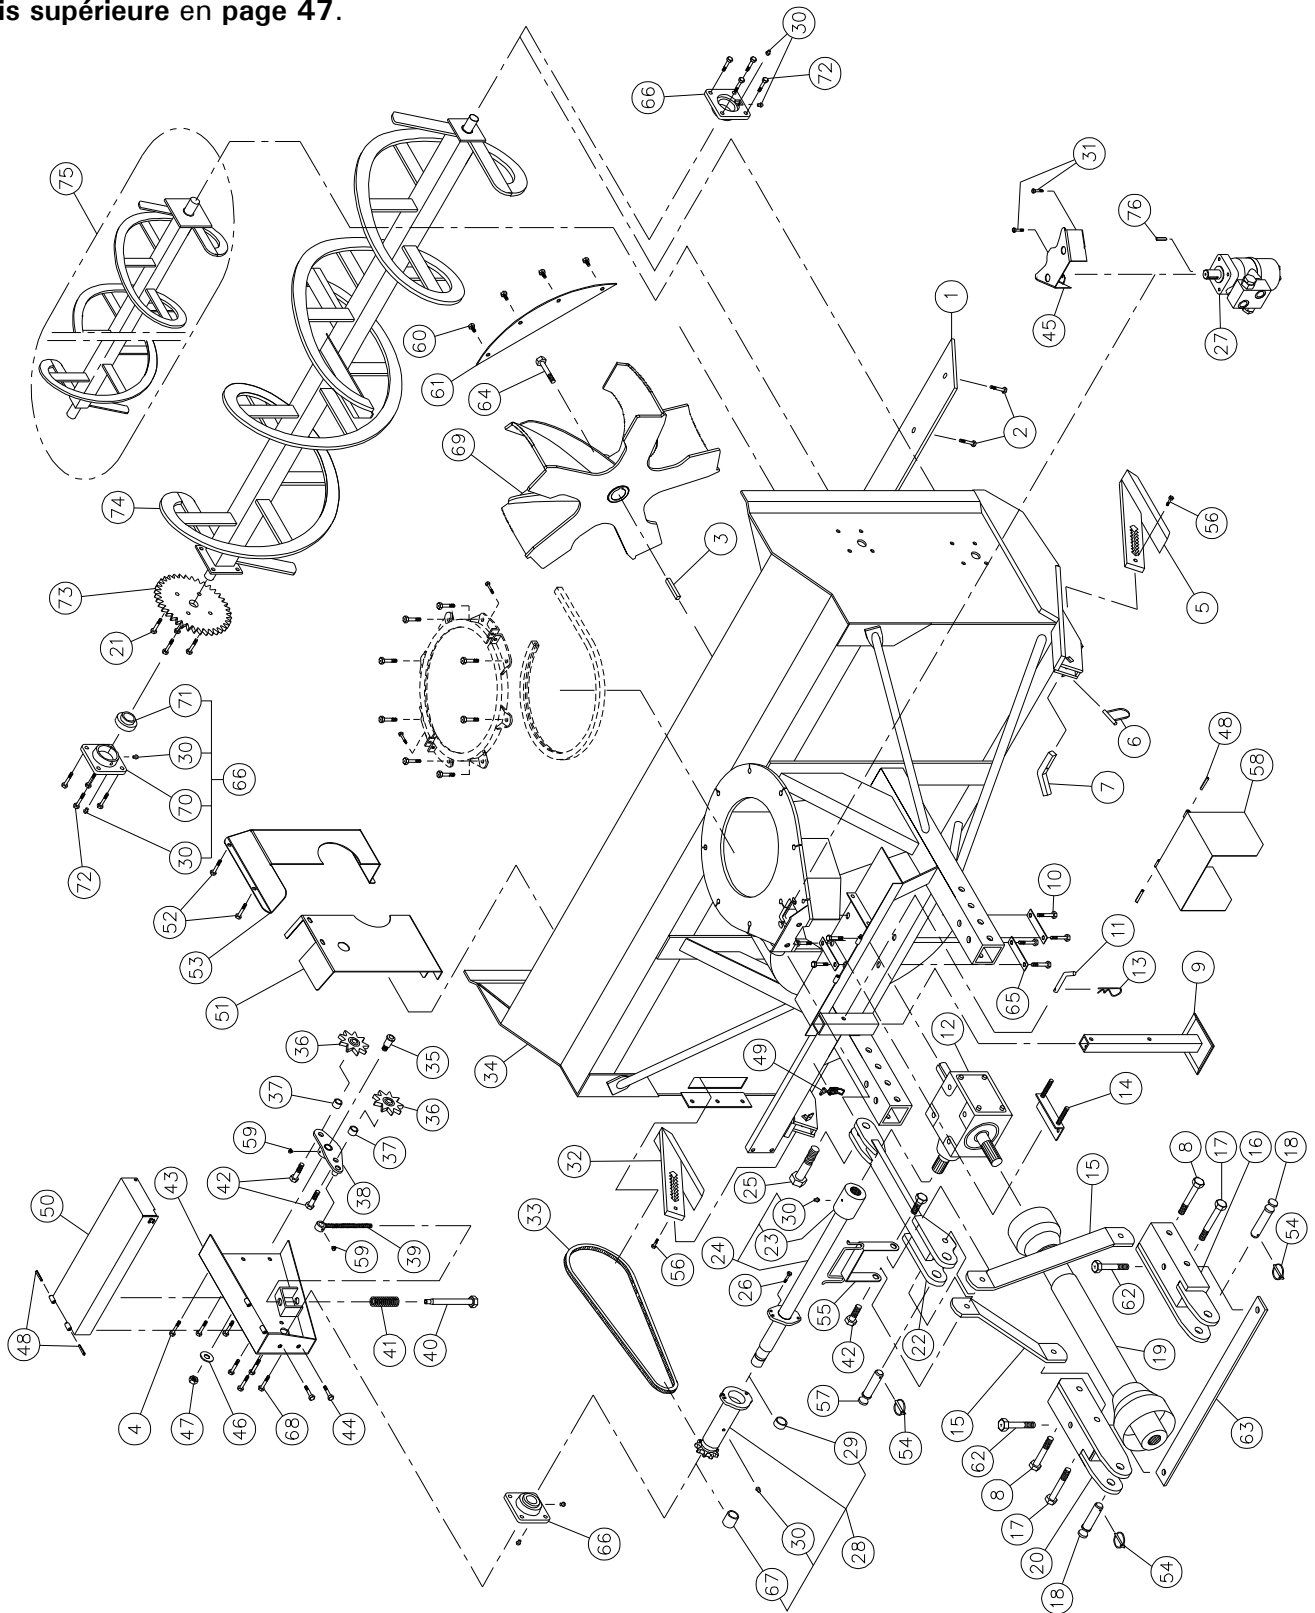

## SOUFFLEUSE P-992 (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	140-00812	Couteau réversible 1/2" x 4" x 84 1/2" lg .....	1
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage .....	9
3	9285	Clé 1/2" x 1/2" x 4" lg .....	1
4	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate 3/8" .....	3
5	110-04531	Patin droit .....	1
6	8112	Goupille de verrouillage 1/4" .....	2
7	140-03361	Cran d'arrêt pour patin .....	2
8	302-46580	Boulon 3/4" NF x 6" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
9	9462	Béquille .....	1
10	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg + rondelle de blocage .....	8
11	8220	Goupille de la béquille .....	1
12	9307	Boîte d'engrenage T-279 .....	1
13	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32" .....	1
14	9428	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 1/2" NC .....	1
15	140-05493	Barre de côté du 3-points .....	2
16	110-15214	Attache inférieure droite .....	1
17	302-46610	Boulon 3/4" NF x 6 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
18	9269	Goupille catégorie 2 .....	2
19	9225-EG	Arbre de la prise de force T80 .....	1
19	9475	Arbre de la prise de force T90 .....	opt.
20	110-15213	Attache inférieure gauche .....	1
21	301-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage deux sens .....	4
22	110-15421	Attache supérieure .....	1
23	6467	Bague 1 3/4" - 20 cannelures (soudée) .....	1
24	110-18253	Arbre de commandement 34 7/16" lg hors tout (incluant no. 23 et 30) .....	1
25	300-54460	Boulon 1 1/4" NC x 4" lg + écrou à blocage de nylon .....	1
26	300-34340	Boulon 5/16" NC x 2" lg grade 5 + écrou à blocage de nylon .....	1
27	MLH-250	Moteur hydraulique "Orbit" + valve d'amortissement .....	opt.
27	MLH-315	Moteur hydraulique "Orbit" + valve d'amortissement .....	opt.
28	110-18243	Roue à dents 80B10 + plaque de cisaillement (incluant # 29, 30 & 67) .....	1
29	160-06901	Coussinet de laiton 1 3/4" d.i. x 2" d.e. x 1/2" lg .....	1
30	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit .....	12
31	300-34280	Boulon 5/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
32	110-04521	Patin gauche .....	1
33	190-01451	Chaîne # 80 x 85" lg .....	1
33	26A80	Maille d'attache no. 80 .....	1
33	59-80	Demie-maille d'attache no.80 (si requise) .....	1
34	120-07891	Chassis P-992 .....	1
35	150-00332	Pivot du tendeur .....	1
36	9287	Roue à dents du tendeur de chaîne # 80 .....	2
37	160-06511	Espaceur 3/4" d.i. x 1 1/4" d.e. x 3/4" lg .....	2
38	110-01052	Tendeur .....	1
39	110-01063	Tige filletée pour ajustement du tendeur + écrou 7/16" NC .....	1
40	110-01071	Tube filleté pour ajustement du tendeur .....	1
41	9688	Ressort de compression .....	1
42	302-46400	Boulon 3/4" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
43	110-01604	Garde chaîne du côté .....	1
44	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
45	130-14282	Garde .....	1
46	376-44000	Rondelle plate 5/8" .....	1
47	346-45000	Écrou à blocage de nylon 5/8" NC mince .....	1
48	Std.	Goupille à ressort 5/16" x 2" lg .....	4
49	8374	Agrafe à bascule (soudée) .....	1
50	110-21001	Garde de l'arbre de commande .....	1
51	130-85161	Garde intérieur (soudé) (jusqu'au # de série 33946) .....	1
51	130-85162	Garde intérieur (soudé) (# de série 33947 et plus) .....	1
52	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	4
53	130-85171	Garde intérieur (boulonné) .....	1

## **SOUFFLEUSE P-992 (suite)**


<b>RÉF.</b>	<b># DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>QTE</b>
54	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4" .....	3
55	110-15201	Support à boyaux .....	1
56	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
57	150-05961	Goupille catégorie 2 (3 point haut) .....	1
58	110-12541	Garde de l'arbre de la prise de force .....	1
59	Std.	Graisseur 1/4"-28 90 deg. ....	2
60	301-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
61	130-02111	Demi-lune du tambour .....	1
62	302-46550	Boulon 3/4" NF x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
63	140-03441	Renfort du 3-points .....	1
64	8228	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg (assemblé avec locktite 242) + rondelle de blocage .....	1
65	140-10761	Plaque de boulonnage .....	3
66	UCFD208-24	Roulement à billes 1 1/2" + cage de fonte et 2 graisseurs droits .....	3
67	160-07311	Coussinet 1 1/2" d.i. x 1 7/8" d.e. x 1 1/4" lg .....	1
68	301-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon mince & rondelle plate 7/16" .....	4
69	110-01613	Rotor 30" ø - 5 palettes .....	1
70	FD208	Cage de fonte pour 2 graisseurs .....	3
71	UC208-24	Roulement à billes 1 1/2" .....	3
72	302-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate 7/16" .....	8
73	9281	Roue à dents 80A30 T 1 1/2" ø .....	1
74	110-02061	Vis sans fin du bas P-992 .....	1
75	VS2-992	Vis sans fin du haut P-992 et composantes (voir p. 47) .....	opt.
76	8369	Clé du moteur "Orbit" .....	opt.



# SOUFFLEUSE P-992TRC

170-04955

Voir les composantes de la vis supérieure en page 47.

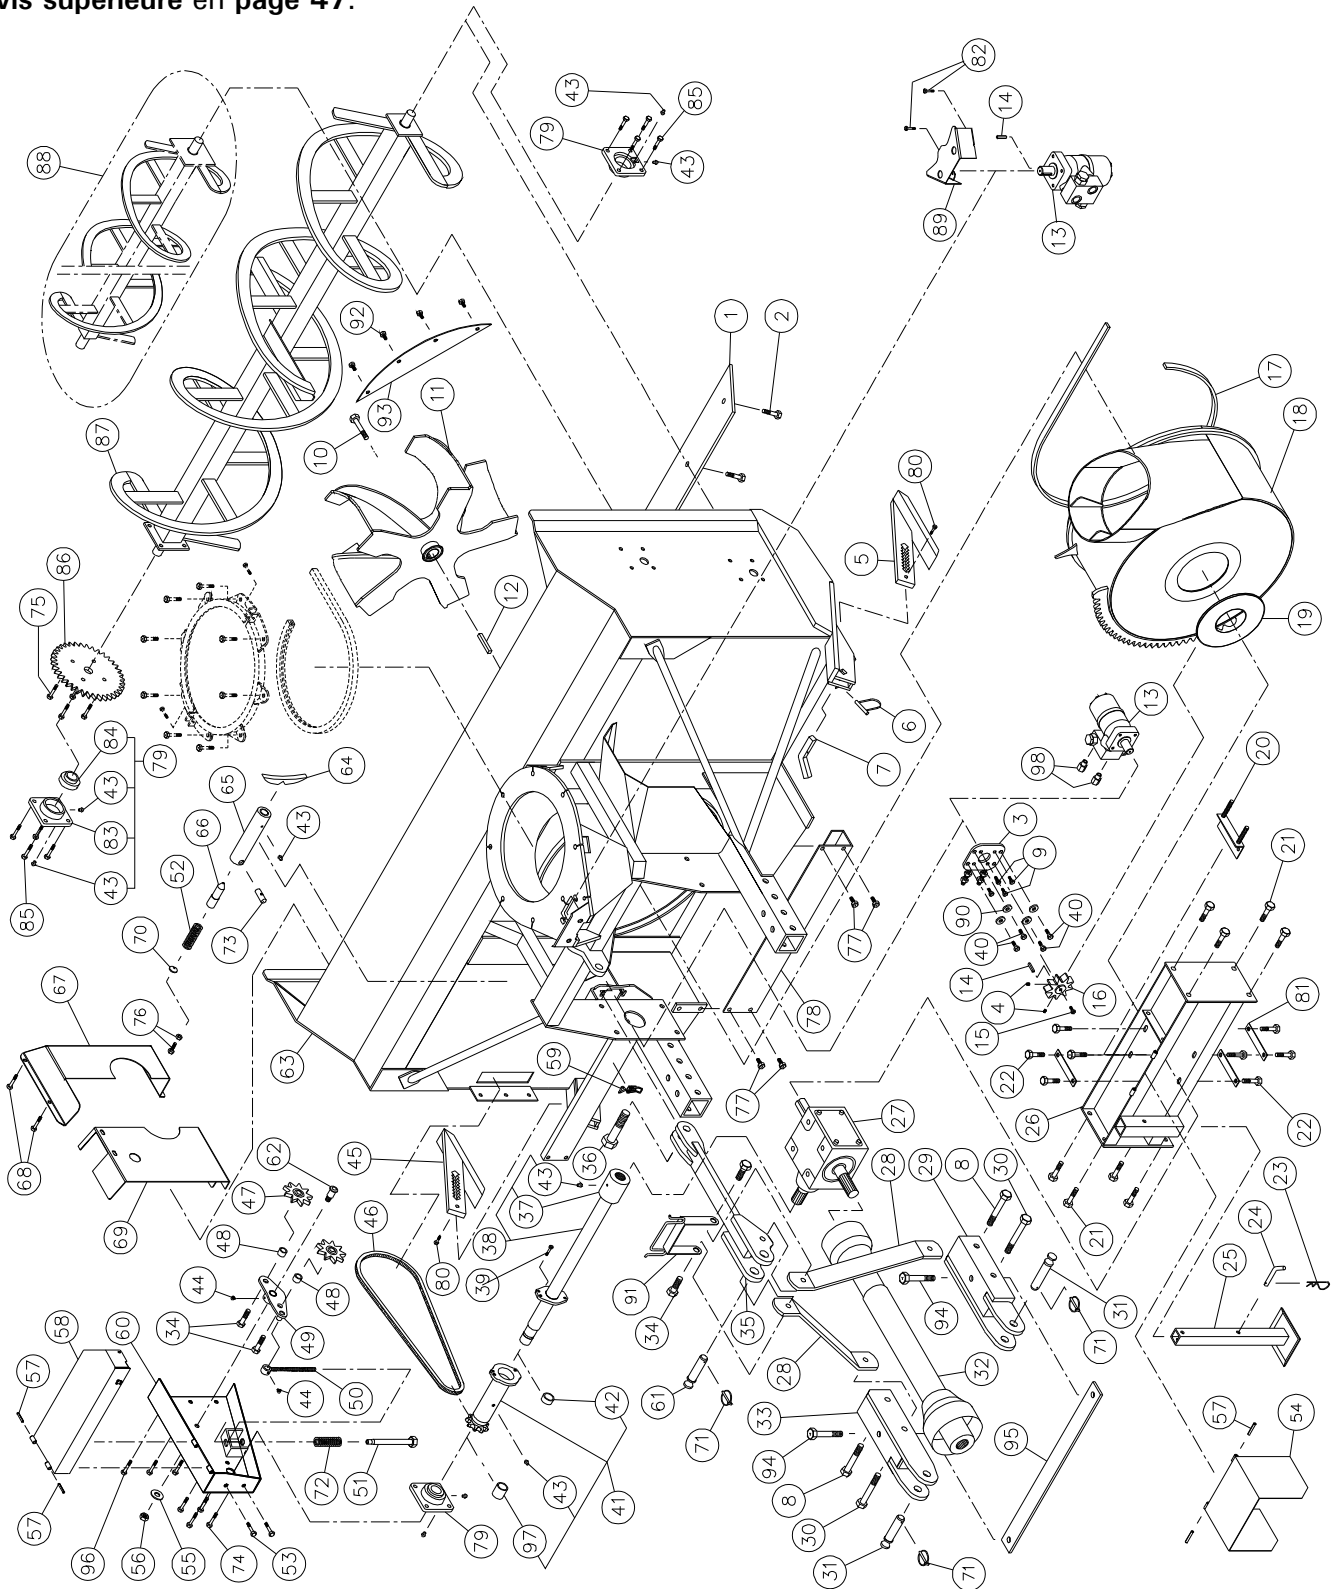

# SOUFFLEUSE P-992TRC (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	140-00812	Couteau réversible 1/2" x 4" x 84 1/2" lg .....	1
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou & rondelle de blocage .....	9
3	110-18441	Support du moteur orbit + 4 écrous 7/16" NC .....	1
4	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg .....	2
5	110-04531	Patin droit .....	1
6	8112	Goupille de verrouillage 1/4" .....	2
7	140-03361	Cran d'arrêt pour patin .....	2
8	302-46580	Boulon 3/4" NF x 6" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
9	301-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	4
10	8228	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg (assemblé avec locktite 242) + rondelle de blocage .....	1
11	110-01613	Rotor 30" ø 5 palettes .....	1
12	9285	Clé 1/2" x 1/2" x 4" lg .....	1
13	MLH-250	Moteur à l'huile "orbit" + valve d'amortissement .....	opt.
13	MLH-315	Moteur à l'huile "orbit" + valve d'amortissement .....	opt.
14	8369	Clé du moteur à l'huile (selon le modèle du moteur) (2) .....	opt.
15	301-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage .....	1
16	110-44331	Roue d'engrenage à 9 dents .....	1
17	9435	Profilé de UHMW 3/8" x 7/8" x 97" lg .....	1
18	110-12843	Tambour rotatif 30" ø .....	1
19	9432	Rondelle de téflon 3/16" x 8 7/8" d.i. x 12" d.e. ....	1
20	9428	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 1/2" NC .....	1
21	301-46340	Boulon 3/4" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon .....	8
22	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg + rondelle de blocage .....	8
23	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32" .....	1
24	8220	Goupille de la béquille .....	1
25	9462	Béquille .....	1
26	9437	Support de la boîte d'engrenage .....	1
27	9307	Boîte d'engrenage T-279 .....	1
28	140-05472	Barre de côté du 3-points .....	2
29	110-15214	Attache inférieure droite .....	1
30	302-46610	Boulon 3/4" NF x 6 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
31	9269	Goupille catégorie 2 .....	2
32	9225-EG	Arbre de la prise de force T80 .....	1
32	9475	Arbre de la prise de force T90 .....	opt.
33	110-15213	Attache inférieure gauche .....	1
34	302-46400	Boulon 3/4" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
35	110-15531	Attache supérieure .....	1
36	300-54460	Boulon 1 1/4" NC x 4" lg + écrou à blocage de nylon .....	1
37	6467	Adapteur 1 3/4" - 20 cannelures (soudé) .....	1
38	110-18253	Arbre de commandement 34 1/8" lg hors tout (incluant no. 37 et 43) .....	1
39	300-34340	Boulon 5/16" NC x 2" lg grade 5 + écrou à blocage de nylon .....	1
40	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
41	110-18243	Roue à dents 80B10 + plaque de cisaillement (incluant no. 42, 43 et 97) .....	1
42	160-06901	Coussinet de laiton 13/4" d.i. x 2" d.e. x 1/2" lg .....	1
43	Std.	Graisser 1/4"-28 droit .....	9
44	Std.	Graisser 1/4"-28 90 deg. ....	2
45	110-04521	Patin gauche .....	1
46	190-01451	Chaîne #80 x 85" lg .....	1
46	26A80	Maille d'attache no. 80 .....	1
46	59-80	Demie-maille d'attache no.80 (si requise) .....	1
47	9287	Roue à dents du tendeur de chaîne #80 .....	2
48	160-06511	Espaceur 3/4" d.i. x 1 1/4 d.e. x 3/4" lg .....	2
49	110-01052	Tendeur .....	1
50	110-01063	Tige filletée pour ajustement du tendeur + écrou 7/16" NC .....	1
51	110-01071	Tube filleté pour ajustement du tendeur .....	1
52	9473	Ressort de compression .....	1
53	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
54	110-12541	Garde de l'arbre de la prise de force .....	1
55	376-44000	Rondelle plate 5/8" .....	1
56	346-45000	Écrou à blocage de nylon 5/8" NC mince .....	1
57	Std.	Goupille à ressort 5/16" x 2" lg .....	4


## ***SOUFFLEUSE P-992TRC (suite)***

<b>RÉF.</b>	<b># DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>QTE</b>
58	110-21011	Garde de l'arbre de commande .....	1
59	8374	Agrafe à bascule ajustable (soudée) .....	1
60	110-01604	Garde chaîne du côté .....	1
61	150-05961	Goupille catégorie 2 (3 point haut) .....	1
62	150-00332	Pivot du tendeur .....	1
63	120-02739	Chassis P-992TRC .....	1
64	130-08441	Encoche pour barrure du tambour (soudé sur tambour) .....	1
65	160-03952	Support pour barrure du tambour (soudé sur chassis) .....	1
66	150-01542	Goupille de verrouillage du tambour .....	1
67	130-85171	Garde intérieur (boulonné) .....	1
68	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate .....	4
69	130-85161	Garde intérieur (soudé) (jusqu'au # de série 33946) .....	1
69	130-85162	Garde intérieur (soudé) (# de série 33947 et plus) .....	1
70	130-08471	Rondelle d'appui .....	1
71	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4" .....	2
72	9688	Ressort de compression .....	1
73	150-02561	Axe transversal .....	1
74	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon mince & rondelle plate 7/16" .....	4
75	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage deux sens .....	4
76	300-38341	Boulon 7/16" NC x 2" lg (filet pleine longueur) + contre écrou .....	1
77	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	4
78	130-06561	Garde de la crémaillère .....	1
79	UCFD208-24	Roulement à billes 1 1/2" + cage de fonte et 2 graisseurs droits .....	3
80	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
81	140-10761	Plaque de boulonnage .....	3
82	300-34280	Boulon 5/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
83	FD208	Cage de fonte pour 2 graisseurs .....	3
84	UC208-24	Roulement à billes 1 1/2" .....	3
85	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate 7/16" .....	8
86	9281	Roue à dents 80A30 T 1 1/2" ø .....	1
87	110-02061	Vis sans fin du bas P-992 TRC .....	1
88	VS2-992	Vis sans fin du haut P-992 et composantes (voir p. 47) .....	opt.
89	130-14282	Garde .....	1
90	150-12741	Rondelle plate 7 1/16" robuste .....	4
91	110-15201	Support à boyaux .....	1
92	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
93	130-02111	Demi-lune du tambour .....	1
94	302-46550	Boulon 3/4" NF x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
95	140-03441	Renfort du 3-points .....	1
96	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate 3/8" .....	3
97	160-07311	Coussinet 1 1/2" d.i. x 1 7/8" d.e. x 1 1/4" lg .....	1
98	RSP-1/16 x 10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels .....	opt.

# SOUFFLEUSES P-980 P-1020 P-1040

Voir les composantes de la vis supérieure en page 47.

170-03787

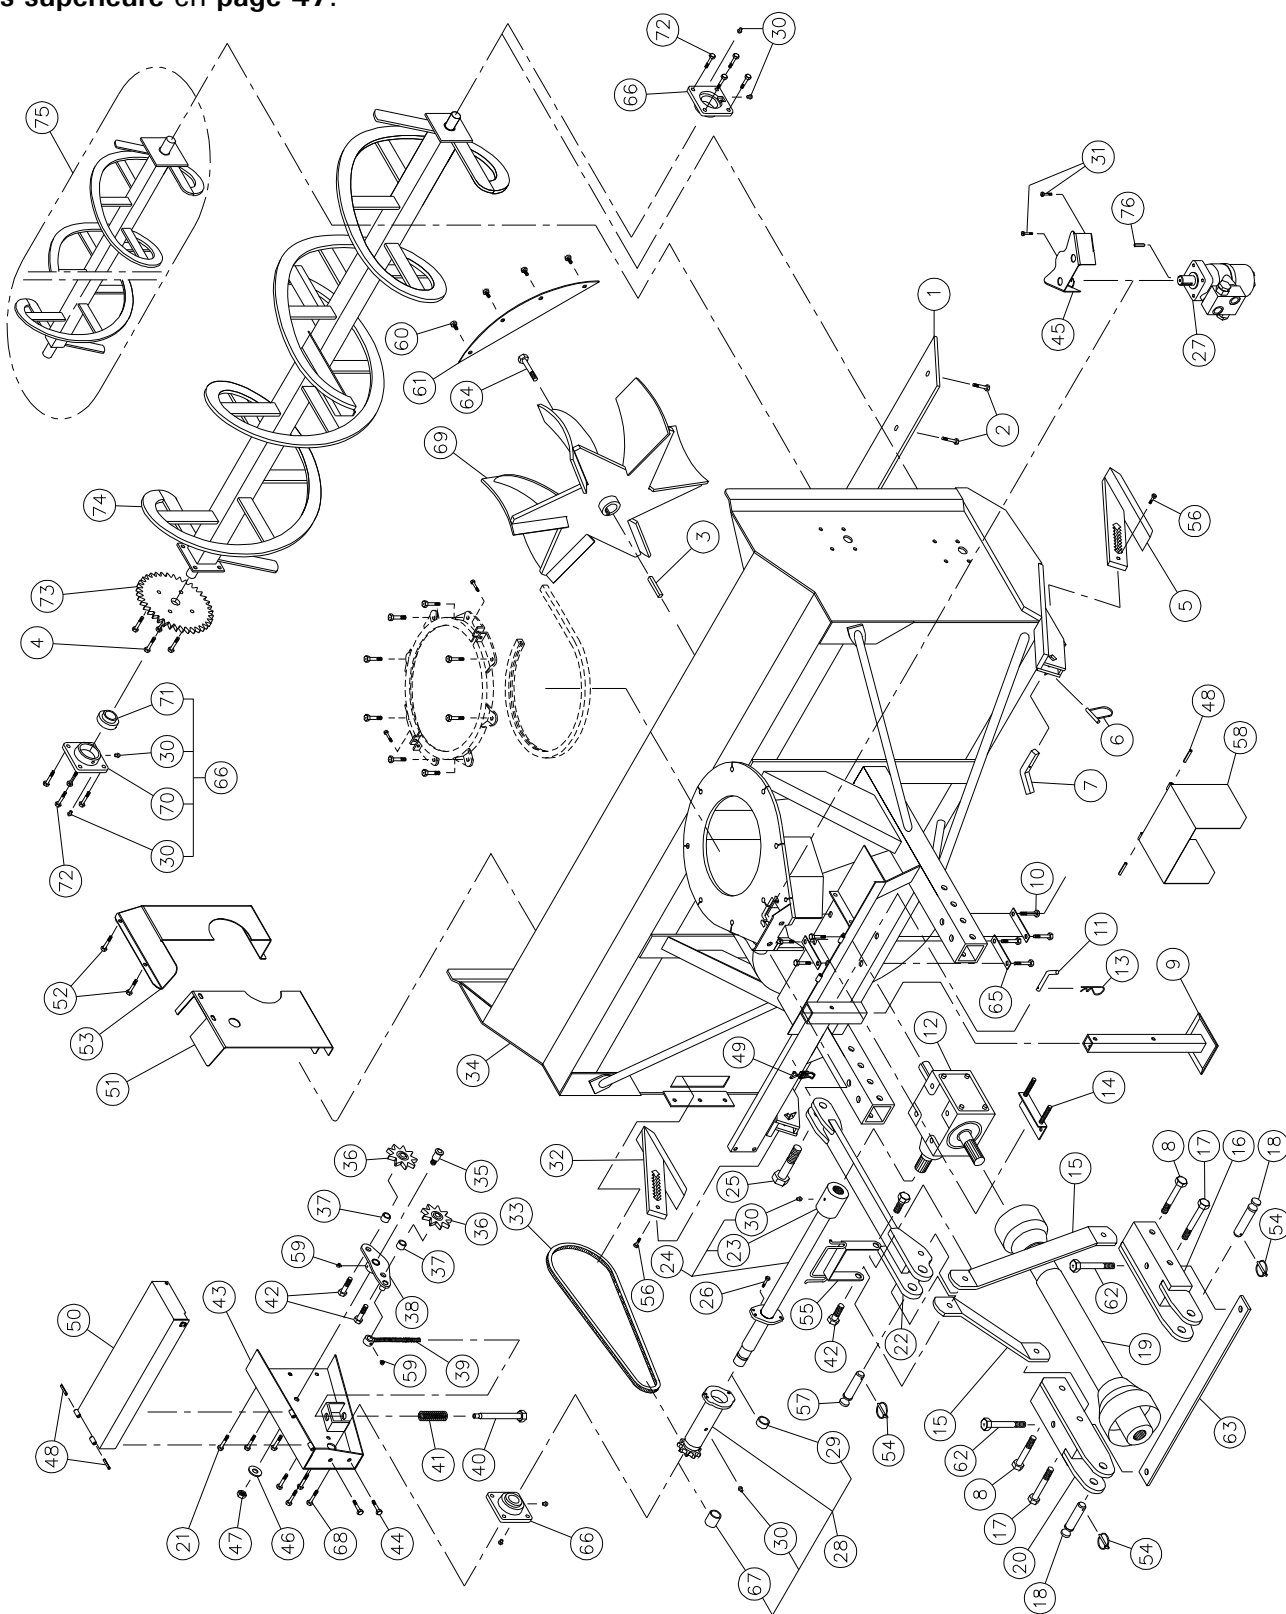

# SOUFFLEUSES P-980 P-1020 P-1040 (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			P-980	P-1020	P-1040
1	140-00832	Couteau réversible 1/2" x 4" x 90 1/2" lg .....	1	-	-
1	140-15152	Couteau réversible 1/2" x 4" x 93 3/4" lg .....	-	1	-
1	140-00852	Couteau réversible 1/2" x 4" x 97" lg .....	-	-	1
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage .....	9	10	10
3	9285	Clé 1/2" x 1/2" x 4" lg .....	1	1	1
4	300-38325	Boulon 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage 2 sens .....	4	4	4
5	110-04531	Patin droit .....	1	1	1
6	8112	Goupille de verrouillage 1/4" .....	2	2	2
7	140-03361	Cran d'arrêt pour patin .....	2	2	2
8	302-46580	Boulon 3/4" NF x 6" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
9	9462	Béquille .....	1	1	1
10	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg + rondelle de blocage .....	8	8	8
11	8220	Goupille de la béquille .....	1	1	1
12	9307	Boîte d'engrenage T-279 .....	1	1	1
13	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32" .....	1	1	1
14	9428	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 1/2" NC .....	1	1	1
15	140-05592	Barre de côté du 3 points .....	2	2	2
16	110-15214	Attache inférieure droite .....	1	1	1
17	302-46610	Boulon 3/4" NF x 6 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
18	9269	Goupille catégorie 2 .....	3	3	3
19	9225-EG	Arbre de la prise de force T80 .....	1	1	1
19	9475	Arbre de la prise de force T90 .....	opt.	opt.	opt.
20	110-15213	Attache inférieure gauche .....	1	1	1
21	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate 3/8" .....	3	3	3
22	110-15421	Attache supérieure .....	1	1	1
23	6467	Adaptateur 1 3/4" - 20 cannelures (soudé) .....	1	1	1
24	110-14383	Arbre de commandement 37 7/16" lg hors tout (incluant no. 23 et 30) .....	1	-	-
24	110-25023	Arbre de commandement 38 13/16" lg hors tout (incluant no. 23 et 30) .....	-	1	-
24	110-15003	Arbre de commandement 40 7/16" lg hors tout (incluant no. 23 et 30) .....	-	-	1
25	300-54460	Boulon 1 1/4" NC x 4" lg + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1
26	300-36355	Boulon 3/8" NC x 2 1/4" lg grade 5 + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1
27	MLH-250	Moteur hydraulique "Orbit" + valve d'amortissement .....	opt.	opt.	opt.
27	MLH-315	Moteur hydraulique "Orbit" + valve d'amortissement .....	opt.	opt.	opt.
28	110-14573	Roue à dents 100B9 + plaque de cisaillement (incluant # 29,30 et 67) .....	1	1	1
29	160-06901	Coussinet de laiton 1 3/4" d.i. x 2" d.e. x 1/2" lg .....	1	1	1
30	Std.	Graisneur 1/4"-28 droit .....	8	8	8
31	300-36280	Boulon 3/8" NC x 1 1/4" lg + rondelle frein .....	2	2	2
32	110-04521	Patin gauche .....	1	1	1
33	190-01461	Chaîne # 100 x 88 3/4" lg .....	1	1	1
33	26A100	Maille d'attache no. 100 .....	1	1	1
33	59-100	Demie-maille d'attache no.100 (si requise) .....	1	1	1
34	120-02699	Chassis P-980 .....	1	-	-
34	120-04885	Chassis P-1020 .....	-	1	-
34	120-02719	Chassis P-1040 .....	-	-	1
35	150-00332	Pivot du tendeur .....	1	1	1
36	9470	Roue à dents du tendeur de chaîne # 100 .....	2	2	2
37	160-06511	Espaceur 3/4" d.i. x 1 1/4" d.e. x 3/4" lg .....	2	2	2
38	110-01052	Tendeur .....	1	1	1
39	110-01063	Tige filletée pour ajustement du tendeur + écrou 7/16" NC .....	1	1	1
40	110-01071	Tige filletée pour ajustement du tendeur .....	1	1	1
41	9688	Ressort de compression .....	1	1	1
42	300-46400	Boulon 3/4" NC x 3" lg (soudé) + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
43	110-01604	Garde chaîne du côté .....	1	1	1
44	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
45	130-14282	Garde .....	1	1	1
46	376-44000	Rondelle plate 5/8" .....	1	1	1
47	346-45000	Écrou à blocage de nylon 5/8" NC mince .....	1	1	1


# SOUFFLEUSES P-980 P-1020 P-1040 (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			P-980	P-1020	P-1040
48	Std.	Goupille à ressort 5/16" x 2" lg .....	4	4	4
49	8374	Agrafe à bascule ajustable (soudée) .....	1	1	1
50	110-16512	Garde de l'arbre de commande .....	1	-	-
50	110-25013	Garde de l'arbre de commande .....	-	1	-
50	110-16522	Garde de l'arbre de commande .....	-	-	1
51	130-01373	Garde intérieur (soudé) .....	1	1	1
52	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	4	4	4
53	130-85971	Garde intérieur (boulonné) .....	1	1	1
54	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4" .....	3	3	3
55	110-15201	Support à boyaux .....	1	1	1
56	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
57	150-05961	Goupille catégorie 2 (3 point haut) .....	1	1	1
58	110-12541	Garde de l'arbre de la prise de force .....	1	1	1
59	Std.	Graisseur 1/4"-28 90 deg. ....	2	2	2
60	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4	4	4
61	130-05911	Demi-lune du tambour .....	1	1	1
62	302-46550	Boulon 3/4" NF x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
63	140-03561	Renfort du 3-points .....	1	1	1
64	8228	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg (assemblé avec locktite 242) + rondelle de blocage .....	1	1	1
65	140-10761	Plaque de boulonnage .....	3	3	3
66	UCFD208-24	Roulement à billes 1 1/2" + cage de fonte et 2 graisseurs droits .....	3	3	3
67	160-06891	Coussinet 1 3/4" d.i. x 1 15/16" d.e. x 1 1/4" lg .....	1	1	1
68	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon mince & rondelle plate 7/16" ..	4	4	4
69	110-01623	Rotor 34" ø - 15" de profondeur - 6 palettes .....	1	1	1
70	FD208	Cage de fonte pour 2 graisseurs .....	3	3	3
71	UC208-24	Roulement à billes 1 1/2" .....	3	3	3
72	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate 7/16" .....	8	8	8
73	9471	Roue à dents 100A24 T 1 1/2" ø .....	1	1	1
74	110-02702	Vis sans fin du bas P-980 .....	1	-	-
74	110-25033	Vis sans fin du bas P-1020 .....	-	1	-
74	110-02712	Vis sans fin du bas P-1040 .....	-	-	1
75	VS2-980	Vis sans fin du haut P-980 et composantes (voir p. 47) .....	opt.	-	-
75	VS2-1020	Vis sans fin du haut P-1020 et composantes (voir p. 47) .....	-	opt.	-
75	VS2-1040	Vis sans fin du haut P-1040 et composantes (voir p. 47) .....	-	-	opt.
76	8369	Clé du moteur "orbit" .....	opt.	opt.	opt.

# SOUFFLEUSES P-980TRC P-1020TRC P-1040TRC

170-05423

Voir les composantes de la vis supérieure en page 47.

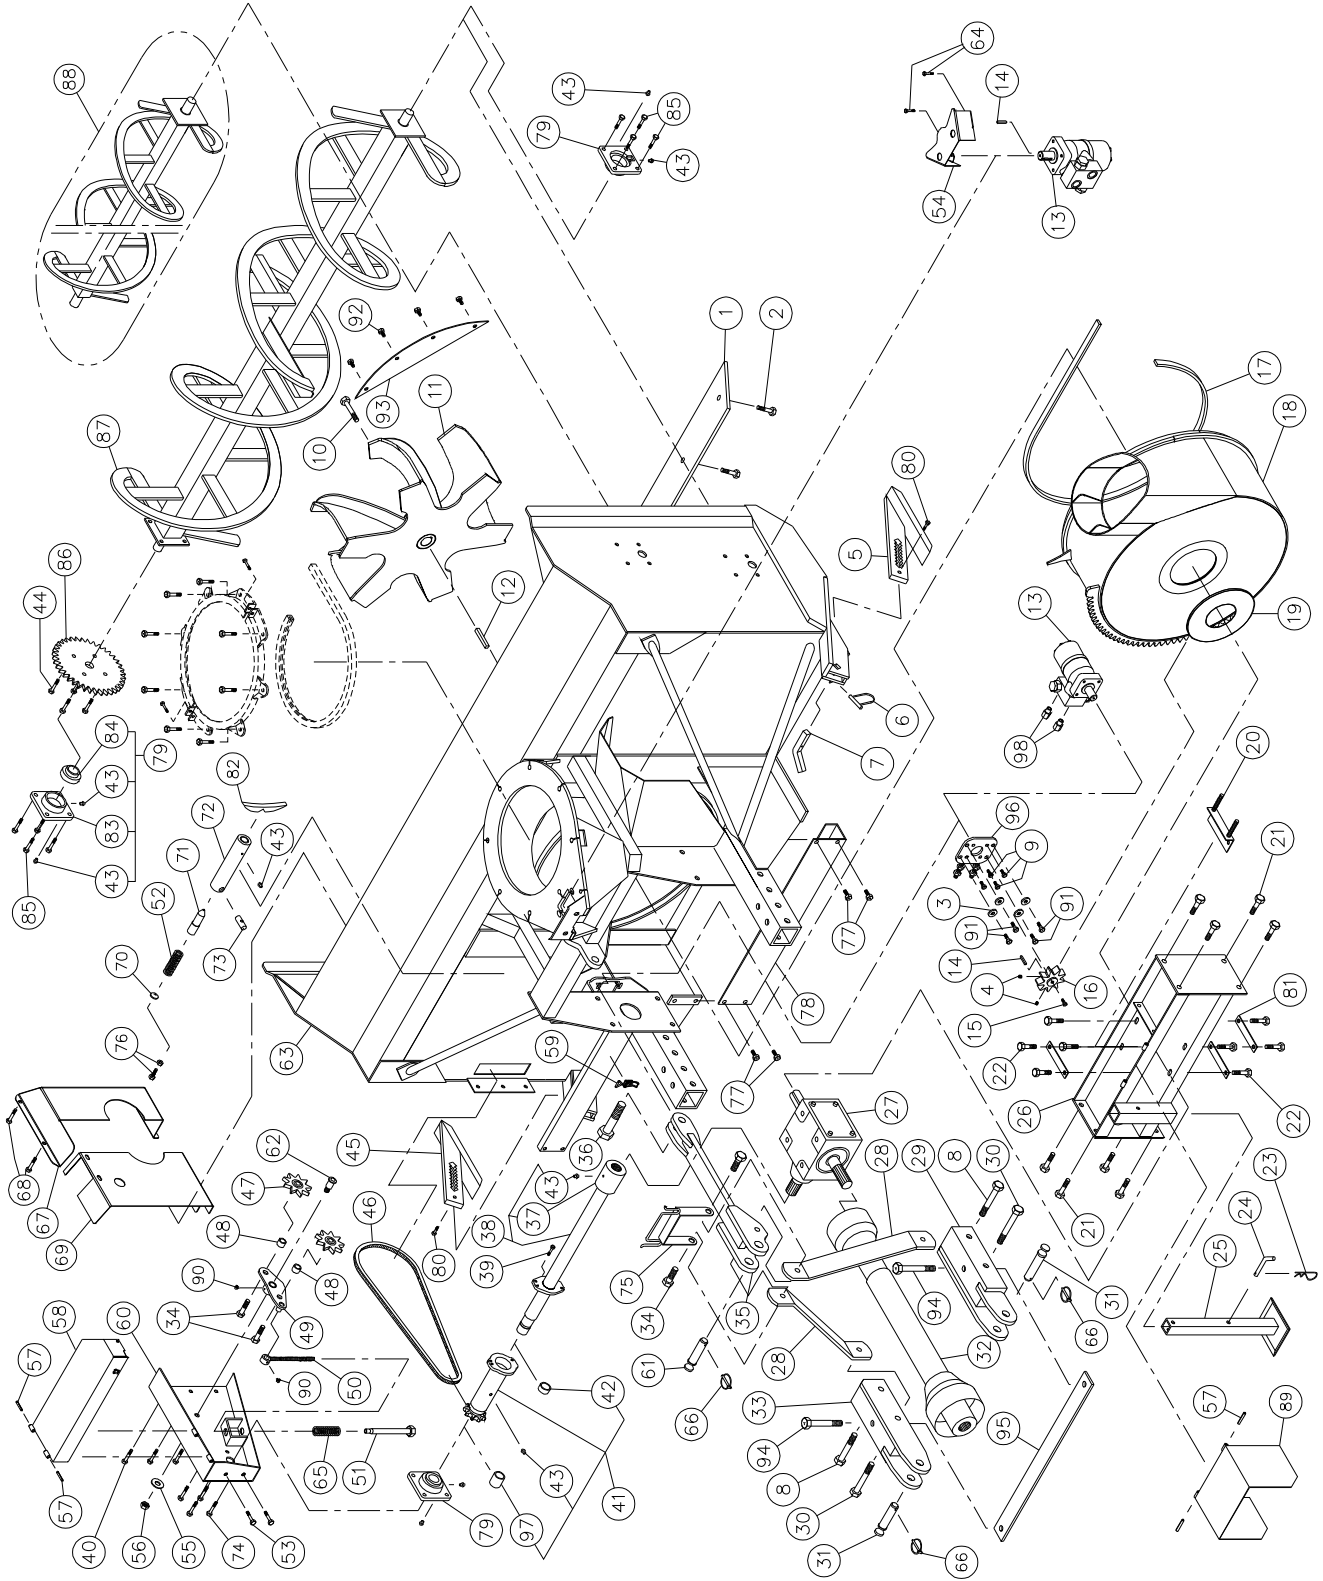

# SOUFFLEUSES P-980TRC P-1020TRC P-1040TRC (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			P-980TRC	P-1020TRC	P-1040TRC
1	140-00832	Couteau réversible 1/2" x 4" x 90 1/2" lg .....	1	-	-
1	140-15152	Couteau réversible 1/2" x 4" x 93 3/4" lg .....	-	1	-
1	140-00852	Couteau réversible 1/2" x 4" x 97" lg .....	-	-	1
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou & rondelle de blocage .....	9	10	10
3	150-12741	Rondelle plate 7/16" robuste .....	4	4	4
4	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg .....	2	2	2
5	110-04531	Patin droit .....	1	1	1
6	8112	Goupille de verrouillage 1/4" .....	2	2	2
7	140-03361	Cran d'arrêt pour patin .....	2	2	2
8	302-46580	Boulon 3/4" NF x 6" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
9	301-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	4	4	4
10	8228	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg (assemblé avec locktite 242) + rondelle de blocage .....	1	1	1
11	110-01623	Rotor 34" ø 6 palettes .....	1	1	1
12	9285	Clé 1/2" x 1/2" x 4" lg .....	1	1	1
13	MLH-250	Moteur à l'huile "orbit" + valve d'amortissement .....	opt.		opt.
13	MLH-315	Moteur à l'huile "orbit" + valve d'amortissement .....	opt.		opt.
14	8369	Clé du moteur à l'huile .....	opt.		opt.
15	301-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage .....	1	1	1
16	110-44331	Roue d'engrenage à 9 dents .....	1	1	1
17	9430	Profilé de UHMW 3/8" x 7/8" x 109 1/4" lg .....	1	1	1
18	110-12855	Tambour rotatif 34" ø .....	1	1	1
19	9432	Rondelle de téflon 3/16" x 8 7/8" d.i. x 12" d.e. ....	1	1	1
20	9428	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 1/2" NC .....	1	1	1
21	301-46340	Boulon 3/4" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon .....	8	8	8
22	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg + rondelle de blocage .....	8	8	8
23	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32" .....	1	1	1
24	8220	Goupille de la béquille .....	1	1	1
25	9462	Béquille .....	1	1	1
26	9433	Support de la boîte d'engrenage .....	1	1	1
27	9307	Boîte d'engrenage T-279 .....	1	1	1
28	140-05592	Barre de côté du 3-points .....	2	2	2
29	110-15214	Attache inférieure droite .....	1	1	1
30	302-46610	Boulon 3/4" NF x 6 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
31	9269	Goupille catégorie 2 .....	2	2	2
32	9225-EG	Arbre de la prise de force T80 .....	1	1	1
32	9475	Arbre de la prise de force T90 .....	opt.	opt.	opt.
33	110-15213	Attache inférieure gauche .....	1	1	1
34	300-46400	Boulon 3/4" NC x 3" lg (soudé) + écrou à blocage de nylon .....	4	4	4
35	110-15531	Attache supérieure .....	1	1	1
36	300-54460	Boulon 1 1/4" NC x 4" lg + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1
37	6467	Adapteur 1 3/4" - 20 (soudé) .....	1	1	1
38	110-14383	Arbre de commandement 37 7/16" lg hors tout (incluant no. 37 et 43) .....	1	-	-
38	110-25023	Arbre de commandement 38 13/16" lg hors tout (incluant no. 37 et 43) .....	-	1	-
38	110-15003	Arbre de commandement 40 7/16" lg hors tout (incluant no. 37 et 43) .....	-	-	1
39	300-36355	Boulon 3/8" NC x 2 1/4" lg grade 5 + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1
40	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate 3/8" .....	3	3	3
41	110-14573	Roue à dents 100B9 + plaque de cisaillement (incluant # 42, 43 et 97) .....	1	1	1
42	160-06901	Coussinet de laiton 1 3/4" d.i. x 2" d.e. x 1/2" lg .....	1	1	1
43	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit .....	9	9	9
44	300-38325	Boulon 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage 2 sens .....	4	4	4



# SOUFFLEUSES P-980TRC P-1020TRC P-1040TRC (suite)


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	P-980TRC	P-1020TRC	P-1040TRC	QTE
45	110-04521	Patin gauche .....	1	1	1	
46	190-01461	Chaîne #100 x 88 3/4" lg (72 rouleaux) .....	1	1	1	
46	26A100	Maille d'attache no. 100 .....	1	1	1	
47	9470	Roue à dents du tendeur de chaîne #100 .....	2	2	2	
48	160-06511	Espaceur 3/4"d.i. x 1 1/4" d.e. x 3/4" lg .....	2	2	2	
49	110-01052	Tendeur .....	1	1	1	
50	110-01063	Tige filletée pour ajustement du tendeur + écrou 7/16" NC .....	1	1	1	
51	110-01071	Tube filleté pour ajustement du tendeur .....	1	1	1	
52	9473	Ressort de compression .....	1	1	1	
53	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2	
54	130-14282	Garde .....	1	1	1	
55	376-44000	Rondelle plate 5/8" .....	1	1	1	
56	346-45000	Écrou à blocage de nylon 5/8" NC mince .....	1	1	1	
57	Std.	Goupille à ressort 5/16" x 2" lg .....	4	4	4	
58	110-15472	Garde de l'arbre de commande .....	1	-	-	
58	110-25072	Garde de l'arbre de commande .....	-	1	-	
58	110-15492	Garde de l'arbre de commande .....	-	-	1	
59	8374	Agrafe à bascule ajustable (soudée) .....	1	1	1	
60	110-01604	Garde chaîne du côté .....	1	1	1	
61	150-05961	Goupille catégorie 2 (3 point haut) .....	1	1	1	
62	150-00332	Pivot du tendeur .....	1	1	1	
63	120-02758	Chassis P-980TRC .....	1	-	-	
63	120-04914	Chassis P-1020TRC .....	-	1	-	
63	120-02778	Chassis P-1040TRC .....	-	-	1	
64	300-30280	Boulon 3/8" NC x 1 1/4" lg + rondelle frein .....	2	2	2	
65	9688	Ressort à compression .....	1	1	1	
66	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4" .....	3	3	3	
67	130-85971	Garde intérieur (boulonné) .....	1	1	1	
68	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	4	4	4	
69	130-01373	Garde intérieur (soudé) .....	1	1	1	
70	130-08471	Rondelle d'appui .....	1	1	1	
71	150-01542	Goupille de verrouillage du tambour .....	1	1	1	
72	160-03952	Support pour barrure du tambour (soudé sur chassis) .....	1	1	1	
73	150-02561	Axe transversal .....	1	1	1	
74	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon mince & rondelle plate 7/16" ..	4	4	4	
75	110-15201	Support à boyaux .....	1	1	1	
76	300-38341	Boulon 7/16" NC x 2" lg (filet pleine longueur) + contre écrou .....	1	1	1	
77	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate .....	4	4	4	
78	130-06571	Garde de la crémaillère .....	1	1	1	
79	UCFD208-24	Roulement à billes 1 1/2" + cage de fonte et 2 graisseurs droits .....	3	3	3	
80	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2	
81	140-10761	Plaque de boulonnage .....	3	3	3	
82	130-08441	Encoche pour barrure du tambour (soudé sur tambour) .....	1	1	1	
83	FD208	Cage de fonte pour 2 graisseurs .....	3	3	3	
84	UC208-24	Roulement à billes 1 1/2" .....	3	3	3	
85	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate 7/16" .....	8	8	8	
86	9471	Roue à dents 100A24 T 1 1/2" ø .....	1	1	1	
87	110-02702	Vis sans fin du bas P-980 TRC .....	1	-	-	
87	110-25033	Vis sans fin du bas P-1020 TRC .....	-	1	-	
87	110-02712	Vis sans fin du bas P-1040 TRC .....	-	-	1	
88	VS2-980	Vis sans fin du haut P-980 TRC et composantes (voir p. 47) .....	opt.	-	-	

## SOUFFLEUSES P-980TRC P-1020TRC P-1040TRC (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			P-980TRC	P-1020TRC	P-1040TRC
88	VS2-1020	Vis sans fin du haut P-1020 TRC et composantes (voir p. 47) .....	- opt.	-	-
88	VS2-1040	Vis sans fin du haut P-1040 TRC et composantes (voir p. 47) .....	-	- opt.	-
89	110-12541	Garde de l'arbre de la prise de force .....	1	1	1
90	Std.	Graisseur 1/4"-28 90 deg. ....	2	2	2
91	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate .....	4	4	4
92	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4	4	4
93	130-05911	Demi-lune du tambour .....	1	1	1
94	302-46550	Boulon 3/4" NF x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2	2	2
95	140-03561	Renfort du 3-points .....	1	1	1
96	110-18441	Support du moteur orbit + 4 écrous 7/16" NC .....	1	1	1
97	160-06891	Coussinet 1 3/4" d.i. x 1 15/16" d.e. x 1 1/4" lg .....	1	1	1
98	RSP-1/16x10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels .....	opt.	opt.	opt.

# CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE PSIG-92104

170-03455

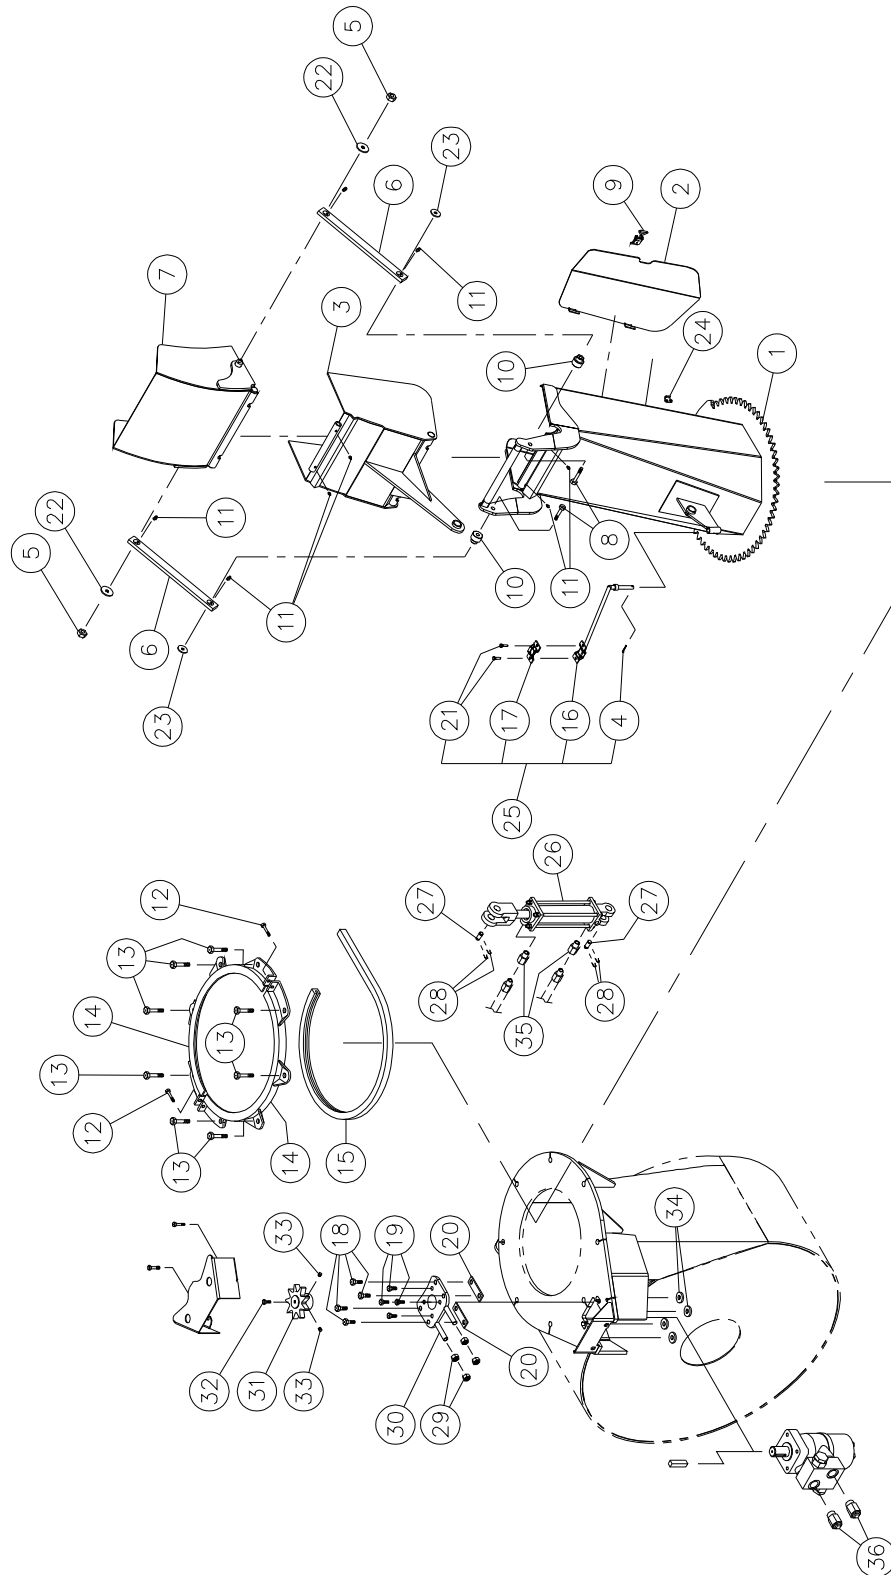


## **CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE PSIG-92104**

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-22555	Base de la chute .....	1
2	110-22934	Porte .....	1
3	110-22232	Capuchon inférieur .....	1
4	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg .....	1
5	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8" NC .....	2
6	140-13931	Barre de transfert .....	2
7	110-22242	Capuchon supérieur .....	1
8	300-40400	Boulon 1/2" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate .....	2
9	8376	Agrafe à bascule ajustable (soudée) .....	1
10	150-05311	Espaceur pour barre de transfert .....	2
11	Std.	Graisser 1/4" - 28 droit .....	8
12	300-34340	Boulon 5/16" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
13	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	8
14	110-00832	Angle de retenue .....	2
15	9359	Profilé de UHMW +/- 16 1/2" d.i. ....	1
16	110-01112	Tige de support des boyaux .....	1
17	140-13071	Plaque de fixation des boyaux .....	1
18	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate .....	4
19	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	4
20	140-09571	Espaceur 1/8" x 1" x 3 1/4" lg .....	2
21	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
22	378-36500	Rondelle en haut du bras de transfert .....	2
23	376-40000	Rondelle en bas du bras de transfert .....	2
24	8377	Crochet pour agrafe à bascule (soudé) .....	1
25	TSB-74104	Support à boyaux pour cylindre du déflecteur .....	opt.
26	25TR08	Cylindre .....	opt.
27	6004	Axe de chape 1" x 3 1/8" (4) .....	opt.
28	Std.	Goupille en épingle à cheveux 7/8" (4) .....	opt.
29	346-38000	Écrou 7/16" NC .....	4
30	110-20811	Support du moteur "Orbit" .....	1
31	110-44331	Roue à 9 dents .....	1
32	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg x rondelle de blocage .....	1
33	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg .....	2
34	150-12741	Rondelle plate 7/16" robuste .....	4
35	RSP-1/16x06 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 3/8" NPT .....	opt.
35	RSP-1/16x08 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 1/2" NPT .....	opt.
36	RSP-1/16x10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 10 ORB .....	opt.

# CHUTE INDUSTRIELLE PCG-92104

170-03485

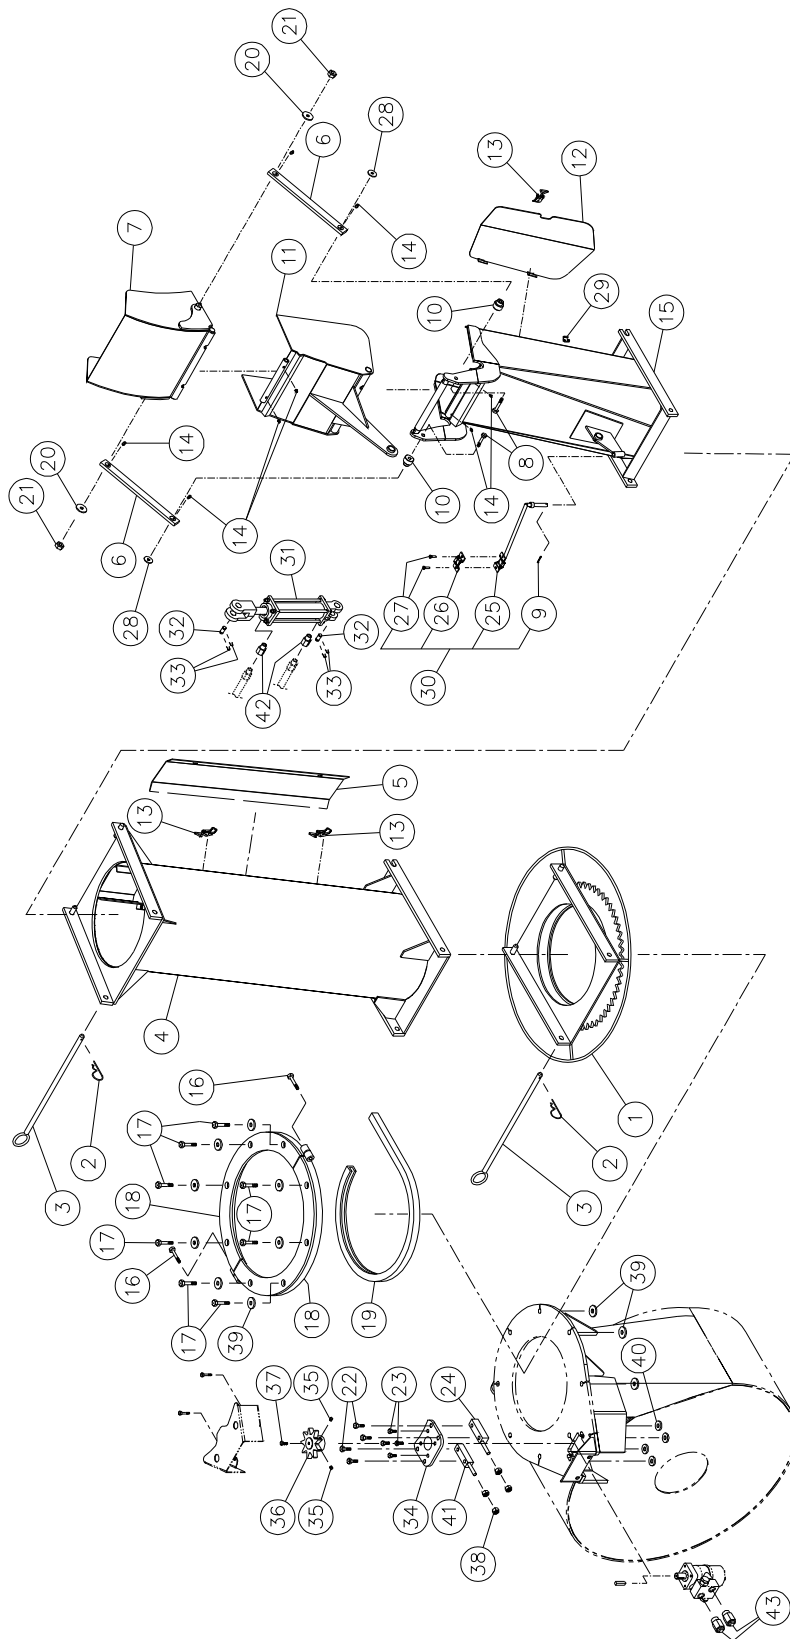


# CHUTE INDUSTRIELLE PCG-92104

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-00681	Adapteur de chute à attache rapide .....	1
2	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32" .....	2
3	9414	Goupille (pour adaptateur et pour rallonge) .....	2
4	PR-92104P-2	Rallonge 24" .....	opt.
4	PR-92104P	Rallonge 48" .....	opt.
5	110-22942	Porte pour rallonge 24" # PR-92104P-2 .....	opt.
5	110-22952	Porte pour rallonge 48" # PR-92104P .....	opt.
6	140-13931	Barre de transfert .....	2
7	110-22242	Capuchon supérieur .....	1
8	300-40370	Boulon 1/2" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon mince .....	2
9	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg .....	1
10	150-05311	Espaceur pour bras de transfert .....	2
11	110-22232	Capuchon inférieur .....	1
12	110-22934	Porte .....	1
13	8376	Agrafe à bascule ajustable (soudée) .....	1
14	Std.	Graisneur 1/4" - 28 droit .....	8
15	110-22755	Base de la chute .....	1
16	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
17	300-40415	Boulon 1/2" NC x 3 1/4"lg + écrou à blocage de nylon .....	8
18	110-12351	Angle de retenue .....	2
19	190-03381	Profilé de UHMW +/- 16" d.i. ....	1
20	378-36500	Rondelle en haut du bras de transfert .....	2
21	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8" NC .....	2
22	300-38385	Boulon 7/16" NC x 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
23	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	4
24	110-38321	Espaceur droit .....	1
25	110-01112	Tige de support des boyaux .....	1
26	140-13071	Plaque de fixation des boyaux .....	1
27	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
28	378-37500	Rondelle en bas du bras de transfert .....	2
29	8377	Crochet pour agrafe à bascule ajustable .....	1
30	TSB-74104	Support à boyaux pour cylindre du déflecteur .....	opt.
31	25TR08	Cylindre .....	opt.
32	6004	Axe de chape 1" x 3 1/8"(4) .....	opt.
33	Std.	Goupille en épingle à cheveux 7/8" (4) .....	opt.
34	130-08152	Support du moteur "Orbit .....	1
35	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg .....	2
36	110-44331	Roue à 9 dents .....	1
37	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg x rondelle de blocage .....	1
38	346-38000	Écrou 7/16" NC .....	4
39	150-12731	Rondelle plate 1/2" robuste .....	16
40	150-12741	Rondelle plate 7/16" robuste .....	4
41	110-38322	Espaceur gauche .....	1
42	RSP-1/16x06 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 3/8" NPT .....	opt.
42	RSP-1/16x08 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 1/2" NPT .....	opt.
43	RSP-1/16x10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 10 ORB .....	opt.

# CHUTE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE PCT-92104

170-04071R4

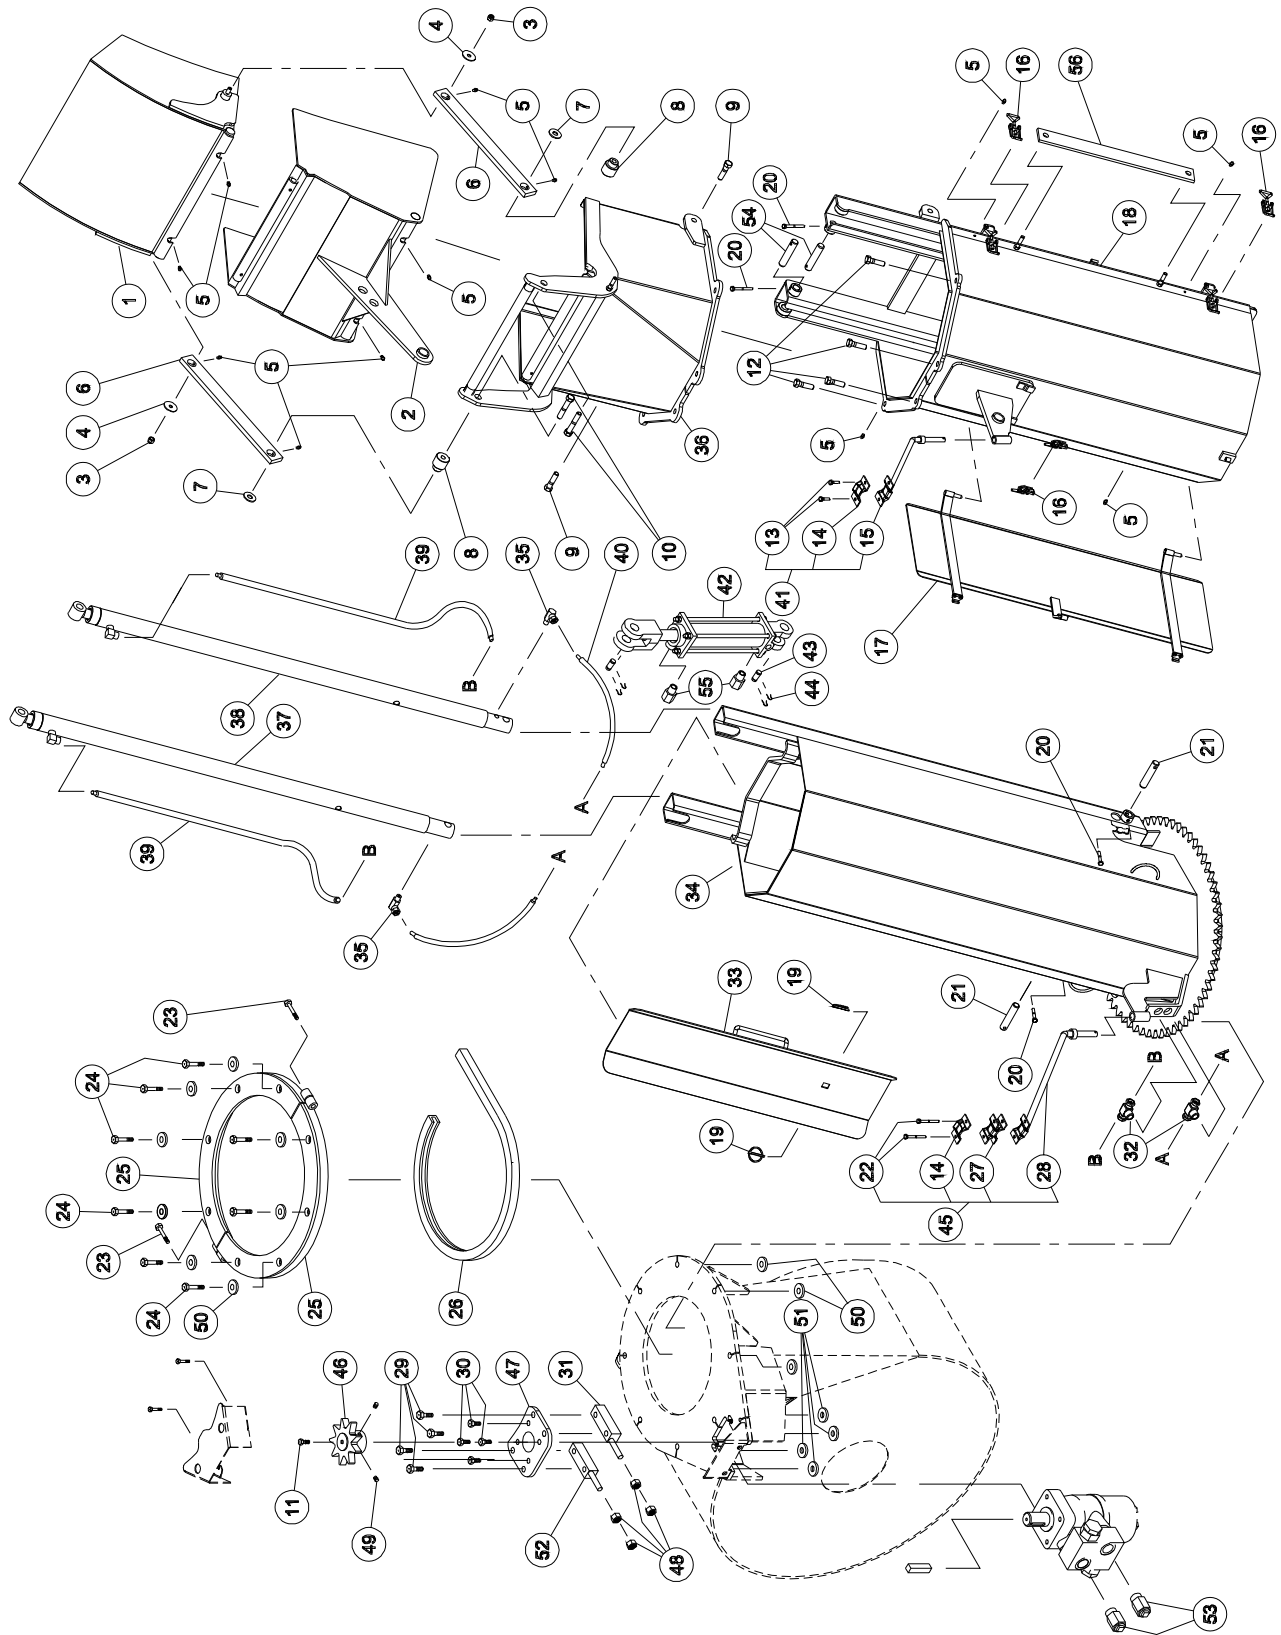


# CHUTE TÉLESCOPIQUE HYD. PCT-92104 (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-29112	Capuchon supérieur .....	1
2	110-29121	Capuchon inférieur .....	1
3	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8" .....	2
4	378-36500	Rondelle 3/8" d.i. x 1 1/2" d.e. ....	2
5	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit .....	12
6	140-13931	Bras de transfert .....	2
7	378-37500	Rondelle 1/2" d.i. x 1 3/8" d.e. ....	2
8	150-05311	Espaceur pour bras de transfert .....	2
9	300-40340	Boulon 1/2" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
10	300-40380	Boulon 1/2" NC x 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
11	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage .....	1
12	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + 2 rondelles + écrou à blocage de nylon .....	4
13	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + ecrou a blocage de nylon .....	2
14	140-13071	Plaque de fixation des boyaux .....	2
15	110-01122	Tige de support des boyaux sur rallonge supérieure .....	1
16	8376	Agrafe à bascule .....	3
17	110-29391	Porte de ralonge supérieure .....	1
18	110-26642	Rallonge supérieure .....	1
19	Std.	Clavette d'essieu 3/16" x 1 1/4" .....	2
20	300-32325	Boulon 1/4" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
21	150-12701	Axe de chape pour cylindre .....	2
22	300-32370	Boulon 1/4" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
23	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
24	300-40415	Boulon 1/2" NC x 3 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	8
25	110-12351	Angle de retenue .....	2
26	190-03381	Profilé de UHMW + - 16" d.i. ....	1
27	110-20611	Plaque de fixation des boyaux .....	1
28	110-04982	Tige de support des boyaux sur rallonge inférieure .....	1
29	300-38370	Boulon 7/16" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle .....	4
30	300-36250	Boulon 3/8 « NC x 1 » lg + rondelle à blocage .....	4
31	110-38321	Espaceur droit .....	1
32	9456-06-06	Adaptateur «T» femelle 3/8" NPT tournant , femelle 3/8" NPT .....	2
33	110-26671	Porte pour rallonge inférieure .....	1
34	110-26651	Rallonge inférieure .....	1
35	9406-04-04	Coude 90 degrés 1/4" NPT tournant .....	2
36	110-29102	Section de transfert hexagonale .....	1
37	15 PC 32G	Cylindre 1 1/2" x 32" de course .....	1
38	15 PC 32D	Cylindre 1 1/2" x 32" de course .....	1
39	190-08231	Boyaux hydraulique 1/4" SAE 100R2AT - 500 PSI x 69 1/2" lg .....	2
40	190-08241	Boyaux hydraulique 1/4" SAE 100R2AT - 500 PSI x 26 1/2" lg .....	2
41	TSB-4864	Support à boyaux pour cylindre du déflecteur .....	opt.
42	25TR08	Cylindre .....	opt.
43	6004	Axe de chape 1" x 3 1/8"(4) .....	opt.
44	Std.	Goupille en épingle à cheveux 7/8" (4) .....	opt.
45	TSB-74104-IND	Support à boyaux de la base de chute .....	opt.
46	110-44331	Roue à 9 dents .....	1
47	130-08152	Support du moteur "Orbit .....	1
48	336-38000	Écrou 7/16" NC .....	4
49	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg .....	2
50	150-12731	Rondelle plate .....	16
51	150-12741	Rondelle plate .....	4
52	110-38322	Espaceur gauche .....	1
53	RSP-1/16x10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 10 ORB .....	1
54	150-13181	Axe de chape pour cylindre .....	2
55	RSP-1/16x06 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 3/8" NPT .....	opt.
55	RSP-1/16x08 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 1/2" NPT .....	opt.
56	140-25231	Support pour transport en position capuchon replié .....	1



# CHUTE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE PCTC-INDR

170-05401

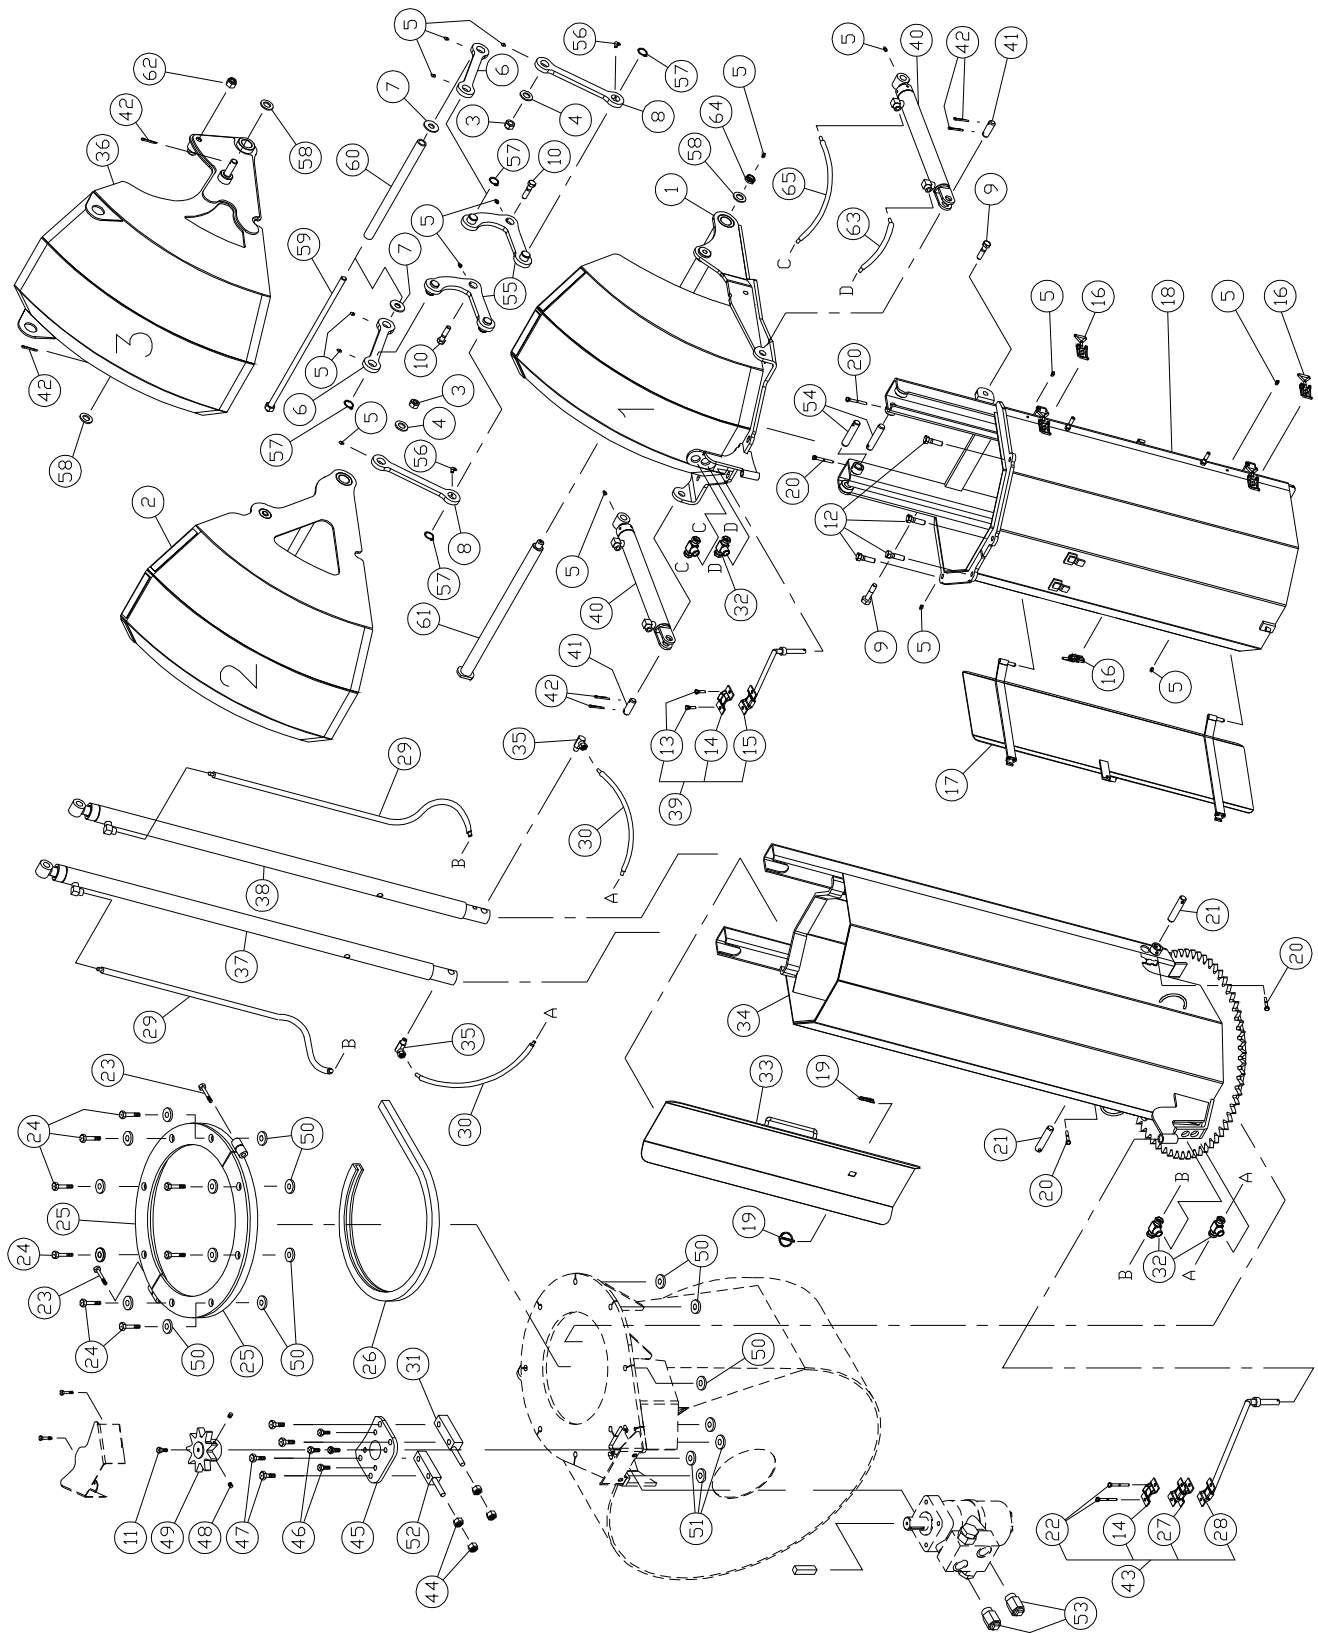

# CHUTE TÉLESCOPIQUE HYD. PCTC-INDR (suite)













RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-43233	Défecteur fixe .....	1
2	110-43203	Défecteur intermédiaire .....	1
3	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8" .....	2
4	378-36500	Rondelle 3/8" d.i. x 1 1/2" d.e. ....	2
5	Std.	Graisneur 1/4"-28 droit .....	15
6	130-84931	Levier du déflecteur terminal .....	2
7	376-43000	Rondelle 5/8" d.i. x 1 1/2" d.e. ....	2
8	130-84942	Levier du déflecteur intermédiaire .....	2
9	300-40340	Boulon 1/2" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
10	300-40380	Boulon 1/2" NC x 2" lg + rondelle plate + écrou à blocage de nylon .....	2
11	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage .....	1
12	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
13	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
14	140-13071	Plaque de fixation des boyaux .....	2
15	110-01122	Tige de support à boyaux de la rallonge supérieure .....	1
16	8376	Agrafe à bascule ajustable .....	3
17	110-29391	Porte de rallonge supérieure .....	1
18	110-39152	Rallonge supérieure .....	1
19	Std.	Clavette d'essieu 3/16" x 1 1/4" .....	2
20	300-32325	Boulon 1/4" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
21	150-12701	Axe de chape .....	2
22	300-32370	Boulon 1/4" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
23	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon .....	2
24	300-40415	Boulon 1/2" NC x 3 1/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	8
25	110-12351	Angle de retenue .....	2
26	190-03381	Profilé de UHMW + - 16" d.i. ....	1
27	110-20611	Plaque de fixation des boyaux .....	1
28	110-04982	Tige de support à boyaux de la rallonge inférieure .....	1
29	190-08231	Boyau hydraulique 1/4" x 67 1/4" lg + 1 adaptateur 4U104 + 1 4U106 .....	2
30	190-08241	Boyau hydraulique 1/4" x 24 1/4" lg + 1 adaptateur 4U104 + 1 4U106 .....	2
31	110-38321	Espaceur .....	1
32	9456-06-06	Adaptateur en «T» femelle 3/8" NPT tournant , femelle 3/8" NPT .....	4
33	110-26671	Porte de la rallonge inférieure .....	1
34	110-39001	Rallonge inférieure .....	1
35	9406-04-04	Coude 90 degrés 1/4" NPT tournant .....	2
36	110-43193	Défecteur terminal .....	1
37	15 PC 32G	Cylindre 1 1/2" x 32" x de course .....	1
38	15 PC 32D	Cylindre 1 1/2" x 32" x de course .....	1
39	TSB-4864	Support à boyaux pour cylindre du déflecteur .....	1
40	15L12	Cylindre 1 1/2" x 12" course .....	2
41	150-14101	Axe de chape 3/4" x 2 1/8" lg. ....	2
42	Std.	Goupille fendue 3/16" x 1 1/4" .....	6
43	TSB-74104-IND	Support à boyaux de la base de chute .....	1
44	336-38000	Écrou 7/16" NC .....	4
45	130-08152	Support du moteur orbit .....	1
46	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	4
47	300-38385	Boulon 7/16" NC x 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon .....	4
48	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg .....	2
49	110-44331	Roue à 9 dents .....	1
50	150-12731	Rondelle plate .....	16
51	150-12741	Rondelle plate .....	4
52	110-38322	Espaceur .....	1
53	RSP-1/16x10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels .....	1
54	150-13181	Axe de chape .....	2
55	110-45643	Pivot central des leviers .....	2
56	std.	Graisneur coude 90 degré 1/4-28 .....	2

## ***CHUTE TÉLESCOPIQUE HYD. PCTC-INDR (suite)***

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
57	Std.	Bague de retenue - extérieure 1" .....	4
58	376-46310	Rondelle plate 3/4" d.i. x 1 1/2" d.e. ....	3
59	110-45661	Tige filetée 5/8"-11 NC x 20 1/4" lg + écrou 5/8" (soudé) .....	1
60	150-14921	Espaceur 14 29/32" lg .....	1
61	110-43221	Axe des 3 déflecteurs .....	1
62	346-44000	Écrou de nylon 5/8" NC .....	1
63	190-13231	Boyau hydraulique 1/4" x 15 1/2" lg + 1 adaptateur 4U104 + 1 adaptateur 4U106 .....	2
64	346-47000	Écrou nylon mince 3/4" NC .....	1
65	190-13241	Boyau hydraulique 1/4" x 28 1/2" lg + 1 adaptateur 4U104 + 1 adaptateur 4U106 .....	2

# OPTIONS

170-02117

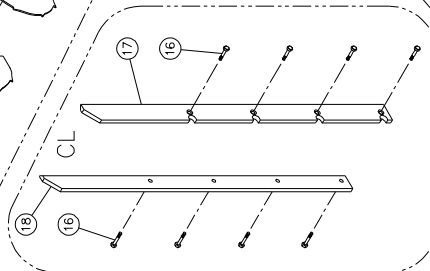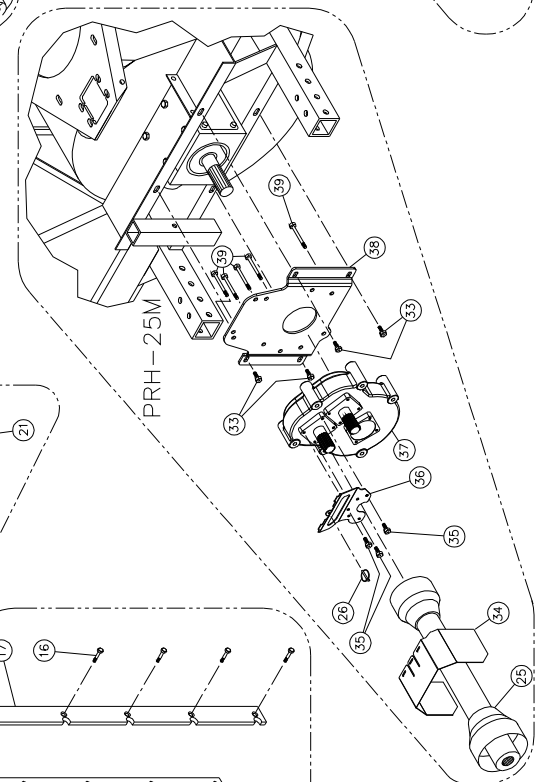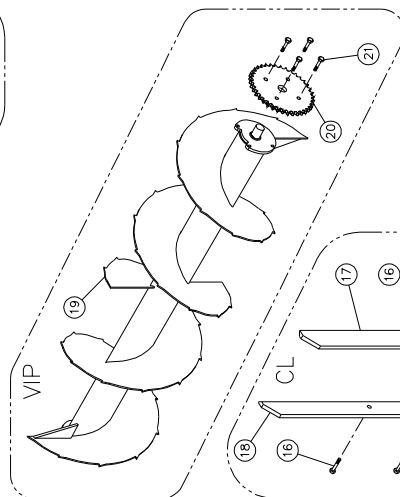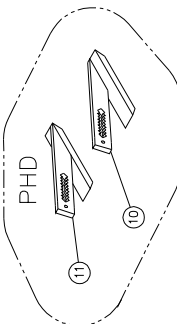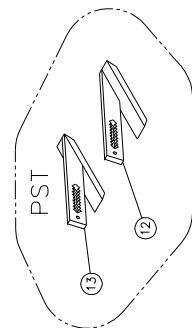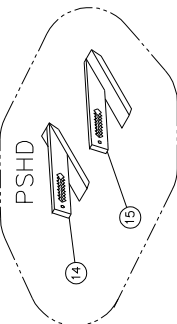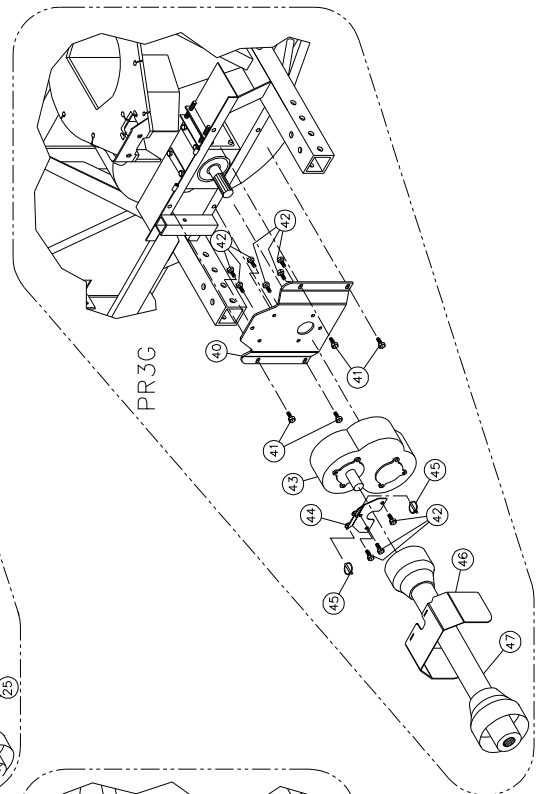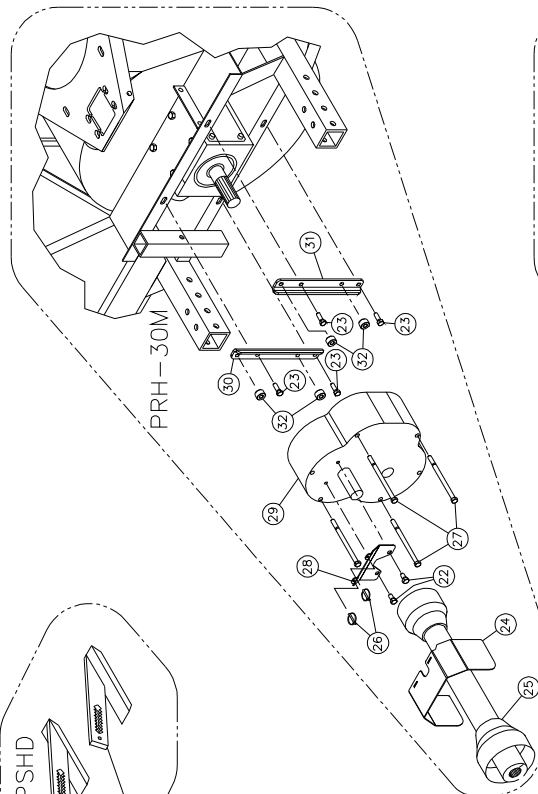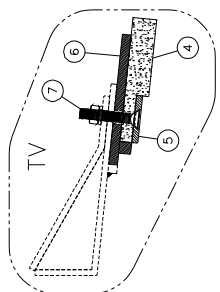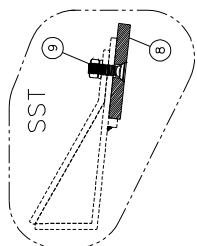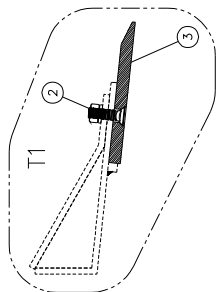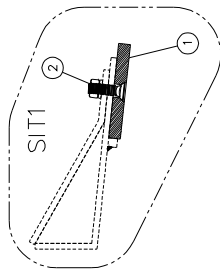

# OPTIONS


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	P-992	P-992 TRC	P-980	P-980 TRC	P-1020	P-1020 TRC	P-1040	P-1040 TRC
<b>SIT1</b>										
1	140-04081	Couteau en acier trempé, réversible, sans tranchant 1/2" x 4" x 84 1/2" .....	1	1	-	-	-	-	-	-
1	140-04091	Couteau en acier trempé, réversible, sans tranchant 1/2" x 4" x 90 1/2" .....	-	-	1	1	-	-	-	-
1	140-21631	Couteau en acier trempé, réversible, sans tranchant 1/2" x 4" x 95" .....	-	-	-	-	1	1	-	-
1	140-04101	Couteau en acier trempé, réversible, sans tranchant 1/2" x 4" x 97" .....	-	-	-	-	-	-	1	1
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage .....	9	9	9	9	10	10	10	10
<b>T1</b>										
2	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage .....	9	9	9	9	10	10	10	10
3	140-04141	Couteau en acier trempé, non réversible, avec tranchant 1/2" x 6" x 84 1/2" .....	1	1	-	-	-	-	-	-
3	140-04151	Couteau en acier trempé, non réversible, avec tranchant 1/2" x 6" x 90 1/2" .....	-	-	1	1	-	-	-	-
3	140-21641	Couteau en acier trempé, non réversible, avec tranchant 1/2" x 6" x 95" .....	-	-	-	-	1	1	-	-
3	140-04161	Couteau en acier trempé, non réversible, avec tranchant 1/2" x 6" x 97" .....	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>TV</b>										
4	190-01331	Couteau en TIVAR non réversible 1" x 5 1/4" x 84 1/2" .....	1	1	-	-	-	-	-	-
4	190-01321	Couteau en TIVAR non réversible 1" x 5 1/4" x 90 1/2" .....	-	-	1	1	-	-	-	-
5	140-03991	Tige de maintien du couteau TIVAR 1/4" x 2" x 84 1/2" .....	1	1	-	-	-	-	-	-
5	140-03981	Tige de maintien du couteau TIVAR 1/4" x 2" x 90 1/2" .....	-	-	1	1	-	-	-	-
6	110-10391	Support du couteau TIVAR 3/8" x 5 1/2" x 84 1/2" .....	1	1	-	-	-	-	-	-
6	110-10381	Support du couteau TIVAR 3/8" x 5 1/2" x 90 1/2" .....	-	-	1	1	-	-	-	-
7	319-38355	Boulon à charrue 7/16" NC x 2 1/4" lg + écrou & rondelle de blocage .....	9	9	9	9	-	-	-	-
<b>SST</b>										
8	140-15041	Couteau en acier inoxydable réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 84 1/2" .....	1	1	-	-	-	-	-	-
8	140-15051	Couteau en acier inoxydable réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 90 1/2" .....	-	-	1	1	-	-	-	-
8	140-21681	Couteau en acier inoxydable réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 95" .....	-	-	-	-	1	1	-	-
8	140-15091	Couteau en acier inoxydable réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 97" .....	-	-	-	-	-	-	1	1
9	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage .....	9	9	9	9	10	10	10	10
9	333-40340	Boul. à tête cyl. 6 pans creux 1/2" NC x 2" lg (inox.) + écrou & rond. de blocage .....	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.
<b>PHD</b>										
10	110-05511	Patin droit en acier au carbone .....	1	1	1	1	1	1	1	1
11	110-04811	Patin gauche en acier au carbone .....	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>PST</b>										
12	110-24831	Patin droit en acier inoxydable .....	1	1	1	1	1	1	1	1
13	110-24832	Patin gauche en acier inoxydable .....	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>PSHD</b>										
14	110-45771	Patin gauche avec semelle en Rocktec .....	1	1	1	1	1	1	1	1
15	110-45772	Patin droit avec semelle en Rocktec .....	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>CL</b>										
16	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage .....	8	8	8	8	8	8	8	8
17	130-08301	Couteau latéral droit 54" lg .....	1	1	-	-	-	-	-	-
17	130-08311	Couteau latéral droit 58" lg .....	-	-	1	1	1	1	1	1
18	130-08302	Couteau latéral gauche 54" lg .....	1	1	-	-	-	-	-	-
18	130-19281	Couteau latéral gauche 58" lg .....	-	-	1	1	1	1	1	1
<b>VIP</b>										
19	110-45861	Vis sans fin pleine et dentelée 23" ø x 89 5/8" lg hors tout .....	1	1	-	-	-	-	-	-
19	110-46111	Vis sans fin pleine et dentelée 26" ø x 95 11/16" lg hors tout .....	-	-	1	1	-	-	-	-
19	110-25163	Vis sans fin pleine et dentelée 26" ø x 98 1/4" lg hors tout .....	-	-	-	-	1	1	-	-
19	110-46121	Vis sans fin pleine et dentelée 26" ø x 101 11/16" lg hors tout .....	-	-	-	-	-	-	1	1
20	9281	Roue à dents 80A30 T 1 1/2" .....	1	1	-	-	-	-	-	-

# OPTIONS

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	P-992	P-992 TRC	P-980	P-980 TRC	P-1020	P-1020 TRC	P-1040	P-1040 TRC
20	190-10351	Roue à dents 100A24 T 1 1/2" .....	-	-	1	1	1	1	1	1
21	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage 2 sens .....	4	4	-	-	-	-	-	-
21	300-38325	Boulon 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage 2 sens .....	-	-	4	4	4	4	4	4
<b>PRH</b>										
22	300-40250	Boulon 1/2" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	2	2	2	2	2	2	2	2
23	300-40310	Boulon 1/2"NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate (x) .....	4	4	4	4	4	4	4	4
24	130-67491	Garde de l'arbre de la prise de force pour réducteur .....	1	1	1	1	1	1	1	1
25	9569	Arbre de la prise de force T80, QD 1 3/8" -21, SBI 1 3/4"-20 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
25	9569-1	Arbre de la prise de force T80, QD 1 3/4" -20, SBI 1 3/4"-20 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
25	9475-1	Arbre de la prise de force T90, QD 1 3/8"-21, SBI 1 3/4"-20 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
25	9475-2	Arbre de la prise de force T90, QD 1 3/4"-20, SBI 1 3/4"-20 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 13/4" lg .....	2	2	2	2	2	2	2	2
27	300-40700	Boulon 1/2" NC x 8" lg + écrou à blocage de nylon .....	-	-	4	4	4	4	4	4
28	130-84951	Plaque de support du garde .....	1	1	1	1	1	1	1	1
29	9769	Boîtier réducteur 1000@555 à engrenages PRH-30M-2 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
30	130-84911	Support du boîtier réducteur (gauche) .....	1	1	1	1	1	1	1	1
31	130-84912	Support du boîtier réducteur (droit) .....	1	1	1	1	1	1	1	1
32	150-14941	Espaceur 1 1/4" dia. x 3/4" lg .....	4	4	4	4	4	4	4	4
33	300-40310	Boulon 1/2 NC x 1 1/2" lg + rondelle plate & écrou à blocage de nylon .....	4	4	4	4	4	4	4	4
34	130-92172	Garde de l'arbre de la prise de force pour le réducteur .....	1	1	1	1	1	1	1	1
35	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage .....	3	3	3	3	3	3	3	3
36	130-92182	Fixation du garde pour réducteur à engrenage .....	1	1	1	1	1	1	1	1
37	9792	Boîtier réducteur 1000@540 RH-2500 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
38	130-92151	Support du boîtier réducteur .....	1	1	1	1	1	1	1	1
39	300-42550	Boulon 9/16" NC x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon .....	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>PR3G</b>										
40	130-76201	Support du boîtier réducteur .....	1	1	1	1	1	1	1	1
41	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + rondelle plate et écrou à blocage de nylon .....	4	4	4	4	4	4	4	4
42	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + rondelle de blocage .....	9	9	9	9	9	9	9	9
43	9721	Boîtier réducteur 1000@555 à engrenages PR3G-200-2 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
44	130-76211	Fixation du garde pour réducteur à engrenage .....	1	1	1	1	1	1	1	1
45	Std.	Clavette d'essieu 1/4" X 1 3/4" .....	2	2	2	2	2	2	2	2
46	130-67491	Garde de l'arbre de la prise de force pour réducteur (réducteur engrenage 200ch) ....	1	1	1	1	1	1	1	1
47	9569	Arbre de la prise de force T80, QD 1 3/8"-21, SBI 1 3/4"-20 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
47	9569-1	Arbre de la prise de force T80, QD 1 3/4"-20, SBI 1 3/4"-20 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
47	9475-1	Arbre de la prise de force T90, QD 1 3/8"-21, SBI 1 3/4"-20 .....	1	1	1	1	1	1	1	1
47	9475-2	Arbre de la prise de force T90, QD 1 3/4"-20, SBI 1 3/4"-20 .....	1	1	1	1	1	1	1	1


# VIS SUPÉRIEURE

170-03455

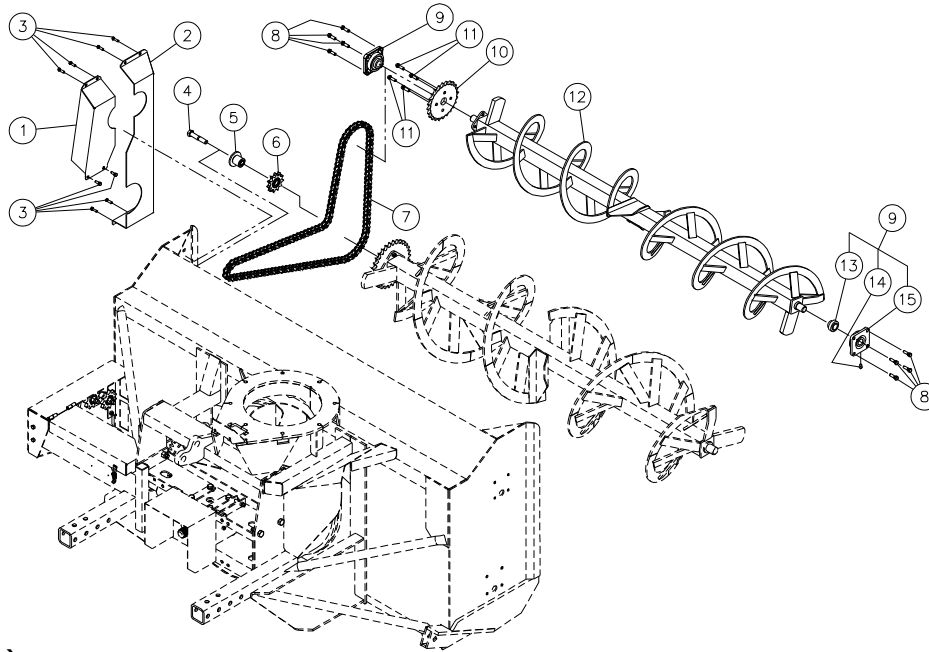

REF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE			
			VS2-992	VS2-980	VS3-1020	VS2-1040
1	110-46191	Garde intérieur boulonné .....	1	-	-	-
1	110-46201	Garde intérieur boulonné .....	-	1	1	1
2	110-46171	Garde intérieur double boulonné .....	1	-	-	-
2	110-46181	Garde intérieur double boulonné .....	-	1	1	1
3	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg. + rondelle plate + écrou à blocage de nylon .....	8	8	8	8
4	300-46460	Boulon 3/4" NC x 4" lg. + rondelle plate + écrou à blocage de nylon .....	1	1	1	1
5	110-43711	Déviateur de chaîne .....	1	1	1	1
6	9791	Roue à dents du déviateur de chaîne #80 .....	1	-	-	-
6	9768	Roue à dents du déviateur de chaîne #100 .....	-	1	1	1
7	110-45912	Chaîne #80 x 115" lg .....	1	-	-	-
7	110-46081	Chaîne #100 x 126 1/4" lg .....	-	1	1	1
7	26A80	Maille d'attache no. 80 .....	1	-	-	-
7	26A100	Maille d'attache no. 100 .....	-	1	1	1
7	59-80	Demi-maille d'attache no.80 .....	1	-	-	-
8	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg. + rondelle plate 3/8" + écrou à blocage de nylon .....	8	8	8	8
9	UCFD207-20	Roulement à billes 1 1/4" + cage de fonte et 2 graisseurs droits .....	2	2	2	2
10	190-13081	Roue dentée 80A24 T1 1/2" .....	1	-	-	-
10	190-13201	Roue dentée 100A18 T1 1/2" .....	-	1	1	1
11	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage deux sens .....	4	-	-	-
11	300-38325	Boulon 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage deux sens .....	-	4	4	4
12	110-45711	Vis supérieure P-992 .....	1	-	-	-
12	110-43691	Vis supérieure P-980 .....	-	1	-	-
12	110-25093	Vis supérieure P-1020 .....	-	-	1	-
12	110-46071	Vis supérieure P-1040 .....	-	-	-	1
13	UC207-20	Roulement à billes 1 1/4" .....	2	-	-	-
14	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit .....	4	-	-	-
15	FD207	Cage de fonte pour 2 graisseurs .....	2	-	-	-

# ARBRE DE COMMANDE # 9225-EG & 9569 (T80)

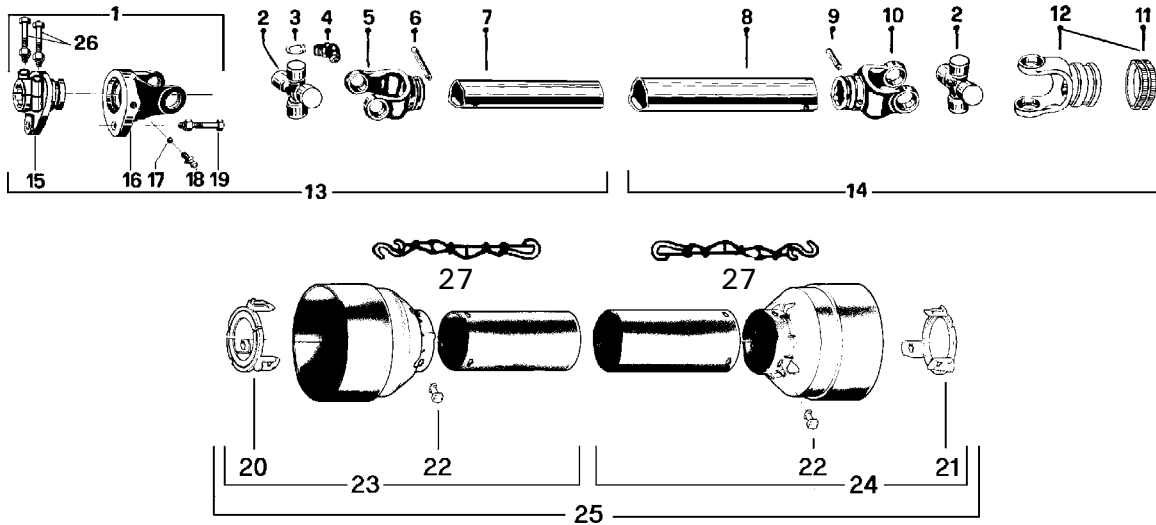


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
				9225-EG
				9569
ou	1	9570 Fourche de cisaillement ass. M10 avec barrure à boulons 1 3/4"-20 .....	-	1
	1	9453 Fourche de cisaillement ass. M12 avec barrure à boulons 1 3/4" - 20 .....	1	1
	2	9208 Joint universel + 4 bagues de retenue + 1 graisseur .....	2	2
	3	9454 Bague de retenue .....	8	8
	4	8110 Graisseur .....	2	2
	5	9214 Fourche pour tube intérieur .....	1	1
	6	8075 Barrure pour tube intérieur .....	1	1
	7	9212 Tube intérieur .....	1	1
	8	9211 Tube extérieur .....	1	1
	9	9210-E Barrure pour tube extérieur .....	1	1
	10	9209 Fourche pour tube extérieur .....	1	1
	11	8363 Ensemble collet à glissière .....	1	1
	11	8364 Ensemble collet à glissière .....	-	opt.
	12	9455 Fourche avec trou 1 3/8"-6 cannelures + collet à glissière .....	1	-
	12	9463 Fourche avec trou 1 3/8"-21 cannelures + collet à glissière .....	-	1
	12	9224 Fourche avec trou 1 3/4"-20 cannelures + collet à glissière .....	-	opt.
	13	9456 Section d'arbre de commande, SBI 1 3/4"-20, partie int., avec le protecteur .....	1	1
	14	9457 Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-6, partie ext., avec le protecteur .....	1	-
	14	9457-2 Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-21, partie ext., avec le protecteur .....	-	1
ou	15	9458 Adapteur 1 3/4"-20 cannelures (trou 12 mm) .....	1	1
	15	9571 Adapteur 1 3/4"-20 cannelures (trou 10 mm) .....	-	1
ou	16	9204 Fourche et plaque de cisaillement (trou 12 mm) .....	1	1
	16	9572 Fourche et plaque de cisaillement (trou 10 mm) .....	-	1
	17	9205 Bille .....	17	17
	18	8071 Graisseur .....	1	1
	19	9207 Boulon de cisaillement grade 10.9 M12 x 65 mm .....	1	-
ou	19	9207-375 Boulon de cisaillement grade 8.8 M12 x 65 mm (avec encoche 10 mm) .....	-	1
	19	8218 Boulon de cisaillement grade 8.8 M10 x 60 mm .....	-	1
	20	9459 Nylon de retenue .....	1	1
	21	9460 Nylon de retenue .....	1	1
	22	8109 Barrure .....	6	6
	23	9221 Protecteur interne .....	1	1
	24	9220 Protecteur externe .....	1	1
	25	9222 Protecteur complet .....	1	1
	26	9662 Boulon M16 x 80 mm + écrou à blocage .....	2	2
	27	8308 Chaîne pour protecteur .....	2	2

10



# ARBRE DE COMMANDE # 9475, 9475-1 & 9475-2 (T90)

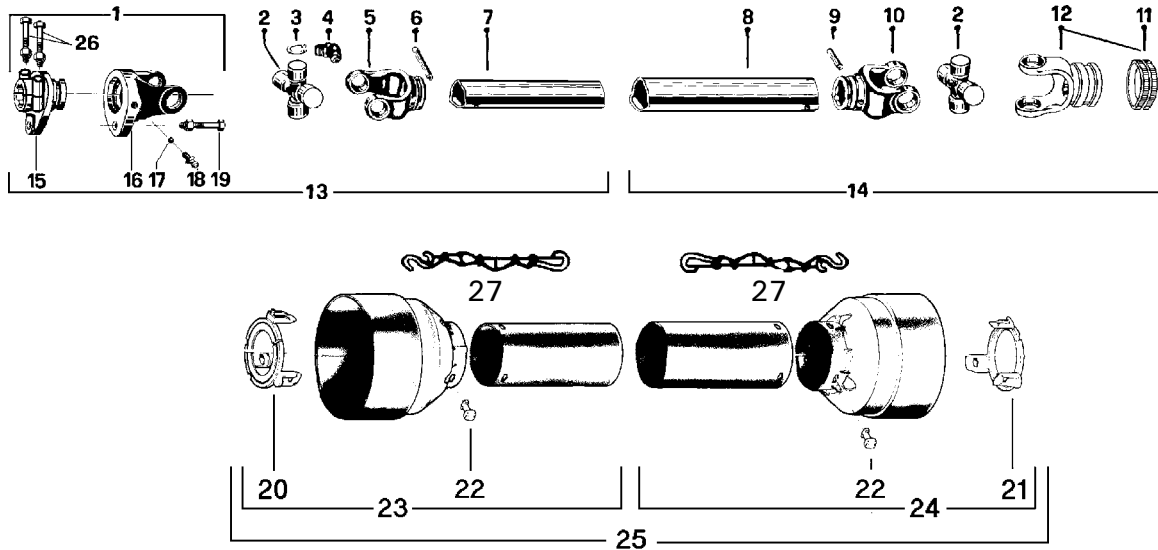


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			9475	9475-1	9475-2
1	9476	Fourche de cisaillement assemblée avec barrure à boulons 1 3/4" - 20 cannelures	1	1	1
2	9477	Joint universel + 4 bagues de retenue + 1 graisseur .....	2	2	2
3	9478	Bague de retenue .....	8	8	8
4	8110	Graisseur .....	2	2	2
5	9479	Fourche pour tube intérieur .....	1	1	1
6	9210	Barrure pour tube .....	1	1	1
7	9212	Tube intérieur .....	1	1	1
8	9211	Tube extérieur .....	1	1	1
9	9210	Barrure pour tube .....	1	1	1
10	9480	Fourche pour tube extérieur .....	1	1	1
11	8363	Ensemble collet à glissière .....	1	1	-
11	8364	Ensemble collet à glissière .....	-	-	1
12	9481	Fourche avec trou 1 3/8"-6 cannelures + collet à glissière .....	1	-	-
12	9482	Fourche avec trou 1 3/8"-21 cannelures + collet à glissière .....	-	1	-
12	9483	Fourche avec trou 1 3/4"-20 cannelures + collet à glissière .....	-	-	1
13	9484	Section d'arbre de commande, SBI 1 3/4"-20, partie int., avec le protecteur .....	1	1	1
14	9485	Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-6, partie ext., avec le protecteur .....	1	-	-
14	9485-1	Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-21, partie ext., avec le protecteur .....	-	1	-
14	9485-2	Section d'arbre de commande, QD 1 3/4"-20, partie ext., avec le protecteur .....	-	-	1
15	9486	Adapteur 1 3/4"-20 cannelures .....	1	1	1
16	9487	Fourche et plaque de cisaillement .....	1	1	1
17	9205	Bille .....	24	24	24
18	8071	Graisseur .....	1	1	1
19	9207	Boulon de cisaillement M12 x 65 mm grade 10.9 .....	1	-	-
19	9207-375	Boulon de cisaillement M12 x 65 mm diam. 10mm grade 8.8 (avec encoche 10mm) .....	-	1	1
20	9459	Nylon de retenue .....	1	1	1
21	9460	Nylon de retenue .....	1	1	1
22	8109	Barrure .....	6	6	6
23	9221	Protecteur interne .....	1	1	1
24	9220	Protecteur externe .....	1	1	1
25	9222	Protecteur complet .....	1	1	1
26	9662	Boulon M16 x 80 mm + écrou à blocage .....	2	2	2
27	8308	Chaîne pour protecteur .....	2	2	2

# BOÎTE D'ENGRENAGE # 9307 (T279)

170-05031.tif


Quantité d'huile requise: 1.64 litres  
Utilisez de l'huile SAE 80W90.

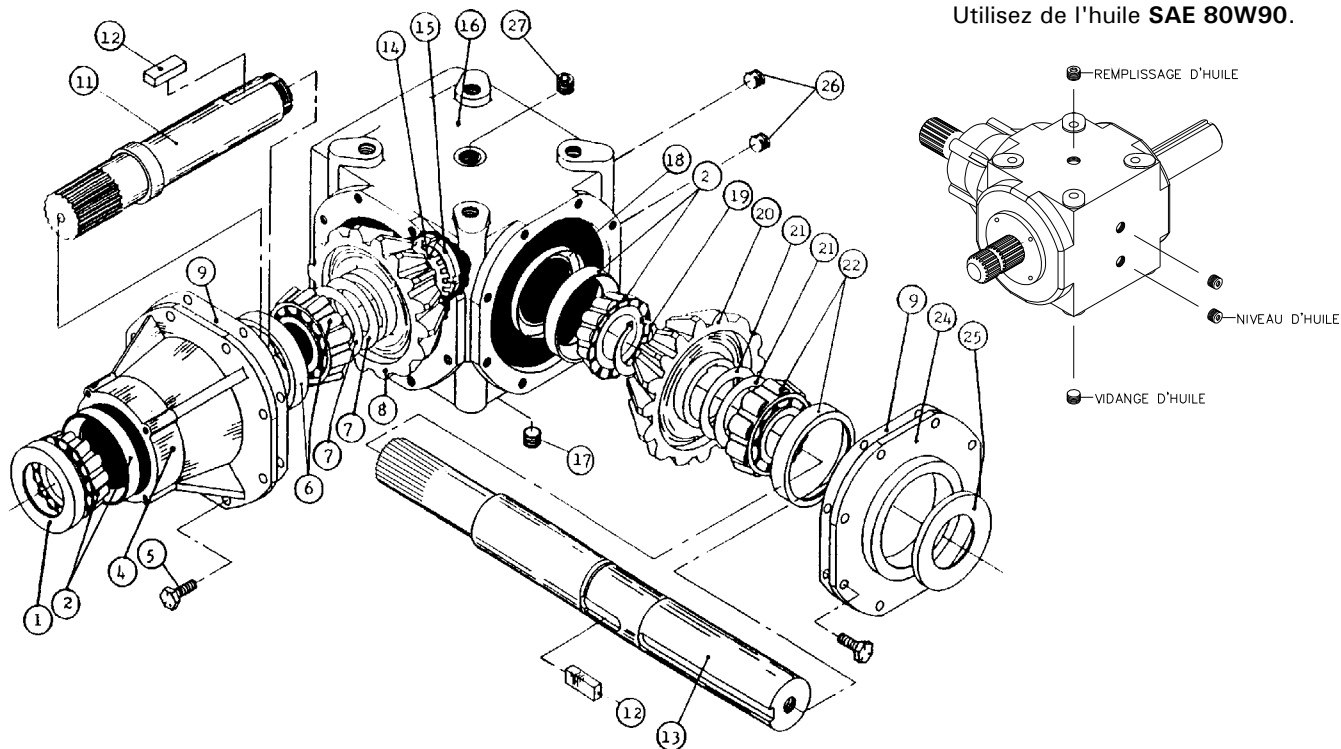

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	6314	Bague d'étanchéité 52 x 85 x 10 .....	1
2	30209-A	Roulement: couronne et cuvette .....	2
4	6318	Manchon .....	1
5	6319	Boulon M10 x 22 .....	16
6	32209-A	Roulement: couronne et cuvette .....	1
7	6321	Cale d'épaisseur .....	2
8	6322	Engrenage Z21 .....	1
9	---	Joint de silicone .....	-
11	6325	Arbre de côté Z20 (1 3/4" - 20 cannelures) .....	1
12	6326	Clé B14 x 9 x 40 .....	2
13	9345	Arbre du rotor (2" & 1 3/4" - 20 cannelures) .....	1
14	6328	Rondelle frein .....	1
15	6329	Ecrou à encoche M40 x 1.5 H9 .....	1
16	6330	Boîtier .....	1
17	6331	Bouchon 3/8" gas (vidange d'huile) .....	1
18	6332	Bague d'étanchéité 45 x 72 x 8 .....	1
19	6333	Anneau d'arrêt 50 UNI7435 .....	1
20	6334	Engrenage Z21 .....	1
21	6335	Cale d'épaisseur .....	2
22	30210-A	Roulement: couronne et cuvette .....	1
24	6338	Couvercle .....	1
25	6339	Bague d'étanchéité 50 x 72 x 8 .....	1
26	6331	Bouchon 3/8" gas (niveau d'huile) .....	2
27	6331	Bouchon 3/8" gas (remplissage d'huile) .....	1

# RÉDUCTEUR DE VITESSE # 9792 PRH-25M-2


Quantité d'huile requise: 1.6 litre  
Utilisez de l'huile XLEP-68/220.

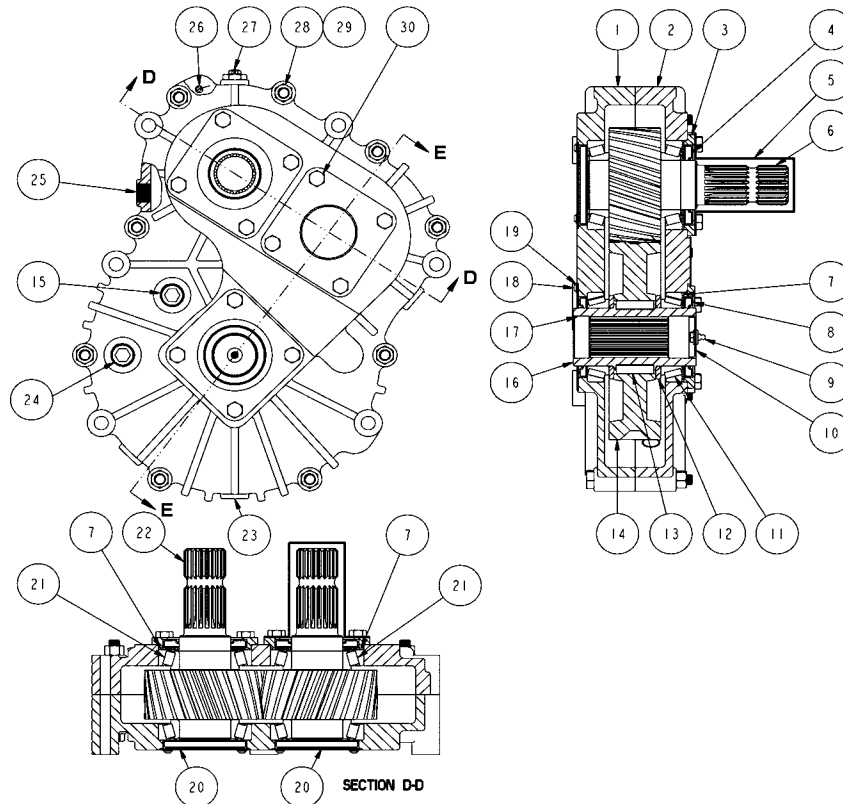

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	9793	Demi-boîtier .....	1
2	9794	Demi-boîtier .....	1
3	9795	Couvercle creux .....	3
4	9796	Joint d'étanchéité .....	2
5	9797	Recouvrement protecteur .....	1
6	9798	Arbre de l'engrenage du centre 1 3/4"-20 cannelures 1.84:1 .....	1
7	9799	Cale d'ajustement .....	tel que requis
8	9800	Joint d'étanchéité .....	2
9	9801	Graisseur .....	1
10	9802	Couvercle fermé .....	1
11	NTN4T-32013U	Roulement à billes .....	2
12	9803	Espaceur .....	2
13	9804	Clé .....	2
14	9805	Engrenage .....	1
15	9812	Bouchon 3/4" NPT (niveau d'huile, réducteur inverseur) .....	2
16	9806	Arbre de sortie 1 3/4"-20 cannelures .....	1
17	9807	Anneau de maintien du joint .....	3
18	9808	Vis à tête bombée .....	12
19	374-39000	Rondelle plate .....	12
20	9809	Capuchon .....	2
21	NTN4T-30211U	Roulement à billes .....	4
22	9810	Arbre d'entrée 1 3/4"-20 cannelures 1.84:1 .....	1
23	9811	Bouchon magnétique (vidange d'huile) .....	1
24	9812	Bouchon 3/4" NPT (niveau d'huile, réducteur seulement) .....	2
25	9813	Bouchon 1/2" NPT (remplissage d'huile) .....	3
26	9814	Goupille cylindrique .....	2
27	9815	Évent 5 PSI .....	1
28	310-36105	Boulon M12x 1.75x105 mm .....	9
29	344-36020	Écrou M12x1.75 .....	9
30	310-34020	Boulon M10x1.5x20mm .....	12

# RÉDUCTEUR DE VITESSE # 9769 PRH-30M-2


Quantité d'huile requise: 1.2 litre  
Utilisez de l'huile XLEP-68/220.

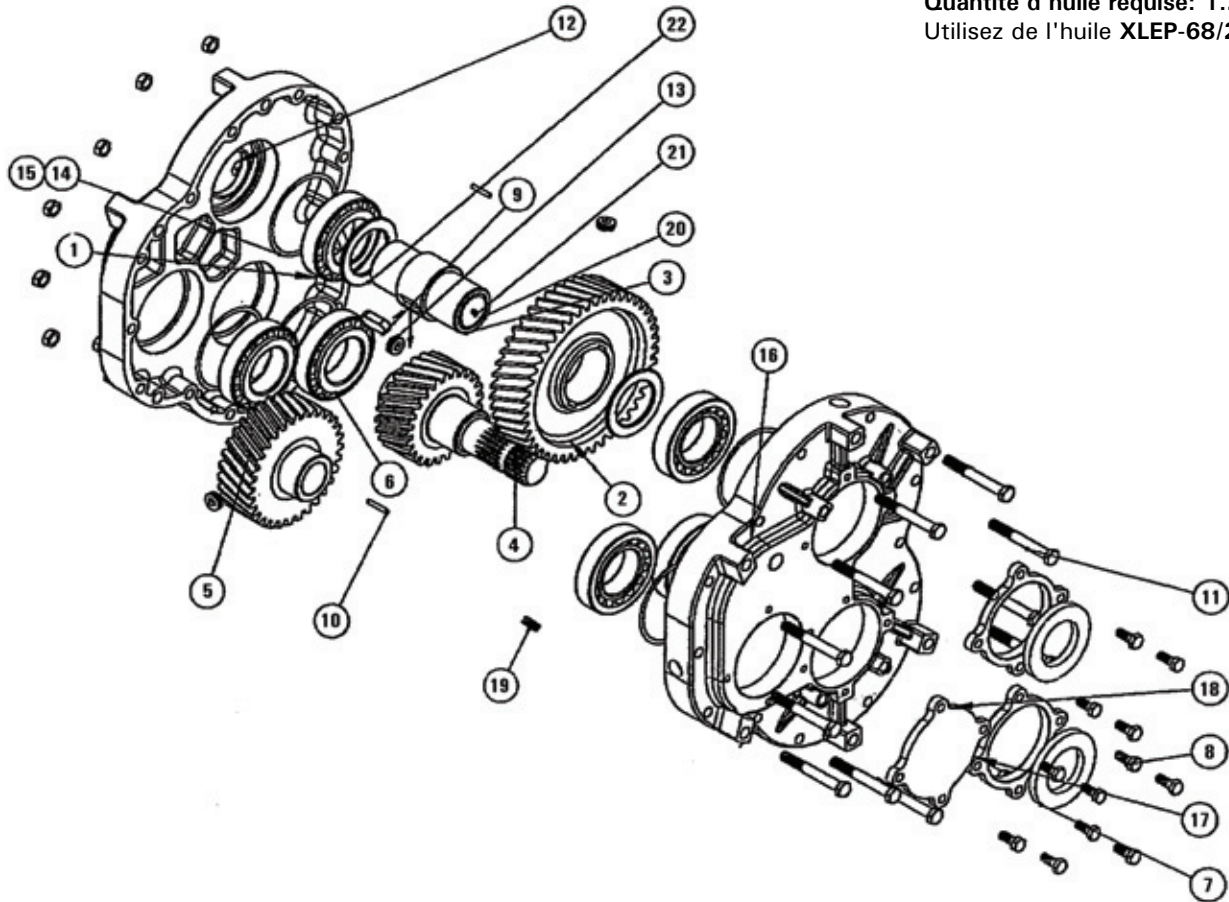

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	9770	Demi-boîtier .....	1
2	9771	Engrenage .....	2
3	9772	Douille cannelée 1 3/4" - 20 .....	1
4	9773	Arbre d'entrée avec engrenage .....	1
5	9774	Engrenage .....	1
6	NTN4T-32212U	Roulement à rouleaux conique .....	6
7	9775	Joint d'étanchéité 60 mm x 100 x 10 .....	3
8	Std.	Boulon M10 x 25 .....	12
9	9776	Clé M6 x 10 x 40 .....	2
10	9777	Goupille .....	2
11	Std.	Boulon M12 x 95 .....	11
12	Std.	Écrou M12 .....	11
13	9778	Bouchon hexagonal .....	1
14	9779	Cale d'ajustement .....	12
15	9780	Cale d'ajustement .....	12
16	9781	Demi-boîtier .....	1
17	9782	Couvercle centre vide .....	2
18	9783	Couvercle plein .....	1
19	9784	Bouchon hexagonal .....	6
20	9785	Couvercle .....	1
21	Std.	Graisser .....	1
22	9786	Espaceur .....	1

# RÉDUCTEUR DE VITESSE # 9721 - 200 ch PR3G-200-2


Quantité d'huile requise: 0.9 litre  
Utilisez de l'huile XLEP-68/220.

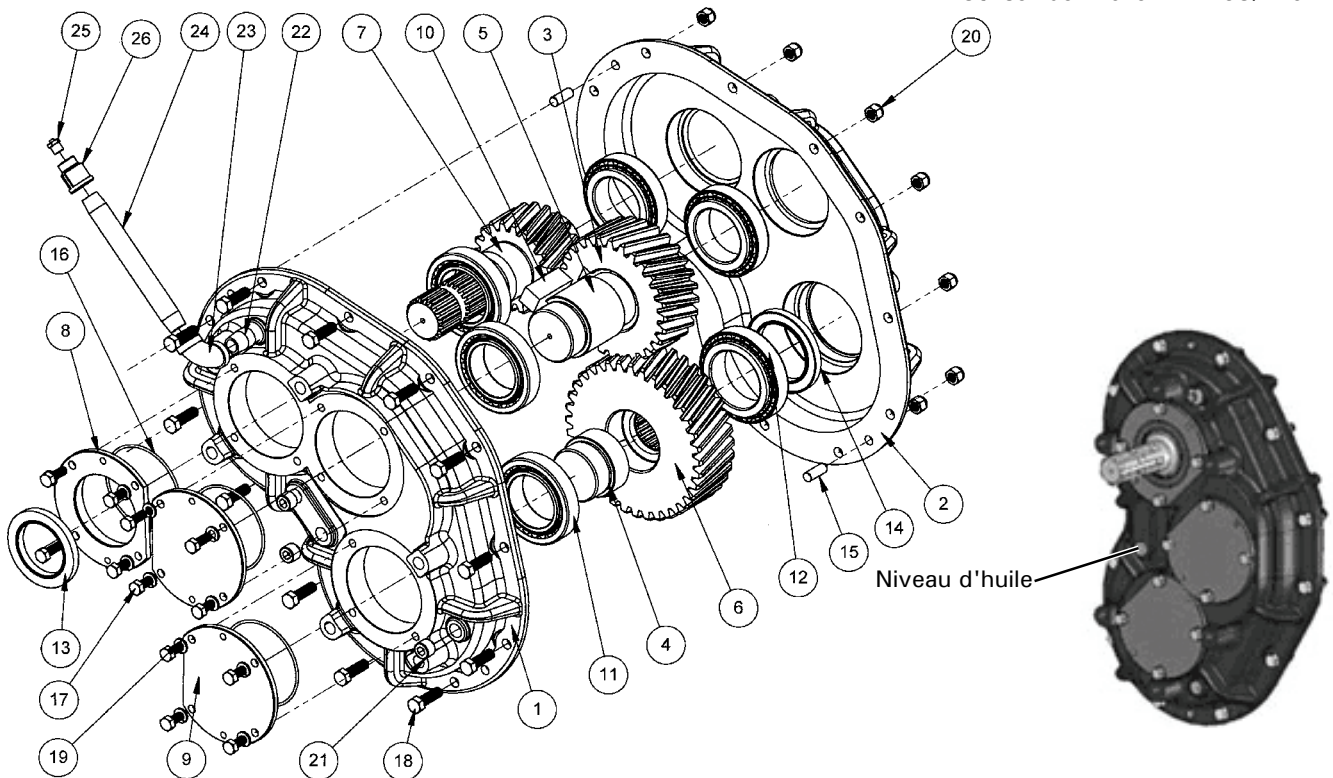

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	9752	Demi-boîtier .....	1
2	9753	Demi-boîtier .....	1
3	9754	Engrenage 28 dents à droite .....	1
4	9756	Adaptateur .....	1
5	9755	Arbre intermédiaire .....	1
6	9757	Engrenage 36 dents à gauche .....	1
7	9758	Pignon 20 dents gauche .....	1
8	9759	Cap ouvert .....	1
9	9760	Cap fermé .....	2
10	9761	Clé carrée 0.750 x 2.000 .....	1
11	9762	Roulement conique métrique avec cuvette .....	5
12	9763	Roulement conique métrique avec cuvette .....	1
13	9764	Joint d'étanchéité .....	1
14	9765	Joint d'étanchéité .....	1
15	9766	Goupille 3/8" x 1" .....	2
16	9767	Joint étanche métrique .....	3
17	300-34235	Boulon 5/16" NC x 7/8" lg .....	12
18	300-36280	Boulon 3/8" x 1 1/4" lg .....	12
19	371-34000	Rondelle à ressort 5/16" .....	12
20	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8" .....	12
21	9706	Bouchon 3/8" NPT .....	3
22	9707	Tube 3/8" x 1.5 .....	1
23	9708	Coude 3/8" 90 deg. ....	1
24	9709	Tube 3/8" x 6 .....	1
25	9710	Prise d'air 1/8" 5 PSI .....	1
26	9711	Réduit 3/8" - 1/8" NPT .....	1

# CYLINDRE 25TR08

15050

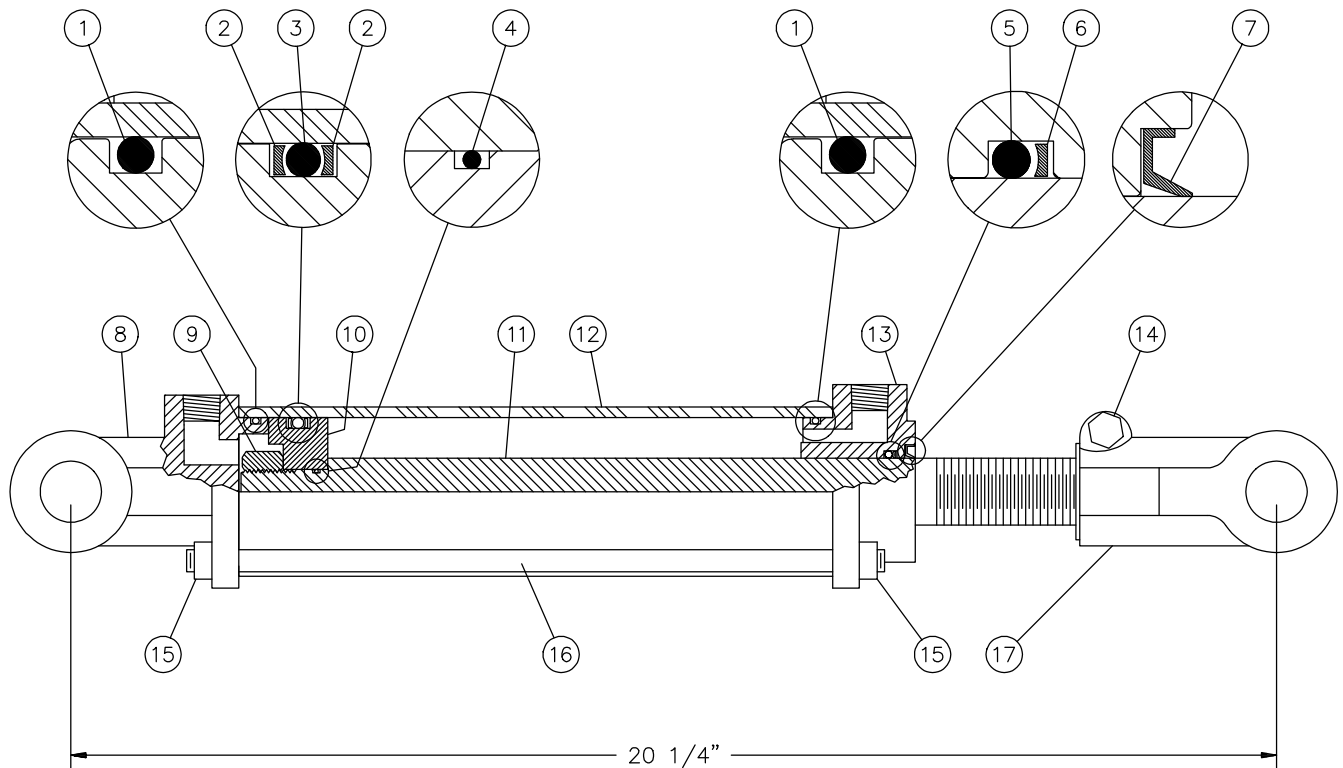


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	Voir RK25TR	Joint étanche 1/8" x 2 1/4" x 2 1/2" .....	2
2	Voir RK25TR	Rondelle d'épaulement 2 1/2" d.e. x 3/16 ø .....	2
3	Voir RK25TR	Joint étanche 3/16" x 2 1/8" x 2 1/2" .....	1
4	Voir RK25TR	Joint étanche 1/16" x 5/8" x 3/4" .....	1
5	Voir RK25TR	Joint étanche 1/8" x 1 1/8" x 1 3/8" .....	1
6	Voir RK25TR	Rondelle d'épaulement 1 3/8" d.e. x 1/8" ø .....	1
7	Voir RK25TR	Racleur 1 1/8" d.i. x 1 5/8" d.e. ....	1
8	492401	Fourche pour tube 2 1/2" .....	1
9	339-46000	Écrou 3/4" NF .....	1
10	4924-31	Piston 2 1/2" ø .....	1
11	491980	Tige du piston 1 1/8" .....	1
12	491668	Tube 2 1/2" ø .....	1
13	492421	Tête pour tube 2 1/2" .....	1
14	301-36355	Boulon 3/8" NC x 2 1/4" lg + écrou .....	1
15	377-36000	Écrou 3/8" NC .....	8
16	Std.	Tige filletée 3/8" NC x 12" lg .....	4
17	458599	Fourche pour tige 1 1/8" .....	1
NI*	8183	Axe de chape 1" ø + goupille .....	2
NI*	RK25TR	Ensemble de joints pour cylindre 2 1/2" (comprend # 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7) .....	1

\*NI = NON ILLUSTRÉ

# CYLINDRE D'ÉTIREMENT 15PC32

170-04361

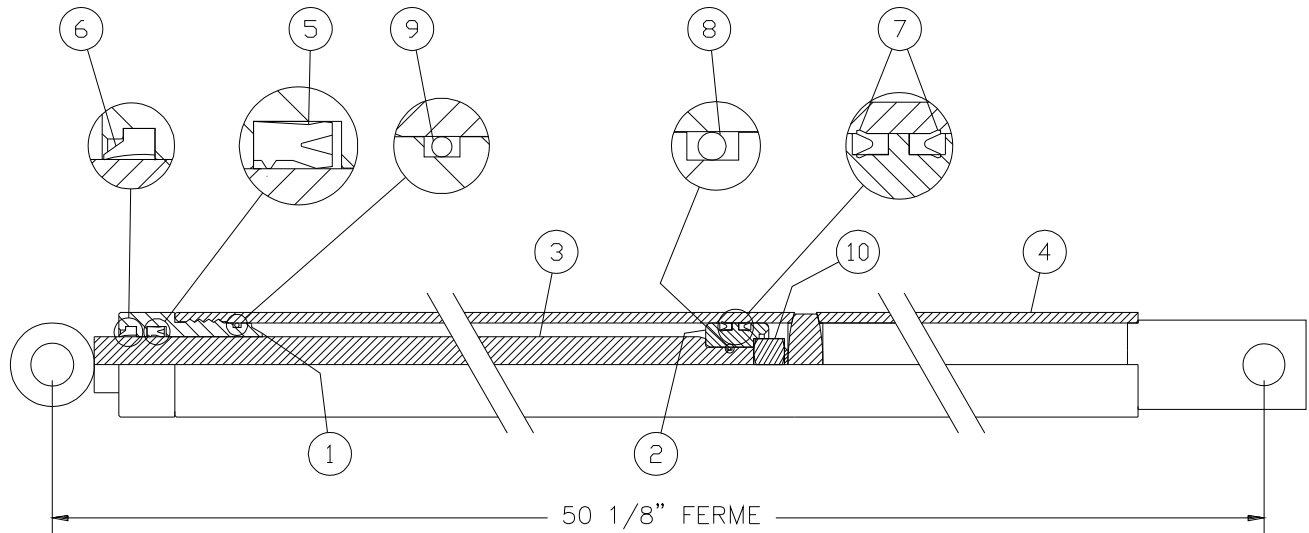


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
			15PC32D	15PC32G
1	150-06561	Tête pour tube 1 1/2" dia. ....	1	1
2	150-06571	Piston 1 1/2" dia. ....	1	1
3	110-26561	Tige du piston 1" dia. ....	1	1
4	110-29631	Tube 1 1/2" dia. (15PC32D) ....	1	-
4	110-29632	Tube 1 1/2" dia. (15PC32G) ....	-	1
5	DRTU-18-1.00-31	Joint d'étanchéité en «U» 3/16" x 1" x 1 3/8" ....	1	1
6	ST-100	Racleur 3/16" x 1" x 1 3/8" ....	1	1
7	DSU12-1.25-18	Joint d'étanchéité en «U» 3/16" x 1 1/4" x 1 1/2" ....	2	2
8	OR-014	Joint étanche 1/16" x 1/2" x 5/8" ....	1	1
9	OR-125	Joint étanche 3/32" x 1 5/16" x 1 1/2" ....	1	1
10	336-44000	Écrou 5/8" NC ....	1	1
NI*	9689	Ensemble de joints étanches (comprend # 5, 6, 7, 8 & 9) ....	1	1

\*NI = NON ILLUSTRÉ

# CYLINDRE DU CAPUCHON 15L12

170-05801

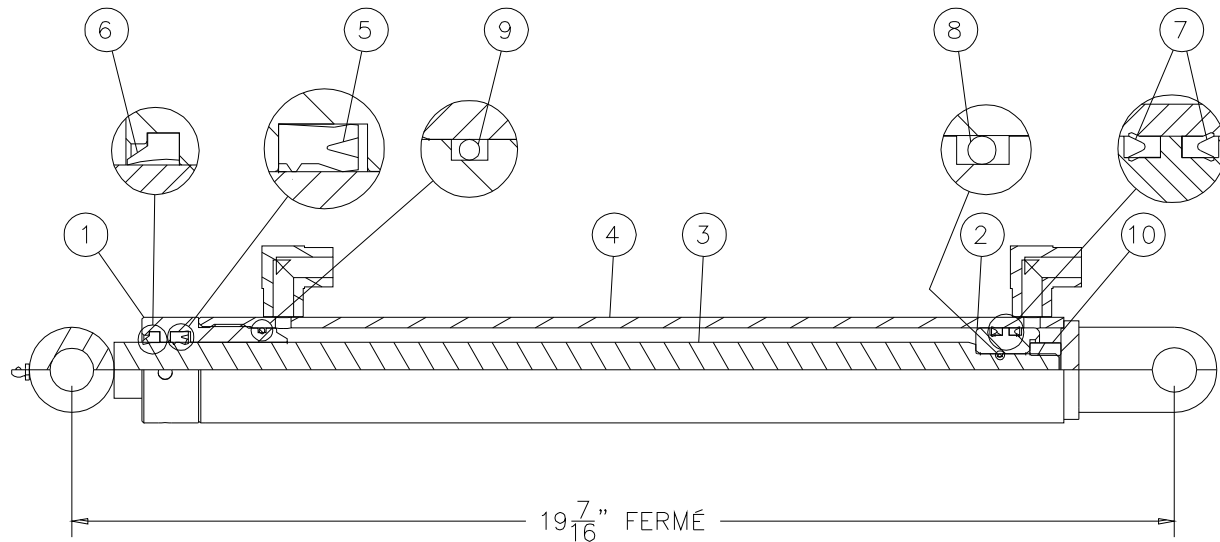


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	150-06561	Tête pour tube 1 1/2" dia. ....	1
2	150-06571	Piston 1 1/2" dia. ....	1
3	110-43122	Tige du piston 1" dia. ....	1
4	110-43101	Tube 1 1/2" dia. ....	1
5	DRTU-18-1.00-31	Joint d'étanchéité en «U» 3/16" x 1" x 1 3/8" ....	1
6	ST-100	Racleur 3/16" x 1" x 1 3/8" ....	1
7	DSU12-1.25-18	Joint d'étanchéité en «U» 3/16" x 1 1/4" x 1 1/2" ....	2
8	OR-014	Joint étanche 1/16" x 1/2" x 5/8" ....	1
9	OR-125	Joint étanche 3/32" x 1 5/16" x 1 1/2" ....	1
10	336-44000	Écrou 5/8" NC ....	1
NI*	9689	Ensemble de joints étanches (comprend # 5, 6, 7, 8 & 9) ....	1

\*NI = NON ILLUSTRÉ



# MOTEUR HYDRAULIQUE # MLH-250 & MLH-315

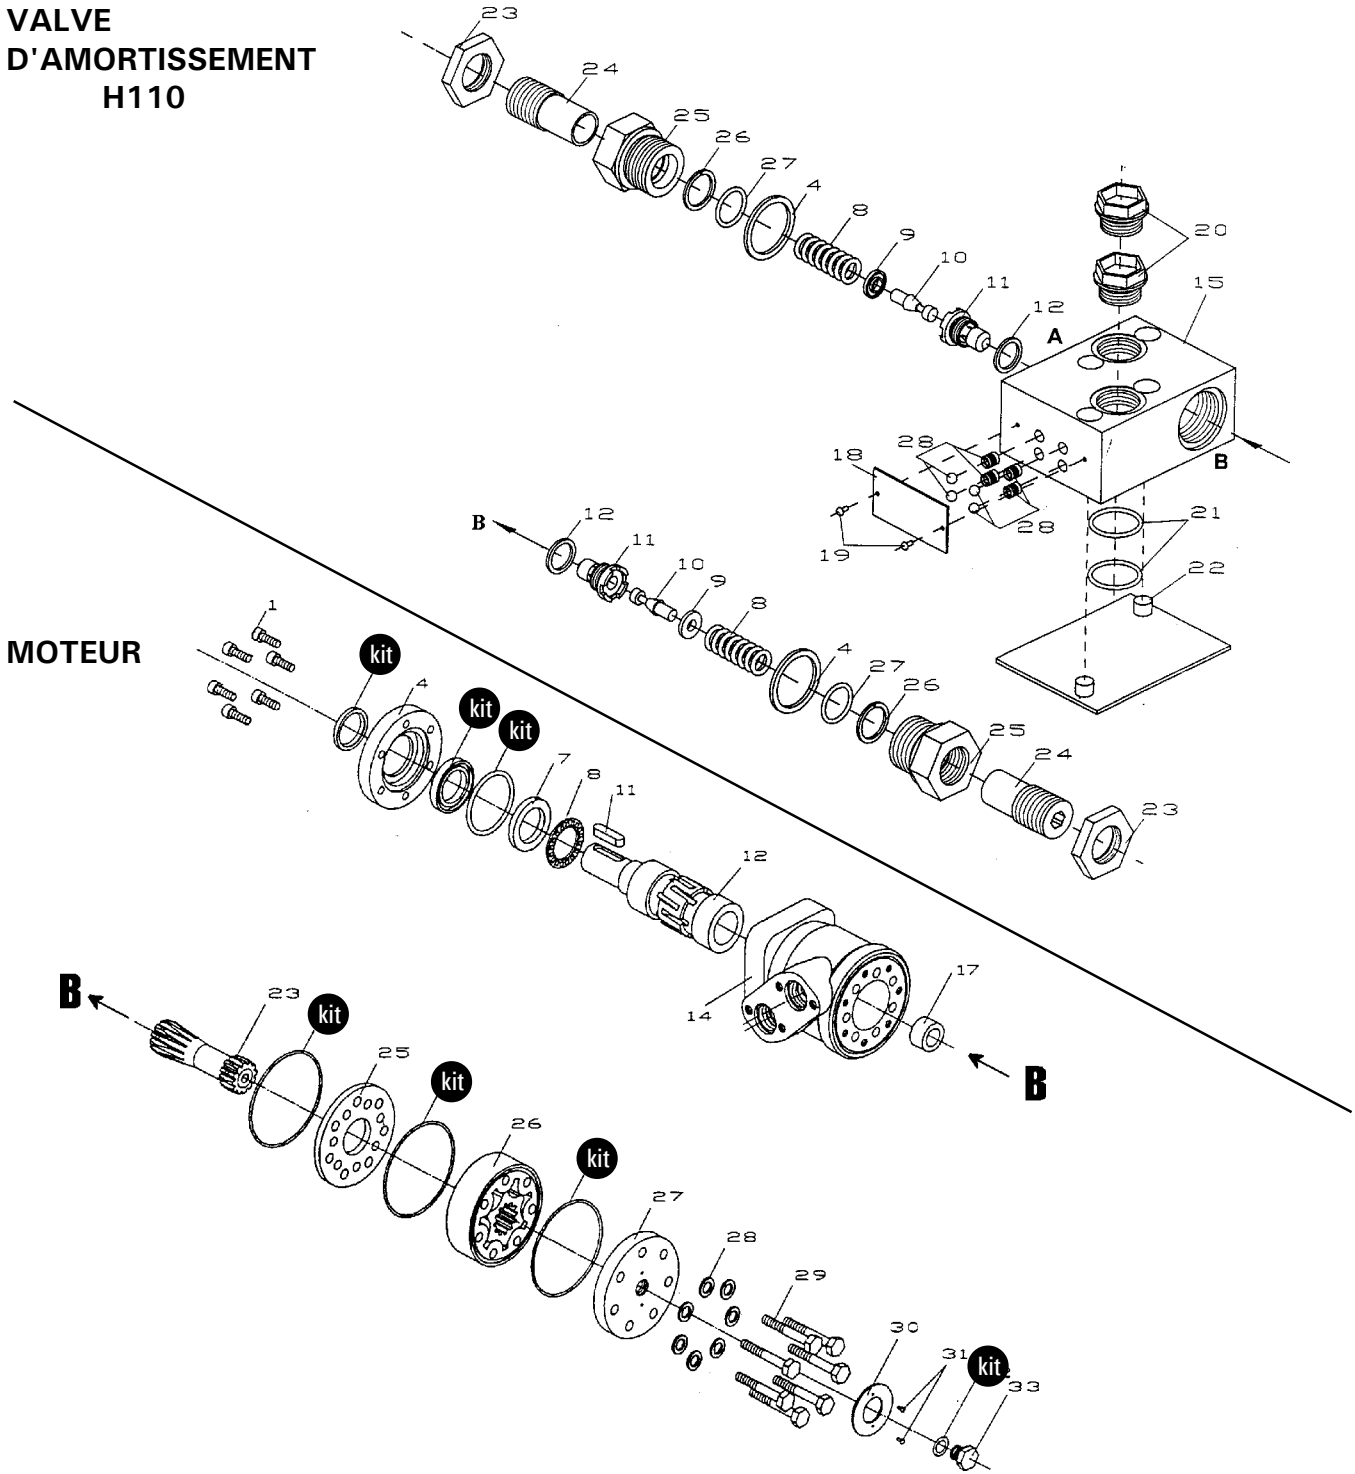






VALVE  
D'AMORTISSEMENT  
H110








RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
kit	8368	Ensemble de joints étanches .....	1
11	8369	Clé du moteur Orbit .....	1

# TABLEAU DE SERRAGE

## CHARTRE DE SPÉCIFICATION DES COUPLES DE SERRAGE

Filets UNC et UNF		Grade 2 				Grade 5   				Grade 8*   			
Dimensions du boulon		Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
Pouces	mm	Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1/4	6.35	5	6	6.8	8.13	9	11	12.2	14.9	12	15	16.3	30.3
5/16	7.94	10	12	13.6	16.3	17	20.5	23.1	27.8	24	29	32.5	39.3
3/8	9.53	20	23	27.1	31.2	35	42	47.5	57.0	45	54	61.0	73.2
7/16	11.11	30	35	40.7	47.4	54	64	73.2	86.8	70	84	94.9	113.9
1/2	12.70	45	52	61.0	70.5	80	96	108.5	130.2	110	132	149.2	179.0
9/16	14.29	65	75	88.1	101.6	110	132	149.2	179.0	160	192	217.0	260.4
5/8	15.88	95	105	128.7	142.3	150	180	203.4	244.1	220	264	298.3	358.0
3/4	19.05	150	185	203.3	250.7	270	324	366.1	439.3	380	456	515.3	618.3
7/8	22.23	160	200	216.8	271.0	400	480	542.4	650.9	600	720	813.6	976.3
1	25.40	250	300	338.8	406.5	580	696	786.5	943.8	900	1080	1220.4	1464.5
1 1/8	25.58	-	-	-	-	800	880	1084.8	1193.3	1280	1440	1735.7	1952.6
1 1/4	31.75	-	-	-	-	1120	1240	1518.7	1681.4	1820	2000	2467.9	2712.0
1 3/8	34.93	-	-	-	-	1460	1680	1979.8	2278.1	2380	2720	3227.3	3688.3
1 1/2	38.10	-	-	-	-	1940	2200	2630.6	2983.2	3160	3560	4285.0	4827.4

\* Des écrous "service dur" doivent être employés avec les boulons de grade 8.

Dimensions du boulon	Genre de filets	Pas (mm)	Grade 4T  				Grade 7T 				Grade 8T  			
			Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
			Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
M6	UNC	1.00	3.6	5.8	4.9	7.9	5.8	9.4	7.9	12.7	7.2	10	9.8	13.6
M8	UNC	1.25	7.2	14	9.8	19	17	22	23	29.8	20	26	27.1	35.2
M10	UNC	1.5	20	25	27.1	33.9	34	40	46.1	54.2	38	46	51.5	62.3
M12	UNC	1.75	28	34	37.9	46.1	51	59	69.1	79.9	57	66	77.2	89.4
M14	UNC	2.0	49	56	66.4	75.9	81	93	109.8	126	96	109	130.1	147.7
M16	UNC	2.0	67	77	90.8	104.3	116	130	157.2	176.2	129	145	174.8	196.5
M18	UNC	2.0	88	100	119.2	136	150	168	203.3	227.6	175	194	237.1	262.9
M20	UNC	2.5	108	130	146.3	176.2	186	205	252	277.8	213	249	288.6	337.4
M8	UNF	1.0	12	17	16.3	23	19	27	25.7	36.6	22	31	29.8	42
M10	UNF	1.25	20	29	27.1	39.3	35	47	47.4	63.7	40	52	54.2	70.5
M12	UNF	1.25	31	41	42	55.6	56	68	75.9	92.1	62	75	84	101.6
M14	UNF	1.5	52	64	70.5	86.7	90	106	122	143.6	107	124	145	168
M16	UNF	1.5	69	83	93.5	112.5	120	138	162.6	187	140	158	189.7	214.1
M18	UNF	1.5	100	117	136	158.5	177	199	239.8	269.6	202	231	273.7	313
M20	UNF	1.5	132	150	178.9	203.3	206	242	279.1	327.9	246	289	333.3	391.6

Respectez les couples de serrage inscrits ci-dessus lorsqu'il n'y en a pas d'autre de spécifié.

NOTE: Ces valeurs s'appliquent aux boulons tels qu'ils sont reçus de votre fournisseur (secs ou lubrifiés avec une huile à moteur normale). Elles ne s'appliquent pas si des lubrifiants pour extrême pression sont employés.

---

---

## ***GARANTIE***

---

PRONOVOST garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication, pour une période d'une année à partir de la date d'achat. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais si elles nous sont retournées à notre usine de Saint-Tite, au Québec.

Les frais de transport sont à la charge du client. Cette garantie n'est pas transférable.

Les cylindres et moteurs hydrauliques qui équipent votre souffleuse à l'origine sont couverts par la garantie du fabricant.

Les arbres de commande comportent la garantie du fabricant. Celle-ci couvre **seulement** les défauts de fabrication, et est conditionnelle à une installation et utilisation selon les normes recommandées.

Toutes pièces de rechange d'origine achetées sont couvertes par une garantie de trois mois.

La présente garantie ne s'applique pas si le produit a été modifié, si le bris est causé par un accident, par une opération non conforme aux instructions, par de la négligence, par un abus ou si l'entretien n'a pas été effectué tel que spécifié.

Notre obligation de garantie se limite au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse. PRONOVOST n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux dommages directs ou indirects de toutes sortes.









This manual is also available in English.  
Please call.



**INNOVATION - EXCELLENCE**

**LES MACHINERIES PRONOVOST INC.**

260, Haut du Lac Sud (route 159),

Saint-Tite, Québec, Canada, G0X 3H0

Tél.: (418) 365-7551, Fax: (418) 365-7954

[www.pronovost.qc.ca](http://www.pronovost.qc.ca)