



MANUEL DE L'OPÉRATEUR & MANUEL DE PIÈCES



Souffleuses à neige Modèles

PXPL-86
PXPL-86-92

PXPL-92
PXPL-92-98



Copyright © Les Machineries Pronovost Inc., 2011

Tous droits réservés.
Imprimé au Canada.

TABLE DES MATIÈRES

Section	Sujet	Page
1	Introduction	5
2	Sécurité	6
	Sécurité générale	6
	Sécurité à l'opération	6
	Sécurité à l'entretien	7
	Sécurité au transport	7
	Sécurité à l'entreposage	7
3	Autocollants	8
	Autocollants de sécurité	8
	Autocollants d'entretien	12
4	Assemblage	13
	Assemblage général	13
5	Mise en marche	14
	Mise en marche générale	14
	Ajustement de la souffleuse	15
	Ajustement de la lame X-PRO	16
6	Entretien	17
7	Entreposage	19
8	Solutions de problèmes	20
9	Spécifications	22
10	Liste des pièces	23
	Souffleuses PXPL-86, PXPL-86-92	23
	Souffleuses PXPL-92, PXPL-92-98	27
	Chute CST-7486	31
	Chute semi-industrielle PSIG-7486	33
	Options pour souffleuses	35
	Couteaux et patins pour lames X-PRO	38
	Arbre de commande 8202, 8202-1	40
	Arbre de commande 9225-EG, 9225-1, 9569	41
	Arbre de commande 9475, 9475-1, 9475-2	42
	Boîte d'engrenage 8251	43
	Boîte d'engrenage 9307	44
	Réducteur de vitesse 8348	45
	Réducteur de vitesse 9769	46
	Cylindre 25TR08	47
	Cylindre 25JT11.5	48
	Cylindre 25JT15.5	49
	Moteur hydraulique MLH-250 et MLH-315	50
11	Tableau de serrage	51
12	Garantie	52

INTRODUCTION

1

FÉLICITATIONS!

Nous vous remercions d'avoir choisi PRONOVEST. Nous sommes persuadés que notre produit vous fournira la qualité, la performance et la fiabilité qui ont établi notre renommée.

Ce manuel a été préparé à votre intention pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement de votre nouvelle souffleuse. Il contient plusieurs renseignements importants qui vous aideront à en obtenir un excellent rendement, pendant de nombreuses années.

Veuillez donc lire ce manuel au complet avant d'utiliser votre souffleuse, et conservez-le pour références futures.

Avant de mettre la machine en opération, vous et toute autre personne ayant à opérer la souffleuse devez vous familiariser avec les recommandations de sécurité et d'opération. Lisez attentivement, soyez certain de comprendre et suivez ces recommandations.

Dans ce manuel, le côté droit et le côté gauche sont désignés tels qu'ils sont indiqués à la figure 1A.

Si vous avez des questions ou si vous désirez plus d'informations concernant votre souffleuse, veuillez communiquer avec votre concessionnaire PRONO-VOST.

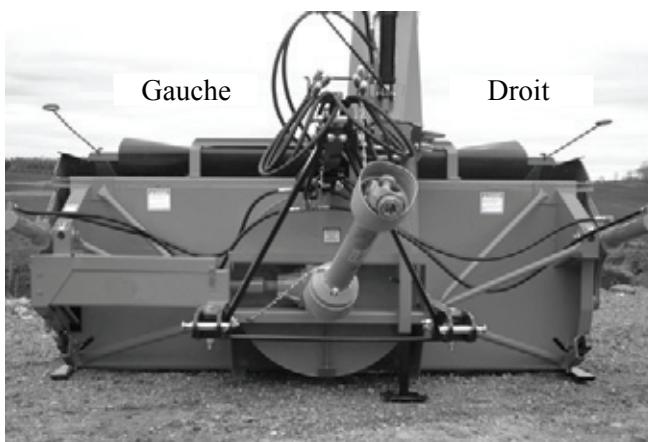


Figure 1A

Prenez **MAINTENANT** quelques instants pour inscrire le modèle, le numéro de série et la date d'achat de votre souffleuse dans l'espace prévu à cet effet.

Lors de la commande de pièces, PRONOVEST requiert ces informations afin de vous offrir un service rapide et efficace. Utilisez des pièces de rechange PRONOVEST lorsque le remplacement de celles-ci est nécessaire. Pour commander, adressez-vous à votre vendeur le plus près, fournissez-lui les renseignements inscrits ci-dessous et dites-lui de quelle façon l'envoi des pièces doit être fait.

Le modèle et le numéro de série sont inscrits sur la plaque montrée à la figure 1B.



Figure 1B

MODÈLE: _____

NO. DE SÉRIE: _____

DATE D'ACHAT: _____

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

LORSQUE VOUS VOYEZ CE SYMBOLE

2



ATTENTION!

SOYEZ VIGILANT VOTRE SÉCURITÉ EST IMPLIQUÉE

Ce symbole, "ALERTE À LA SÉCURITÉ" est utilisé dans ce manuel et sur les étiquettes de sécurité de la souffleuse. Il vous prévient de la possibilité de blessure. Prenez le temps de lire et comprendre les mesures de sécurité avant d'opérer la souffleuse.

- 1) L'opération consciente est la meilleure assurance contre un accident. Lisez ce manuel attentivement avant d'opérer la souffleuse et respectez les recommandations qui y sont faites. C'est une obligation pour le propriétaire de s'assurer que toute personne devant opérer la souffleuse a lu ce manuel avant l'opération.
- 2) Sachez comment opérer tous les contrôles et comment arrêter la souffleuse et désengager les contrôles rapidement.
- 3) Ne jamais laisser un enfant opérer la souffleuse, ou laisser l'équipement sans surveillance près d'un enfant.
- 4) En aucun cas vous ne devez modifier la souffleuse. Toute modification non autorisée peut en altérer l'efficacité et/ou la sécurité et annulera automatiquement la garantie.
- 5) Ne jamais opérer la souffleuse si celle-ci est endommagée ou défectueuse de quelque manière que ce soit. Faites effectuer les réparations nécessaires avant l'utilisation.
- 6) Assurez-vous que tous les boulons sont en place et serrés adéquatement. Référez-vous au tableau de serrage de la page 51.

7) Evitez de porter des vêtements amples, encombrants ou déchirés lorsque vous êtes près de la souffleuse. Ces derniers pourraient se prendre dans des pièces mobiles ou des contrôles et provoquer un accident. Portez des vêtements et accessoires appropriés et sécuritaires.

8) Une exposition prolongée au bruit peut abîmer l'ouïe et causer la surdité. Afin de vous protéger contre ces bruits inconfortables, portez des appareils tels que: cache-oreilles ou bouchons.

9) Les liquides hydrauliques sous pression peuvent pénétrer la peau. N'utilisez pas vos mains pour localiser une fuite d'huile.

10) Avant la saison d'hiver, inspectez minutieusement l'espace où la souffleuse sera utilisée et enlevez tous les objets qui s'y trouvent et qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l'équipement ou qui pourraient provoquer un accident.

11) Ne jamais opérer la souffleuse sans une bonne visibilité et un bon éclairage.

SÉCURITÉ À L'OPÉRATION

- 1) Soyez certain que l'espace autour de l'équipement est dégagé et qu'il n'y a personne de près lorsque la souffleuse est en opération.
- 2) Ne pas opérer et laisser fonctionner le moteur dans un endroit non ventilé.
- 3) Ne jamais faire d'ajustement, de nettoyage, de débloquage, de graissage ou autre intervention sur la machine et ses composantes lorsque le moteur est en marche. Le moteur doit être arrêté et l'arbre de commande désengagé. De préférence, la clef d'ignition doit être enlevée pour éviter tout démarrage accidentel.
- 4) Ne pas opérer l'équipement sans porter des vêtements d'hiver adéquats lorsque vous êtes exposé au vent et à la neige.
- 5) Ajustez les patins de la souffleuse afin que le couteau au sol soit suffisamment haut pour éviter le gravier et les débris de surface, spécialement lorsque le sol n'est pas encore gelé ou lorsque le terrain est cahoteux.
- 6) Soyez certain que l'arbre de commande est attaché correctement avant l'opération.

SÉCURITÉ (suite)

2

- 7) Avant la mise en marche de la souffleuse, assurez-vous de retirer toute glace qui pourrait s'être accumulée dans la vis sans fin et dans le rotor.
- 8) Débrayer l'arbre de commande et mettre au point mort avant de démarrer le moteur du tracteur.
- 9) Garder les mains, pieds, et vêtements loin des parties mobiles de la souffleuse. Ne vous tenez jamais près des ouvertures de déchargement.
- 10) Avant de débloquer la chute, désengager l'arbre de commande, arrêter le moteur et neutralisez toutes tensions hydrauliques.
- 11) Ne pas tenter de déneiger des pentes abruptes. Soyez très prudent en changeant de direction dans les pentes.
- 12) Ne jamais opérer la souffleuse sans que les gardes et autres appareils protecteurs soient en place.
- 13) Ne jamais opérer la souffleuse près de bâtiments, d'automobiles, de fenêtres, etc... sans un ajustement approprié de l'angle et de la direction de déchargement de la neige.
- 14) Ne pas diriger la décharge vers des personnes ou des animaux. Des blessures sérieuses pourraient être causées en cas d'éjection d'objets.
- 15) Ne jamais opérer la machine à grande vitesse sur une surface glissante.
- 16) Agissez avec prudence en reculant, assurez-vous d'une bonne visibilité en tout temps.
- 17) Soyez toujours vigilant pour qu'aucun objet n'entre dans la souffleuse lorsque celle-ci est en marche.
- 18) Si la souffleuse commence à vibrer de façon anormale, désengagez immédiatement l'arbre de commande, arrêtez le moteur et vérifiez la cause de la vibration. La vibration excessive est généralement un signe de problème.
- 19) Lorsque vous actionnez la LAME X-PRO, vérifiez que personne ne se trouve à l'arrière de la souffleuse car cette personne pourrait être atteinte au visage par la tige de proximité (Fig. 12 page 10).
- 20) A l'arrêt des opérations, désengagez l'arbre de commande, abaissez la souffleuse, mettre au point mort,

mettre le frein de stationnement, arrêtez le moteur, et retirez la clé.

SÉCURITÉ À L'ENTRETIEN

- 1) Effectuer l'entretien de la souffleuse selon les recommandations d'entretien contenues dans ce manuel.
- 2) Arrêtez le moteur et neutralisez toutes tensions hydrauliques avant d'effectuer l'entretien, toute réparation ou inspection.
- 3) Ne jamais travailler sous une souffleuse supportée par le système hydraulique du tracteur, celle-ci doit être complètement supportée par des blocs de bois ou autre.

SÉCURITÉ AU TRANSPORT

- 1) Pour le transport de la souffleuse sur la route, utilisez des lumières de sécurité et vérifiez les règlements locaux.
- 2) Soyez vigilant en ce qui concerne la circulation routière. Ne jamais transporter de passager.
- 3) Désengager la prise de force du tracteur lors du transport d'une zone de travail à une autre.
- 4) Il est recommandé de verrouiller les pédales de frein gauches et droites ensemble afin qu'elles soient actionnées simultanément.
- 5) La vitesse recommandée sur la route est la vitesse qui permet un contrôle constant de la direction et/ou du freinage.
- 6) Agissez avec prudence en reculant, assurez-vous d'une bonne visibilité en tout temps.

SÉCURITÉ À L'ENTREPOSAGE

- 1) Supporter la souffleuse de façon à éviter tout renversement accidentel.
- 2) Ne permettez pas aux enfants de jouer à l'endroit où est entreposée la souffleuse.
- 3) Déposez la lame X-PRO sur le sol.

AUTOCOLLANTS

LES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

3

Les autocollants de sécurité vous indiquent les endroits où vous devez porter une attention particulière à votre sécurité. Lisez attentivement chacun d'eux et repérez l'endroit où ils sont situés sur la souffleuse. Si toutefois il arrivait qu'un autocollant de sécurité soit endommagé, enlevé ou illisible, un nouvel autocollant doit être apposé. Chaque autocollant est montré, identifié par une lettre et un numéro de pièce. Les photos qui suivent montrent l'endroit où chacun doit être apposé.

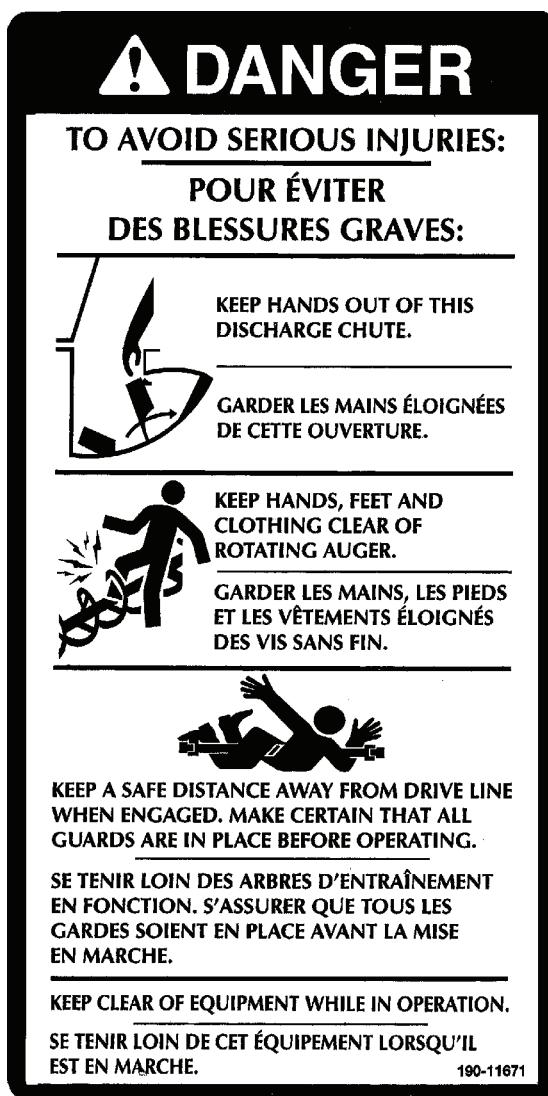


Figure 2
Autocollant A

Pièce no.: 190-11671

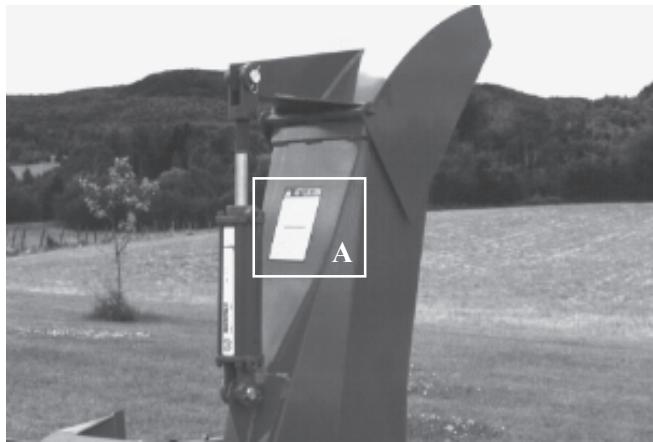


Figure 3



Figure 4
Autocollant B

Pièce no.: 190-07722



Figure 5

AUTOCOLLANTS (*suite*)



Figure 6

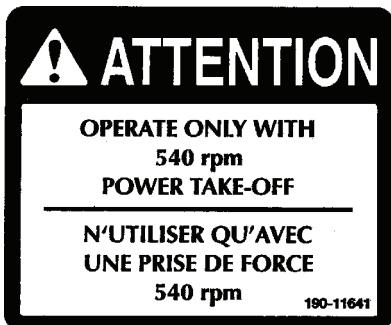


Figure 7

Autocollant C

Pièce no.: 190-11641

Si toutefois votre souffleuse est équipée d'un réducteur de vitesse, l'autocollant C sera alors celui montré ci-dessous.



Figure 8

Autocollant C

Pièce no.: 190-11651

L'autocollant montré dans la colonne de droite est placé directement sur l'arbre de commande. Il n'est pas visible lorsque l'enveloppe protectrice est en place. Il ne doit jamais être visible lorsque vous utilisez la souffleuse.



Figure 9

Pièce no.: A108

AUTOCOLLANTS (suite)

3

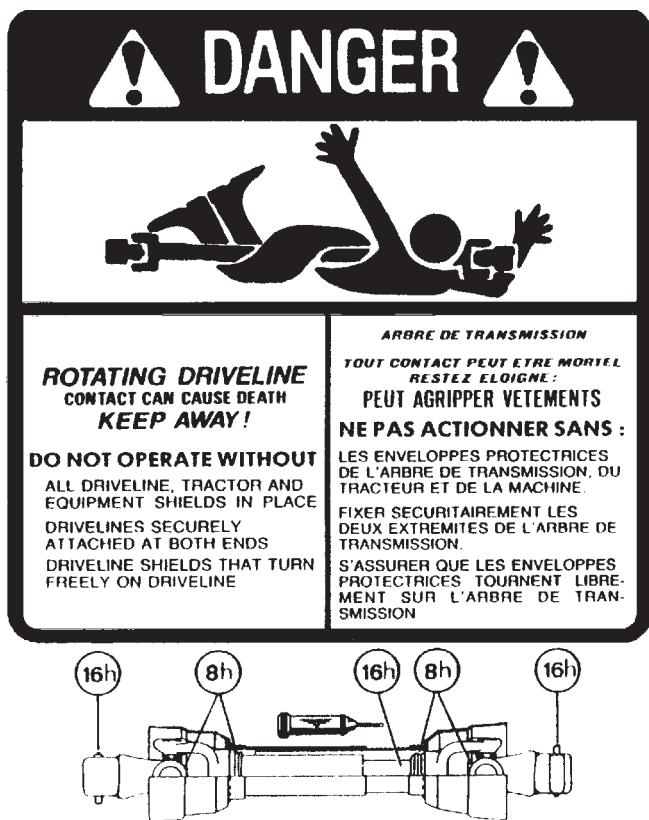


Figure 10
Autocollant F

Pièce no.: A 109

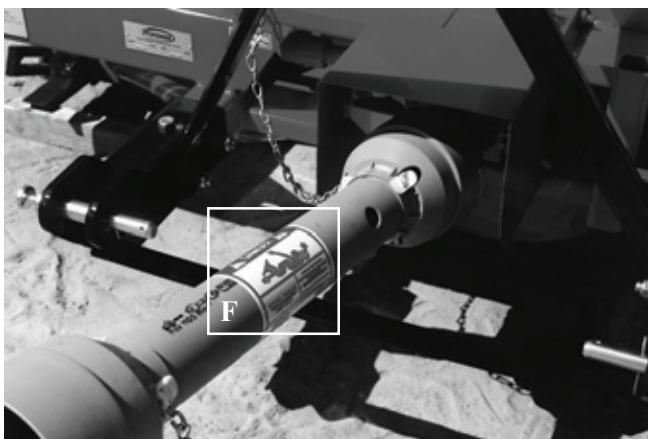


Figure 11



Figure 12
Autocollant G

Pièce no.: A103



Figure 13

AJUSTEMENT RECOMMANDÉ POUR LES VALVES D'AMORTISSEMENT.
(IMPORTANT: LA PRESSION DOIT ÊTRE ÉGALE DE CHAQUE CÔTÉ.)

- CHUTE: 1000 À 1200 PSI
- TAMBOUR ROTATIF: 1800 À 2000 PSI

ADJUSTMENT RECOMMENDED FOR CUSHION VALVE. (IMPORTANT: THE PRESSURE MUST BE EQUAL ON EACH SIDE.)

- CHUTE: 1000 TO 1200 PSI
- ROTARY DRUM: 1800 TO 2000 PSI

190-10991

Pièce no.: 190-10991

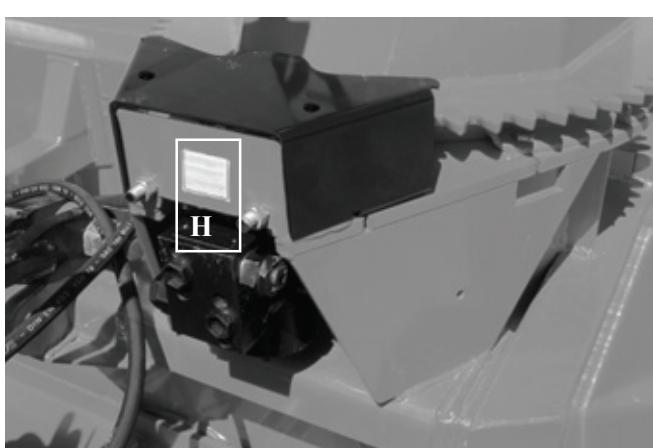


Figure 15
- 10 -

AUTOCOLLANTS (suite)


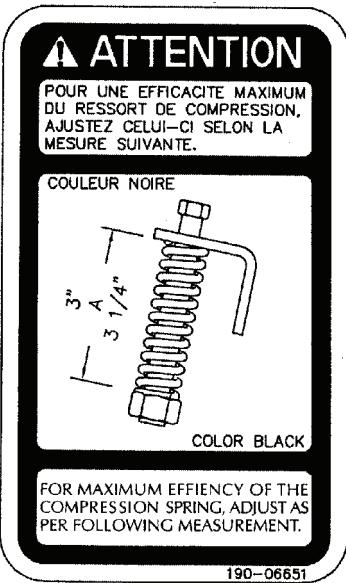


Figure 16
Autocollant J

Pièce no.: 190-06651

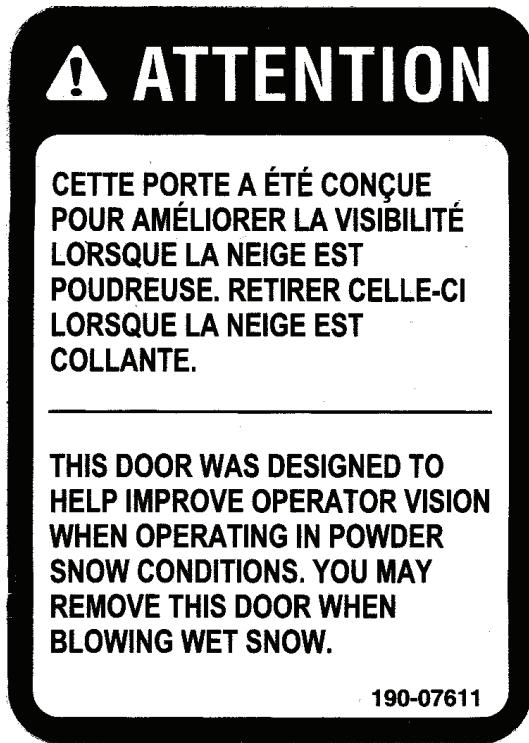

3

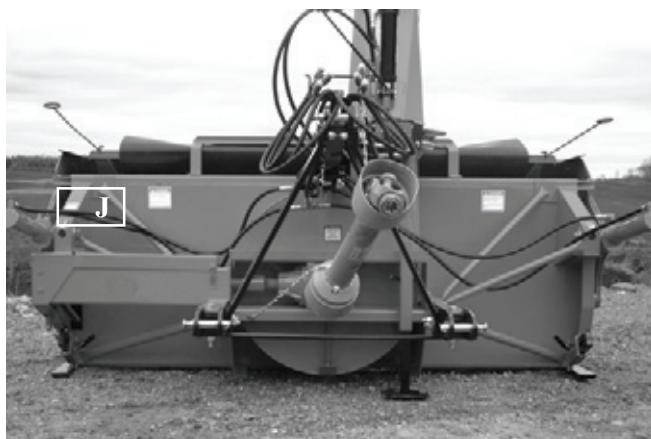


Figure 17

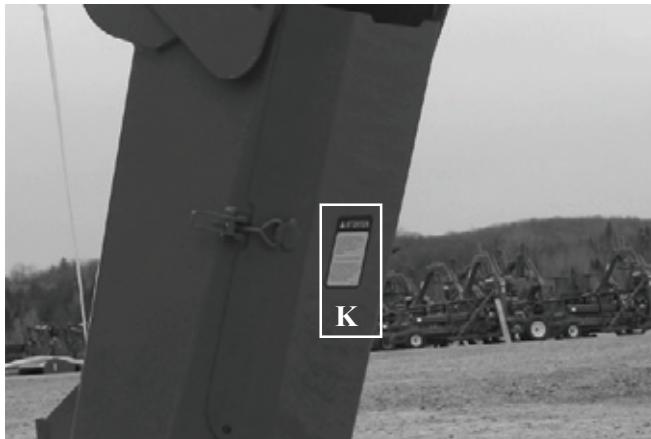


Figure 18

Figure 19
Autocollant K

Pièce no.: 190-07611



Figure 20
Autocollant L

Pièce no.: 190-02651

AUTOCOLLANTS (*suite*)

3



Figure 21

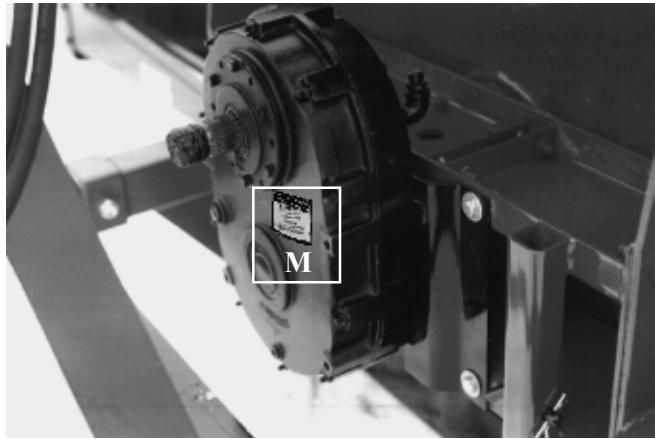


Figure 25

AUTOCOLLANTS D'ENTRETIEN

Les autocollants d'entretien vous aident à repérer les endroits où vous devez huiler et graisser. Référez vous à la section "Entretien" pour plus de détails.



Figure 22

Pièce no.: A 105



Figure 23

Pièce no.: A 106



Figure 26
Autocollant N

Pièce no.: 190-11581



Figure 24

Autocollant M

Pièce no.: 190-11591

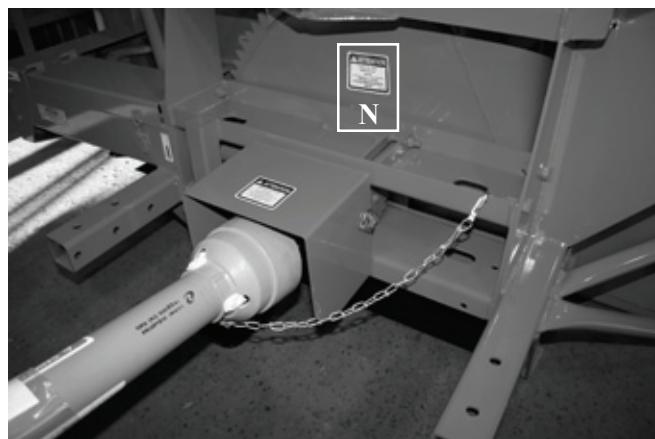


Figure 27

ASSEMBLAGE



Figure 28



Figure 29

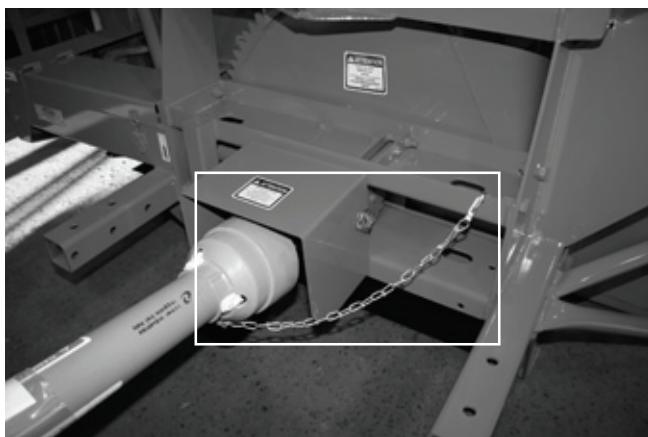


Figure 30

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

- 1) La souffleuse vous est livrée partiellement assemblée.
- 2) Assemblez le 3-points selon le modèle de votre souffleuse (voir section 10 pour le détail des pièces). Notez qu'il y a plusieurs trous d'ajustement possibles. Utilisez celui qui convient le mieux selon le tracteur que vous employez (Fig. 28).
- 3) Installez l'arbre de commande sur la boîte d'engrenage. Vous devez relier le côté du boulon de cisaillement de l'arbre de commande à la boîte d'engrenage de la souffleuse et l'autre côté sera relié à la prise de force du tracteur (Fig. 29). Fixez ensuite la chaîne de sécurité empêchant le protecteur de tourner (Fig. 30). **ATTENTION:** L'arbre de commande ne doit en aucun cas être soumis à une pression de refoulement lorsque la souffleuse est installée sur le tracteur et il devra toujours y avoir un engagement d'au moins 6" d'une section sur l'autre. Au besoin, réajustez la position du 3-points.
- 4) Si vous installez un cylindre hydraulique sur le capuchon de la chute, utilisez un cylindre numéro 25TR08.
- 5) Installer la chute sur la souffleuse à l'aide des glissières en UHMW et des angles de retenue. Lors de l'assemblage, graisser le UHMW.
- 6) Faire l'installation du kit de rotation de chute.

4

MISE EN MARCHE



Figure 31

5

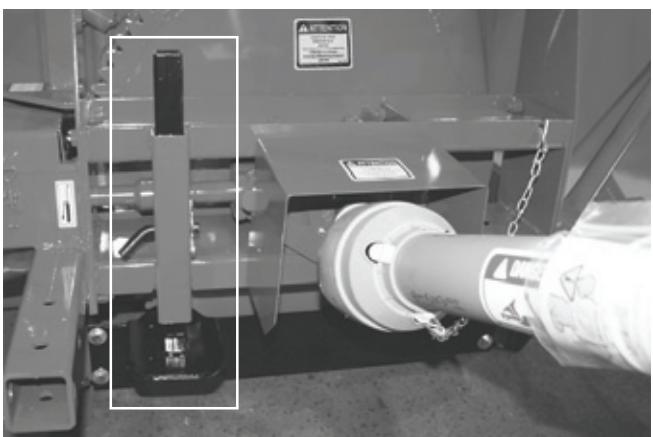


Figure 32



Figure 33

MISE EN MARCHE GÉNÉRALE

- 1) Vérifiez le niveau d'huile dans la boîte d'engrenage. Utilisez de l'huile pour engrenage SAE 80W90.
- 2) Lubrifier tous les graisseurs avec une graisse tout usage de bonne qualité.
- 3) Vérifier l'ajustement du tendeur de chaîne. Le ressort qui maintient la tension doit être compressé afin d'être d'une longueur variant entre 3" et 3 $\frac{1}{4}$ ".
- 4) Vérifiez que tous les boulons soient serrés adéquatement. Référez vous au tableau de serrage de la page 51.
- 5) Faire l'ajustement des patins ajustables selon les conditions du terrain où vous utilisez la souffleuse (Fig. 31).
- 6) Après avoir installé la souffleuse sur le tracteur, relever la béquille de soutien (Fig. 32).
- 7) Assurez-vous d'utiliser votre souffleuse avec une prise de force à 540 RPM.
- 8) Vérifiez l'ajustement du rotor. Le bout des palettes doit passer à environ 1/8" @ 3/16" du tour du tambour, du côté de la décharge de la neige. Au besoin, ajuster cette distance à l'aide du tendeur (Fig. 33).
- 9) Ajustez la vitesse de descente du 3 points de façon à ne pas abîmer la souffleuse lorsqu'elle touche au sol.
- 10) Ajustez le débit d'huile du tracteur pour avoir un bon contrôle de la vitesse de rotation de la chute.


MISE EN MARCHE (suite)

La souffleuse PXPL a été conçue pour s'ajuster à la plupart des modèles de tracteurs. Pour chacun des modèles de tracteurs, l'angle de levage du 3 points varie et influence le fonctionnement de la lame X-PRO. Si le couteau et les patins de la lame X-PRO ne sont pas dans la position requise au sol, des problèmes d'usure prématûrée des patins et du dessous du tambour peuvent survenir ainsi que des bris dans les revêtements d'entrée. **Il est très important d'ajuster adéquatement votre souffleuse ainsi que la lame X-PRO avant de les utiliser.**


AJUSTEMENT DE LA SOUFFLEUSE

- 1) Placer le tracteur et la souffleuse sur une surface nivélée. Si l'attachement supérieur du 3 points (Fig. 37-K) de votre tracteur a plusieurs trous d'attache, choisir le trou qui produira un mouvement similaire à ce qui est montré à la figure 34. **Lorsqu'il y a une pente sur le terrain, les patins de la souffleuses doivent demeurer parallèles au sol lorsqu'elle est plus haute ou plus basse que le niveau du tracteur.** Ceci procurera une efficacité de grattage plus grande dans les changements de dénivellation et évitera des talonnements de la souffleuse sur les surfaces. Vous obtiendrez un mouvement en travail tel que montré à la figure 35.


Souffleuse et tracteur au même niveau

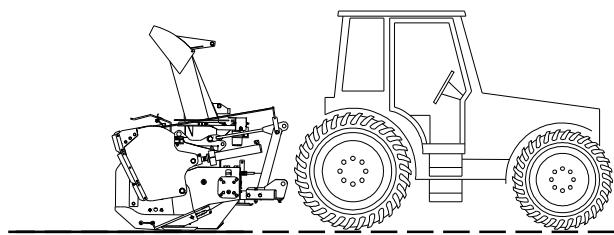

Souffleuse plus haute que le niveau du tracteur

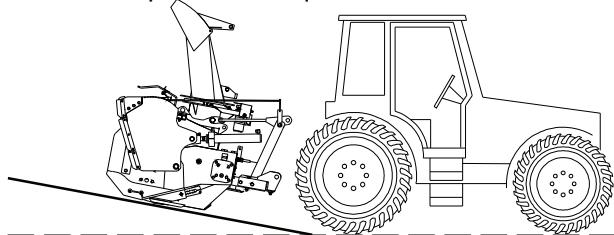



Souffleuse plus basse que le niveau du tracteur

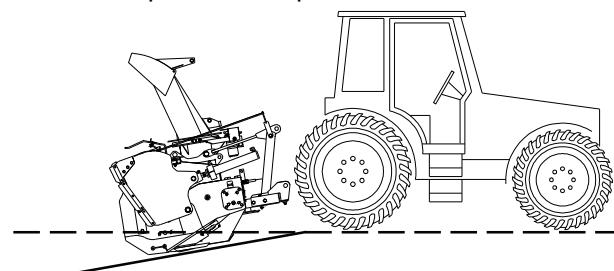

5

Figure 34

OK

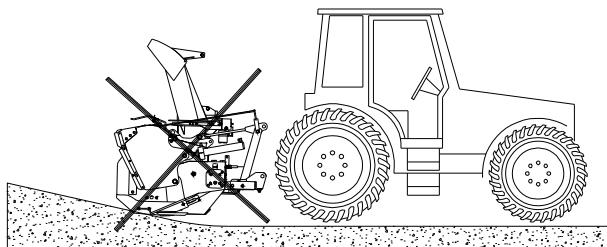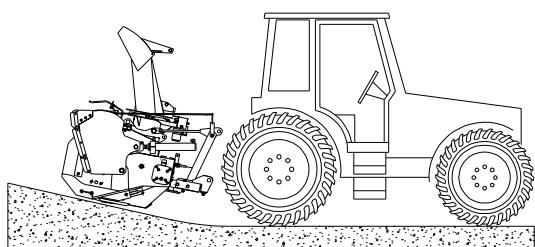

OK

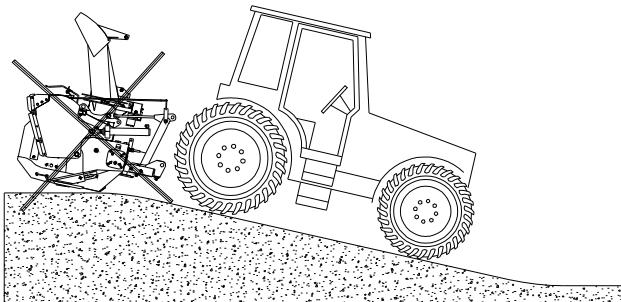
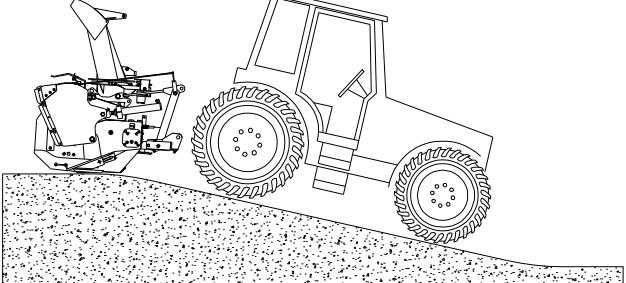


Figure 35

MISE EN MARCHE (suite)

- 2) Soulever la souffleuse de quelques pouces et s'assurer que le couteau est bien parallèle au sol. Dans le cas contraire, vérifier l'attachement des 3 points du tracteur.

AJUSTEMENT DE LA LAME X-PRO

- 1) Abaisser la lame X-PRO en étirant complètement les cylindres de la lame (Fig. 37-D). Abaisser la souffleuse jusqu'à ce que la lame X-PRO soit à quelques pouces du sol. S'assurer que la lame X-PRO est parallèle au sol. Corriger s'il y a lieu à l'aide des ajustements des cylindres (Fig. 37-B)

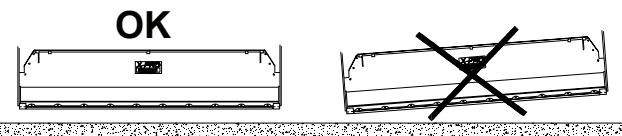


Fig. 36

5

- 2) Abaisser la souffleuse jusqu'à ce que la lame touche par terre. Ajuster les cylindres (Fig. 37-D)

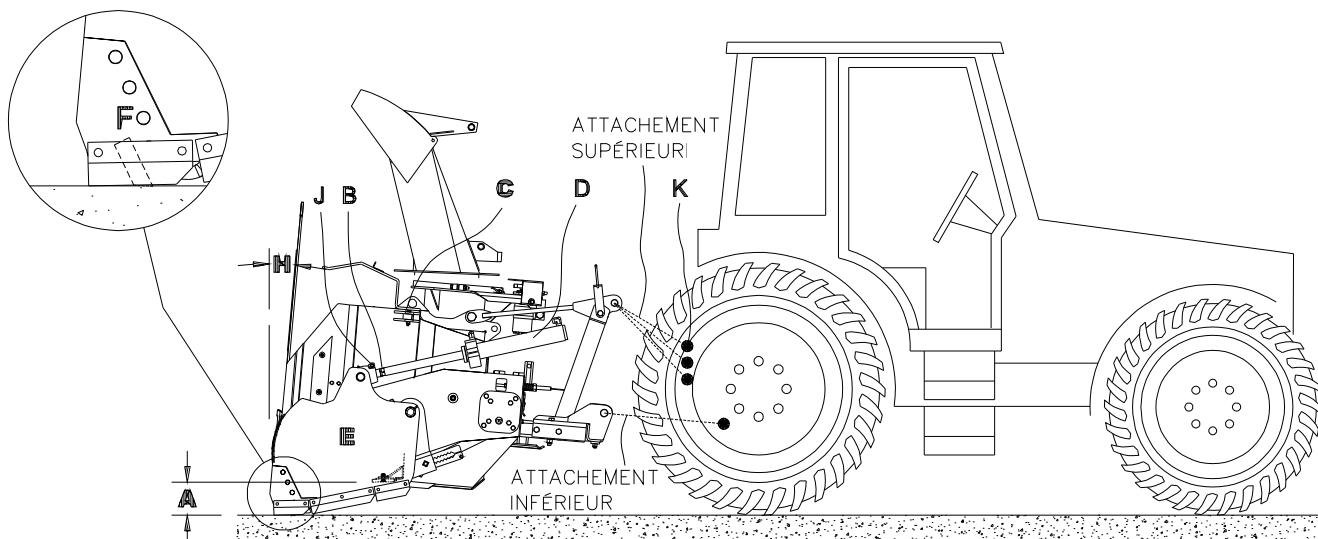


Fig. 37


pour obtenir une hauteur (Fig. 37-A) approximative de 6" pour les modèles PXPL-86 et PXPL-86-92 et de 8" pour les modèles PXPL-92 et PXPL-92-98. Débuter l'ajustement en déserrant le boulon sur la main des cylindres (Fig. 37-J). Prendre ensuite une clé 7/8" et faire le nombre de tours nécessaires (Fig 37-B) pour obtenir les dimensions requises (Fig. 37-A).

Vérifier que le patin court du TIVAR ou le patin en acier pour les autres modèles est parallèle au sol ou légèrement relevé du côté du tracteur (Fig. 37-F).

- 3) Relever la souffleuse et pivoter la lame X-PRO le plus haut possible. Les côtés (Fig. 37-E) doivent être bien appuyés sur les butées (Fig. 37-C). Une valve de relâchement a été prévue pour protéger le mécanisme lorsque la lame appuie sur les butées. Pour un ajustement optimal, serrer la vis d'ajustement de la valve au maximum et ensuite dévisser d'un demi-tour.

ENTRETIEN

- 1) Essuyer les graisseurs avec un linge propre avant d'effectuer le graissage, afin d'éviter d'injecter de la saleté ou du sable.
- 2) Réparer ou remplacer les graisseurs brisés.
- 3) Lubrifier tous les graisseurs à toutes les huit heures d'opération.
- 4) Huiler la chaîne à rouleaux à toutes les huit heures d'opération.
- 5) Lubrifier l'arbre de commande tel qu'indiqué ci-dessous:

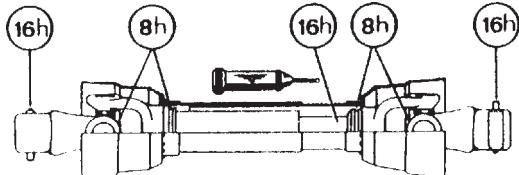

Démonter les deux tubes pour bien graisser. Utiliser une graisse qui ne gèle pas. Les tubes de l'arbre de commande doivent glisser facilement même par temps froid. Au besoin, nettoyer la vieille graisse durcie et la remplacer par de la graisse neuve.

- 6) **Vérifier** le niveau d'huile dans la **boîte d'engrenage** une fois par mois. Ajuster le niveau à la hauteur du bouchon de vérification. Utiliser de l'huile **SAE 80W90**.
- 7) Vérifier la tension sur la chaîne d'entraînement de la vis sans fin à toutes les 24 heures d'opération et réajuster au besoin.
- 8) Vérifier le serrage des collets des roulements à billes à toutes les 48 heures et les resserrer au besoin.
- 9) **Vidanger** l'huile de la **boîte d'engrenage** une fois par année. Utiliser de l'huile à engrenage **SAE 80W90** répondant à la norme de service API, classification GL-5.
- 10) Vérifier le serrage de tous les écrous une fois par année. Au besoin, les resserrer selon le tableau de serrage de la page 51.

- 11) Les couteaux standards sont réversibles. Les retourner lorsqu'ils sont usés.
- 12) Pour l'arbre de commandement des vis, toujours utiliser un boulon de cisaillement grade 5.
- 13) Pour l'arbre de commande principal:
À **540 RPM** le boulon de cisaillement de l'arbre de commande 80 ou 90 est un boulon de 12 mm, grade 10.9, numéro de pièce **9207**.
À **1000 RPM** celui-ci doit être changé pour soit:
 - a) Si le trou du boulon de cisaillement a 12 mm, vous devez utiliser un boulon de 12 mm, grade 8.8 réduit à 10 mm à l'endroit de rupture, numéro de pièce **9207-375**, ou
 - b) Si le trou du boulon de cisaillement a 10 mm, vous devez utiliser un boulon de 10 mm, grade 8.8, numéro de pièce **8218**.

- 14) Les glissières de UHMW ne demandent pas de lubrification sauf à la fin de la saison afin de prévenir l'accumulation de rouille sur l'acier qui est en contact avec le UHMW.

6

Si votre souffleuse est équipée d'un boîtier réducteur de vitesse

- 15) Vérifiez l'ajustement de la chaîne (si applicable) après les 10 premières heures d'opération et ensuite à toutes les 100 heures. Reférez-vous à la section: Entretien du boîtier réducteur à chaîne.
- 16) Vérifiez le niveau d'huile dans le boîtier réducteur de vitesse une fois par mois. Ajustez au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utilisez de l'huile à engrenage ENDURATEX XL EP-68/220.
- 17) Vidangez l'huile du boîtier réducteur de vitesse une fois par année. Ajustez au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utiliser de l'huile à engrenage ENDURATEX XL EP-68/220.

ENTRETIEN DU BOÎTIER RÉDUCTEUR (avec chaînes)

Il est extrêmement important de garder la chaîne **sous tension** de manière adéquate. Une chaîne mal tendue ajoute des chocs importants à l'ensemble des pièces (chaîne, roues dentées, roulements et l'accouplement cannelé).

Recommandations pour l'entretien et la bonne marche du boîtier réducteur de vitesse à chaîne

L'usage de ce boîtier est double

- 1) Réduire les angles à chaque bout de l'arbre de commande en position de travail en augmentant la hauteur de l'arbre d'entrée de la souffleuse de 8".
- 2) Augmenter la capacité de l'arbre de commande en augmentant la vitesse de travail de 540 RPM à 1000 RPM.

BOULONS DE CISAILLEMENT SUR LE PTO

6

En ce qui concerne l'arbre de commande tournant à 1000 RPM au lieu de 540 RPM, la valeur de cisaillement devra être diminuée sur le boulon.

À **540 RPM** le boulon de cisaillement de l'arbre de commande 80 ou 90 est un boulon de 12 mm, grade 10.9, numéro de pièce **9207**.

À **1000 RPM** celui-ci doit être changé pour soit:

- a) Si le trou du boulon de cisaillement a 12 mm, vous devez utiliser un boulon de 12 mm, grade 8.8 réduit à 10 mm à l'endroit de rupture, numéro de pièce **9207-375**, ou
- b) Si le trou du boulon de cisaillement a 10 mm, vous devez utiliser un boulon de 10 mm, grade 8.8, numéro de pièce **8218**.

AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA CHAÎNE

Après les dix premières heures d'opération, l'ajustement de la chaîne doit être vérifié. Pour ce faire, vérifier le jeu entre l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie du boîtier à chaîne en tournant l'arbre d'entrée dans les deux (2) sens sans que l'arbre de sortie ne tourne. Un jeu de 10° ou plus demande de réajuster la chaîne. Voici les étapes à suivre pour ajuster la chaîne:

- 1) Enlever l'arbre de commande du boîtier.
- 2) Défaire les douze (12) boulons 5/16" dia. des couvercles autour de l'arbre d'entrée de chaque côté du boîtier (6 boulons de chaque côté).
NOTE: Ces deux (2) couvercles ont le centre excentrique par rapport à l'extérieur. Donc, en les tournant, on change le centre à centre des arbres et on tend la chaîne.
- 3) A l'aide d'un marteau et d'un tounevis ou d'un ciseau à froid, tourner doucement les deux (2) couvercles dans la même direction jusqu'à ce que le trou suivant du couvercle soit en ligne avec le trou fileté du boîtier.
S'assurer que les couvercles soient tournés dans la même direction et au même nombre de trous. Dans le cas contraire, les deux (2) arbres ne seront plus parallèles et des dommages sérieux peuvent survenir au boîtier.
- 4) Vérifier le jeu entre les deux (2) arbres, tel que décrit ci-dessus. Si le jeu est trop grand, répéter l'opération décrite à l'étape no. 3. Par contre, si le jeu est correct, remettre les boulons et l'arbre de commande.
- 5) Vérifier le jeu toutes les 100 heures d'opération.

ENTRETIEN DU BOÎTIER

- 1) **Vérifier** le niveau d'huile dans le **boîtier réducteur** de vitesse à chaîne une fois par mois. Ajuster au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utiliser de l'huile à engrenage **Enduratex EP-68/220** ou l'équivalent.
- 2) **Vidanger** l'huile du **boîtier réducteur** de vitesse à chaîne une fois par année. Ajuster au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utiliser de l'huile à engrenage **Enduratex EP-68/220** ou l'équivalent.

ENTREPOSAGE

- 1) Remiser la souffleuse dans un endroit frais et sec.
- 2) Déposer la souffleuse sur des blocs de bois.
- 3) Placer tous les cylindres en position fermée. Ceci assurera une meilleure protection des tiges de cylindres contre les intempéries.
- 4) Nettoyer la souffleuse.
- 5) Vérifier les pièces de la souffleuse. Réparer ou remplacer les pièces usées, tordues ou abimées.
- 6) Faire les retouches de peinture nécessaires pour éviter la rouille.
- 7) Lubrifier la souffleuse avant l'entreposage.

SOLUTIONS DE PROBLÈMES

ARBRE DE COMMANDEMENT

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	CORRECTIFS
- Usure prématuée des joints universels et/ou capuchons des joints universels bleus.	- Lubrification insuffisante. - Angle de travail excessif.	- Suivre soigneusement les instructions de graissage. - Remplacer les joints universels défectueux. - Assurez vous que la caisse de la souffleuse est perpendiculaire au sol et si possible, réajustez le 3-points de façon à éloigner la souffleuse du tracteur.
- Grippage ou usure rapide des tubes télescopiques.	- Coulissement sous charge trop fréquent. - Engagement des tubes trop court: le minimum est de 6". - Lubrification insuffisante. - Contaminants (sable, etc.).	- Si possible, évitez de soulever la souffleuse lorsqu'elle est en travail. - Réajuster le 3-points de façon à rapprocher la souffleuse du tracteur. - Suivre soigneusement les instructions de graissage. - Remplacer les tubes défectueux.
- Barrure de fourche bloquée ou endommagée.	- Barrure et/ou chambre sale contaminés par sable , glace, etc. (entretien négligé). - Arbre de transmission trop long faisant subir une pression à la barrure lors du refoulement.	- Nettoyer et graisser. - Réajuster le 3-points de façon à éloigner la souffleuse du tracteur.
- Usure rapide des anneaux de retenue en nylon.	- Lubrification insuffisante. - Mauvais montage de la chaînette. - Contact du protecteur avec une partie de la machine.	- Suivre les instructions de lubrification. - Fixer la chaînette en vérifiant que lors des manœuvres, il n'y ait pas d'interférence entre le protecteur et une partie de la machine. - Remplacer les anneaux de retenue usés.
- Tube du protecteur endommagé (déformé et/ou coupé).	- Tube en contact avec une partie de la machine.	- Eliminer toute interférence entre les tubes et toute partie de la machine et/ou du tracteur. - Remplacer les tubes endommagés.

SOLUTIONS DE PROBLÈMES (suite)

SOUFFLEUSE

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	CORRECTIFS
- La neige n'est pas projetée aussi loin qu'elle l'est normalement.	<ul style="list-style-type: none">- La révolution du tracteur est trop basse.- L'espacement entre le bout des palettes du rotor et le tour du tambour rotatif est trop large du côté de la décharge de la souffleuse.- Puissance du tracteur trop faible.	<ul style="list-style-type: none">- Faire tourner l'arbre de la prise de force à 540 RPM minimum.- Ajuster le bout des palettes du rotor à 1/8" @ 3/16" du tour du tambour du côté de la décharge de la souffleuse.- Reculer plus lentement.
- La décharge de la souffleuse se bloque fréquemment.	<ul style="list-style-type: none">- La révolution du tracteur est trop basse.- La révolution du tracteur est diminuée alors qu'il y a encore de la neige dans la souffleuse.- L'embrayage de l'arbre de commande glisse.- Conditions de neige mouillée.	<ul style="list-style-type: none">- Faire tourner l'arbre de la prise de force à 540 RPM minimum.- Prendre soin de laisser la souffleuse se vider complètement avant de diminuer la vitesse de révolution, surtout si le régime du moteur est contrôlé au pied.- Faites réparer l'embrayage de l'arbre de commande.- Reculer plus lentement.- Retirer la porte d'accès de la chute.
- Le rotor ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none">- Boulon de cisaillement de l'arbre de commande rompu.	<ul style="list-style-type: none">- Remplacer le boulon de cisaillement.
- La vis sans fin ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none">- Boulon de cisaillement de l'arbre de commande rompu.- Boulon de cisaillement de l'arbre de commande de la vis sans fin rompu.- Chaîne d'entraînement cassée.	<ul style="list-style-type: none">- Remplacer le boulon de cisaillement.- Remplacer le boulon de cisaillement.- Réparer ou remplacer la chaîne d'entraînement.
- La chute ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none">- Accumulation de glace.- Boyau hydraulique mal raccordé.	<ul style="list-style-type: none">- Enlever la glace.- Vérifier les raccordements du système hydraulique.

SPÉCIFICATIONS


Souffleuse modèle	PXPL-86	PXPL-86-92	PXPL-92	PXPL-92-98
Puissance recommandée min. - max.	50 à 75 ch	50 à 75 ch	75 à 125 ch	75 à 125 ch
Largeur de coupe - souffleuse	86" (218.44)	92" (233.68)	92" (233.68)	98" (248.92)
Largeur de coupe - lame X-PRO	87 ¹ / ₈ " (222.57)	93 ⁵ / ₈ " (237.82)	93 ³ / ₄ " (237.82)	99 ³ / ₄ " (253.37)
Hauteur de coupe - souffleuse po. (cm)	30" (76.20)	30" (76.20)	33 3/4" (85.73)	33 3/4" (85.73)
Hauteur de coupe - lame X-PRO po. (cm)	6" (15.24)	6" (15.24)	8" (20.32)	8" (20.32)
Hauteur - Base de chute po. (cm)	36 5/8" (93.03)	36 5/8" (93.03)	42 3/8" (107.63)	42 3/8" (107.63)
Diamètre du rotor po. (cm)	28" (71.12)	28" (71.12)	32" (81.28)	32" (81.28)
Profondeur du tambour po. (cm)	12" (30.48)	12" (30.48)	12" (30.48)	12" (30.48)
Nombre de palettes du rotor	4	4	5	5
Diamètre de l'arbre du rotor po. (cm)	1 ⁹ / ₁₆ " (3.97)	1 ⁹ / ₁₆ " (3.97)	2" (5.08)	2" (5.08)
Hauteur - Centre du rotor po. (cm)	16" (40.64)	16" (40.64)	18 ¹ / ₄ " (46.36)	18 ¹ / ₄ " (46.36)
RPM du rotor	540	540	540	540
Nombre de vis sans fin	1	1	1	1
Diamètre de la vis sans fin po. (cm)	16 ¹ / ₂ " (41.91)	16 ¹ / ₂ " (41.91)	19 ¹ / ₂ " (49.53)	19 ¹ / ₂ " (49.53)
Chaîne - vis sans fin	80	80	80	80
Boîte d'engrenage avec bain d'huile	Std.	Std.	Std.	Std.
Rotation de chute hydraulique pour moteur	Std.	Std.	Std.	Std.
Nombre de boulons de cisaillement	2	2	2	2
Catégorie d'attache	2	2	2	2
Rotor balancé	Std.	Std.	Std.	Std.
Vis sans fin balancée	Std.	Std.	Std.	Std.
Réducteur de 1000 @ 540 RPM	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Couteau	Acier std. - réversible	Std.	Std.	Std.
	Acier carbone 1/2" x 4"	Opt.	Opt.	Opt.
	Acier carbone 1/2" x 6"	Opt.	Opt.	Opt.
	Tivar	Opt.	Opt.	Opt.
	Acier inoxydable 1/2" x 4"	Opt.	Opt.	Opt.
Patins	Acier standard	Std.	Std.	Std.
ajustables	Acier au carbone	Opt.	Opt.	Opt.
	Acier inoxydable	Opt.	Opt.	Opt.
Couteau et	Acier standard	Std.	Std.	Std.
patins sur	Acier au carbone	Opt.	Opt.	Opt.
lame X-PRO	Acier inoxydable	Opt.	Opt.	Opt.
	Tivar	Opt.	Opt.	Opt.
Vis sans fin principale pleine (industrielle)	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Chute	régulière	Opt.	Opt.	Opt.
	semi-industrielle	Opt.	Opt.	Opt.
Déflecteur	manuel	Opt.	Opt.	Opt.
	hydraulique	Opt.	Opt.	Opt.
Roulement / cage de fonte ductile	Std.	Std.	Std.	Std.
Couteaux latéraux	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Arbre de commande (standard)	No. 6	No. 6	No. 8	No. 8
Arbre de commande (optionnel)	No. 8	No. 8	No. 9	No. 9
Poids ¹	lbs (kg)	1822 (826)	1860 (844)	2059 (934)
				2099 (952)

¹Incluant chute PSIG-7486, arbre de commande et moteur hydraulique.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

SOUFFLEUSES PXPL-86 PXPL-86-92

170-03645

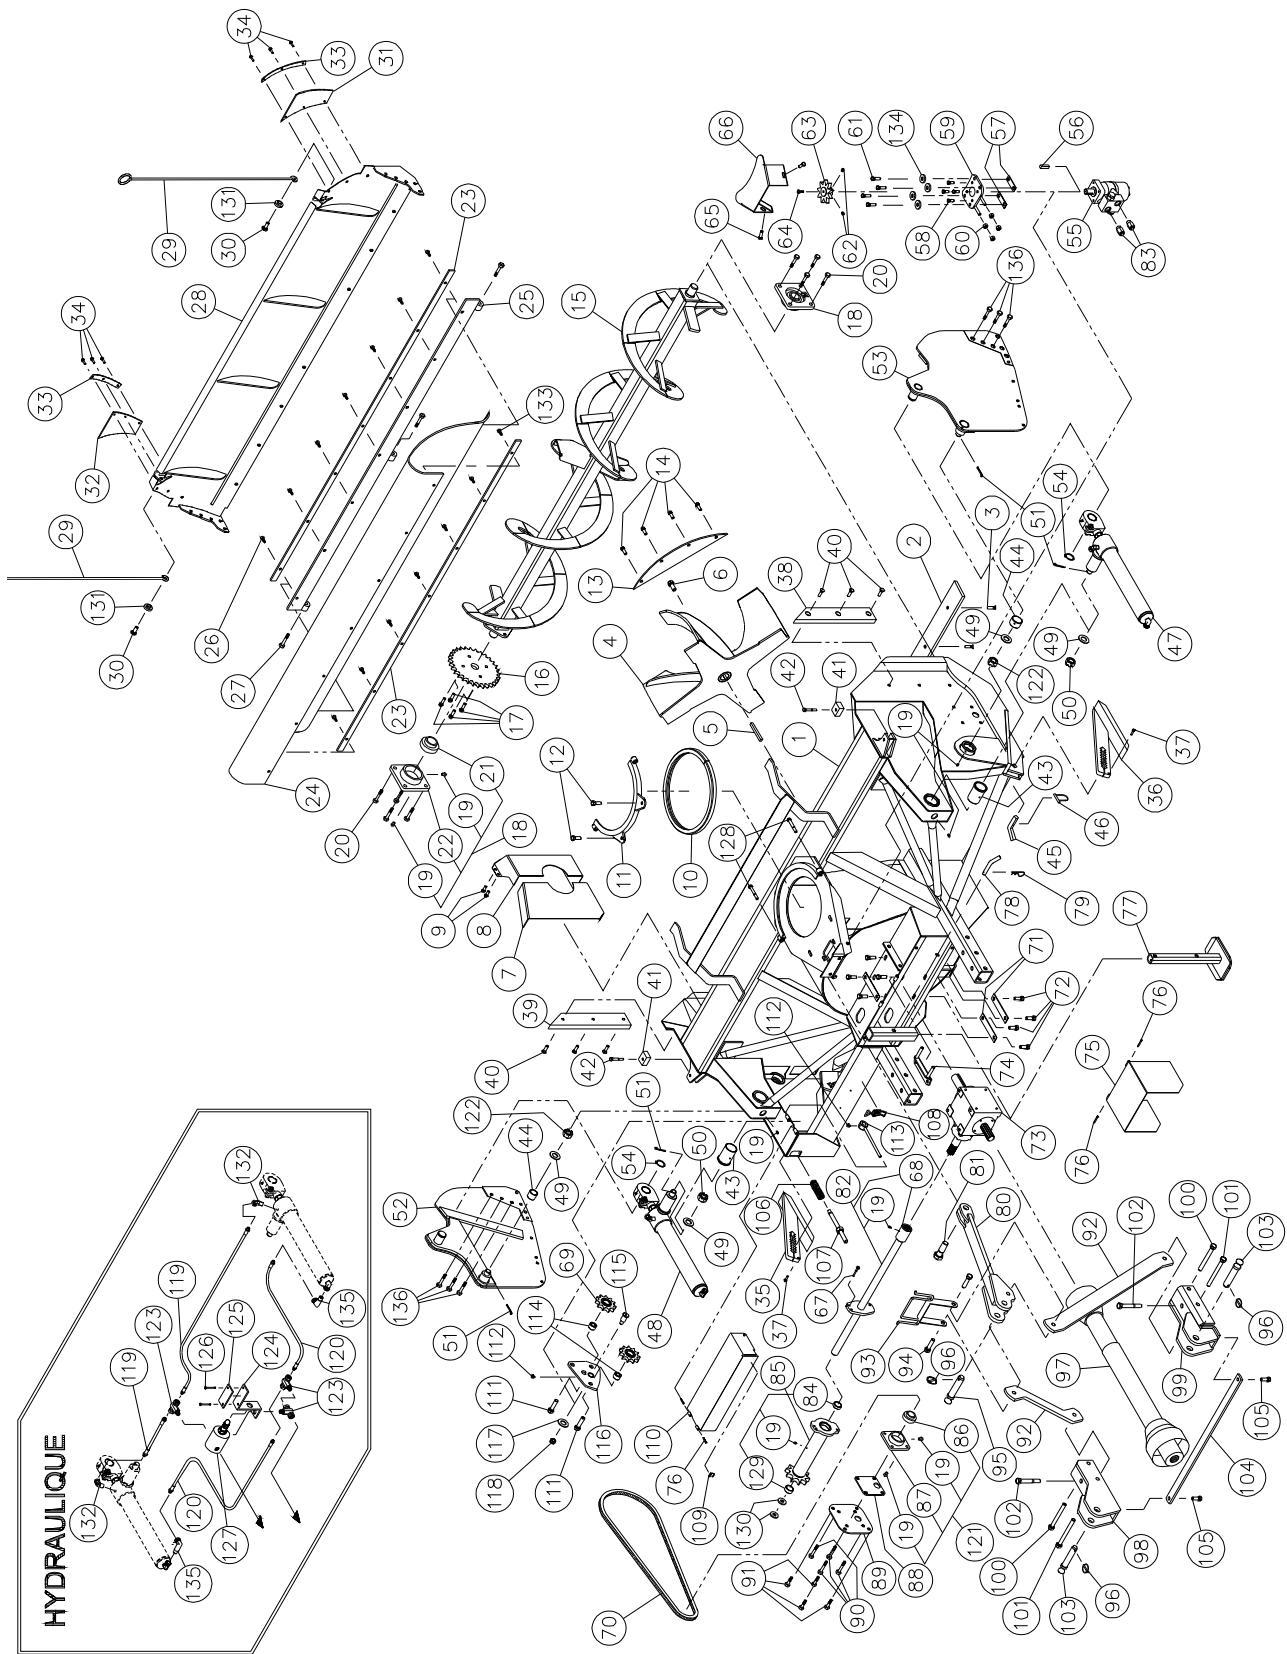

10

SOUFFLEUSES PXPL-86 PXPL-86-92

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	PXPL-86	PXPL-8692
1	120-05033	Châssis PXPL-86	1	-	
1	120-04613	Châssis PXPL-8692	-	1	
2	140-00912	Couteau réversible 1/2" x 4" x 79 3/4" lg	1	-	
2	140-09492	Couteau réversible 1/2" x 4" x 85 3/4" lg	-	1	
3	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage	8	9	
4	110-01882	Rotor 28" dia. 4 palettes	1	1	
5	8030	Clé 3/8" x 3/8" x 3 1/2"	1	1	
6	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg(assemblé avec lock-tite 242) + rondelle de blocage ..	1	1	
7	130-35251	Garde intérieur (soudé)	1	1	
8	130-35262	Garde intérieur (boulonné)	1	1	
9	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	4	4	
10	8149	Profilé de UHMW	1	1	
11	110-01341	Angle de retenue pour chute	1	1	
12	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	2	2	
13	130-36081	Demie-lune du tambour	1	1	
14	301-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	4	4	
15	110-26031	Vis sans fin PXPL-86	1	-	
15	110-23151	Vis sans fin PXPL-8692	-	1	
16	9281	Roue à dents 80A30 T 1 1/2"	1	1	
17	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage 2 sens	4	4	
18	UCFD208-24	Roulement à billes 1 1/2" + cage de fonte et graisseurs droits	2	2	
19	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	10	10	
20	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate 7/16" ..	8	8	
21	UC208-24	Roulement à billes 1 1/2"	2	2	
22	FD208	Cage de fonte pour 2 graisseurs	2	2	
23	140-07301	Tige de maintien de la toile 1/4" x 1" x 65" (PXPL-86)	2	-	
23	140-07291	Tige de maintien de la toile 1/4" x 1" x 71" (PXPL-8692)	-	2	
24	190-07161	Toile 28 5/8" x 65" (PXPL-86)	1	-	
24	190-06381	Toile 28 5/8" x 71" (PXPL-8692)	-	1	
25	110-22422	Guide de toile pivotant 65" (PXPL-86)	1	-	
25	110-09532	Guide de toile pivotant 71" (PXPL-8692)	-	1	
26	300-34280	Boulon 5/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	7	8	
27	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	3	3	
28	110-25902	Pelle PXPL-86	1	-	
28	110-23162	Pelle PXPL-8692	-	1	
29	190-02193	Tige de proximité	2	2	
30	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
31	190-09541	Toile côté droit	1	1	
32	190-09542	Toile côté gauche	1	1	
33	140-20861	Tige de maintien de la toile de coin 1/8" x 1" x 10" lg	2	2	
34	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate	6	6	
35	110-03151	Patin gauche	1	1	
36	110-05491	Patin droit	1	1	
37	300-32280	Boulon 1/4" x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
38	190-06331	Glissière de pelle latérale droit	1	1	
39	190-06332	Glissière de pelle latérale gauche	1	1	
40	319-38325	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	6	6	
41	190-07031	Amortisseur de fin de course	2	2	
42	302-36370	Boulon 3/8" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
43	160-12041	Coussinet 2" d.i. x 2 1/2" d.e. x 3 3/8" lg	2	2	

SOUFFLEUSES PXPL-86 PXPL-86-92


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	PXPL-86
44	160-12001	Coussinet 1 3/4" d.i. x 2" d.e. x 1 3/16" lg	2	2
45	140-01861	Cran d'arrêt pour patin	2	2
46	8112	Goupille de verrouillage 1/4"	2	2
47	25JT11.5D	Cylindre hydraulique droit 2 1/2" x 11 1/2" course (voir page # 47)	1	1
48	25JT11.5G	Cylindre hydraulique gauche 2 1/2" x 11 1/2" course (voir page # 47)	1	1
49	376-50000	Rondelle 1"	2	2
50	358-50235	Écrou crénelé 1"-14 x 7/8" épaisseur	2	2
51	Std.	Goupille fendue 5/32" x 2" lg	4	4
52	110-23243	Côté pivotant gauche	1	1
53	110-23244	Côté pivotant droit	1	1
54	R3100-150	Bague de retenue externe 1 1/2"	2	2
55	MLH-315	Moteur hydraulique Orbit + valve d'amortissement	opt	opt
56	8369	Clé du moteur à l'huile	1	1
57	140-09571	Espaceur 1/8" x 1" x 3 1/4" lg pour moteur « Orbit »	2	2
58	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage	4	4
59	110-20811	Support du moteur orbit	1	1
60	336-38000	Écrou 7/16" NC	4	4
61	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	4	4
62	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg	2	2
63	110-44331	Roue d'engrenage à 9 dents	1	1
64	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage	1	1
65	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	2	2
66	130-08162	Garde du moteur orbit	1	1
67	300-32340	Boulon 1/4" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	1	1
68	6466	Bague 1 1/4"-19 cannelures (soudée)	1	1
69	9287	Roue à dents du tendeur de chaîne #80	2	2
70	190-01401	Chaîne #80 x 71" lg (71 mailles)	1	1
70	26A80	Maille d'attache no.80	1	1
70	59-80	Demi-maille d'attache no.80	1	1
71	140-10571	Plaque de boulonnage	3	3
72	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + rondelle de blocage	8	8
73	8251	Boîte d'engrenage T27D	1	1
74	110-05311	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 1/2" NC	1	1
75	110-12421	Garde de l'arbre de la prise de force	1	1
76	Std.	Goupille à ressort 5/16" x 2" lg	4	4
77	110-23731	Béquille	1	1
78	8220	Goupille de la béquille	1	1
79	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32"	1	1
80	110-23143	Attache supérieure	1	1
81	300-50400	Boulon 1" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	1	1
82	110-25874	Arbre de commandement x 32 5/16" PXPL-86 (incluant no.19 et 68)	1	-
82	110-23374	Arbre de commandement x 35 5/16" PXPL-8692 (incluant no.19 et 68)	-	1
83	RSP-1/16x10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels	opt	opt
84	160-26511	Coussinet aluminium-bronze 1 1/2" d.e. x 1 1/4" d.i. x 7/16" lg	1	1
85	110-07273	Roue à dents #80 + plaque de cisaillement (incluant no.19, 84 et 129)	1	1
86	UC207-20	Roulement à billes 1 1/4"	1	1
87	FD207	Cage de fonte pour 2 graisseurs	1	1
88	130-33221	Plaque d'espacement du roulement	1	1
89	130-33231	Plaque d'accès de l'arbre de commande	1	1
90	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate 7/16" ...	4	4

SOUFFLEUSES PXPL-86 PXPL-86-92

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	PXPL-86	PXPL-8692
91	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate 7/16" ...	4	4	
92	140-14243	Barre de côté du 3 points	2	2	
93	110-15291	Support à boyaux	1	1	
94	300-44355	Boulon 5/8" NC x 2 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
95	150-05961	Goupille catégorie 2 (3 point haut)	1	1	
96	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4"	3	3	
97	8202	Arbre de la prise de force T60	1	1	
97	9225-1	Arbre de la prise de force T80	opt.opt.		
98	110-23133	Attache inférieur gauche	1	1	
99	110-23134	Attache inférieur droite	1	1	
100	300-44520	Boulon 5/8" NC x 5" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
101	300-44550	Boulon 5/8" NC x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
102	300-44490	Boulon 5/8" NC x 4 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
103	9269	Goupille catégorie 2	2	2	
104	140-10872	Renfort du 3 points	1	1	
105	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
106	9473	Ressort de compression	1	1	
107	110-10271	Tube fileté pour ajustement du tendeur	1	1	
108	8374	Agrafe à bascule ajustable (soudée)	1	1	
109	8375	Crochet pour agrafe à bascule (soudée)	1	1	
110	110-25891	Garde de l'arbre de commandement	1	1	
111	300-46385	Boulon 3/4" NC x 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
112	Std.	Graisseur 90°	2	2	
113	110-23291	Tige filetée pour ajustement du tendeur + écrou 7/16" NC	1	1	
114	160-06511	Espaceur 3/4" d.i. x 1 1/4" d.e. x 3/4" lg	2	2	
115	150-00332	Pivot du tendeur	1	1	
116	110-23121	Tendeur	1	1	
117	376-44000	Rondelle plate 5/8"	1	1	
118	346-45000	Écrou à blocage de nylon 5/8" NC mince	1	1	
119	190-02321	Boyau 3/8" x 55" lg + 1 adaptateur 6U-106 + 1 adaptateur 6U-108	-	2	
119	190-07201	Boyau 3/8" x 52" lg + 1 adaptateur 6U-106 + 1 adaptateur 6U-108	2	-	
120	190-07061	Boyau 3/8" x 65" lg + 1 adaptateur 6U-106 + 1 adaptateur 6U-108	-	2	
120	190-07211	Boyau 3/8" x 62" lg + 1 adaptateur 6U-106 + 1 adaptateur 6U-108	2	-	
121	UCFD207-20	Roulement à billes 1 1/4" + cage de fonte et 2 graisseurs	1	1	
122	358-50500	Écrou crénelé 1"-14 x 9/16" épaisseur	2	2	
123	15855x8	Adaptateur en « T » 1/2" tournant	3	3	
124	140-20601	Support de valve (RL-50)	1	1	
125	140-09401	Plaque de retenue 1/4" x 2" x 4 5/16"	1	1	
126	300-32325	Boulon 1/4" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
127	8380	Clapet de décharge 1/2" (RL-50)	1	1	
128	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
129	160-26501	Coussinet aluminium-bronze 1 1/2 d.e. x 1 1/4 d.i. x 5/8" lg	1	1	
130	160-03942	Espaceur 1 5/8" d.e. x 1 1/4" d.i. x 5/32" épaisseur	2	2	
131	150-07971	Rondelle 1 1/4" d.e. x 1/2" d.i. x 17/32" épaisseur	2	2	
132	9355-06-06	Coude 45° 3/8" tournant	2	2	
133	300-34280	Boulon 5/16" x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	7	8	
134	150-12741	Rondelle plate robuste 7/16"	4	4	
135	9406-06-06	Coude 90° 3/8" tournant	2	2	
136	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage	6	6	

SOUFFLEUSES PXPL-92 PXPL-98

170-03603

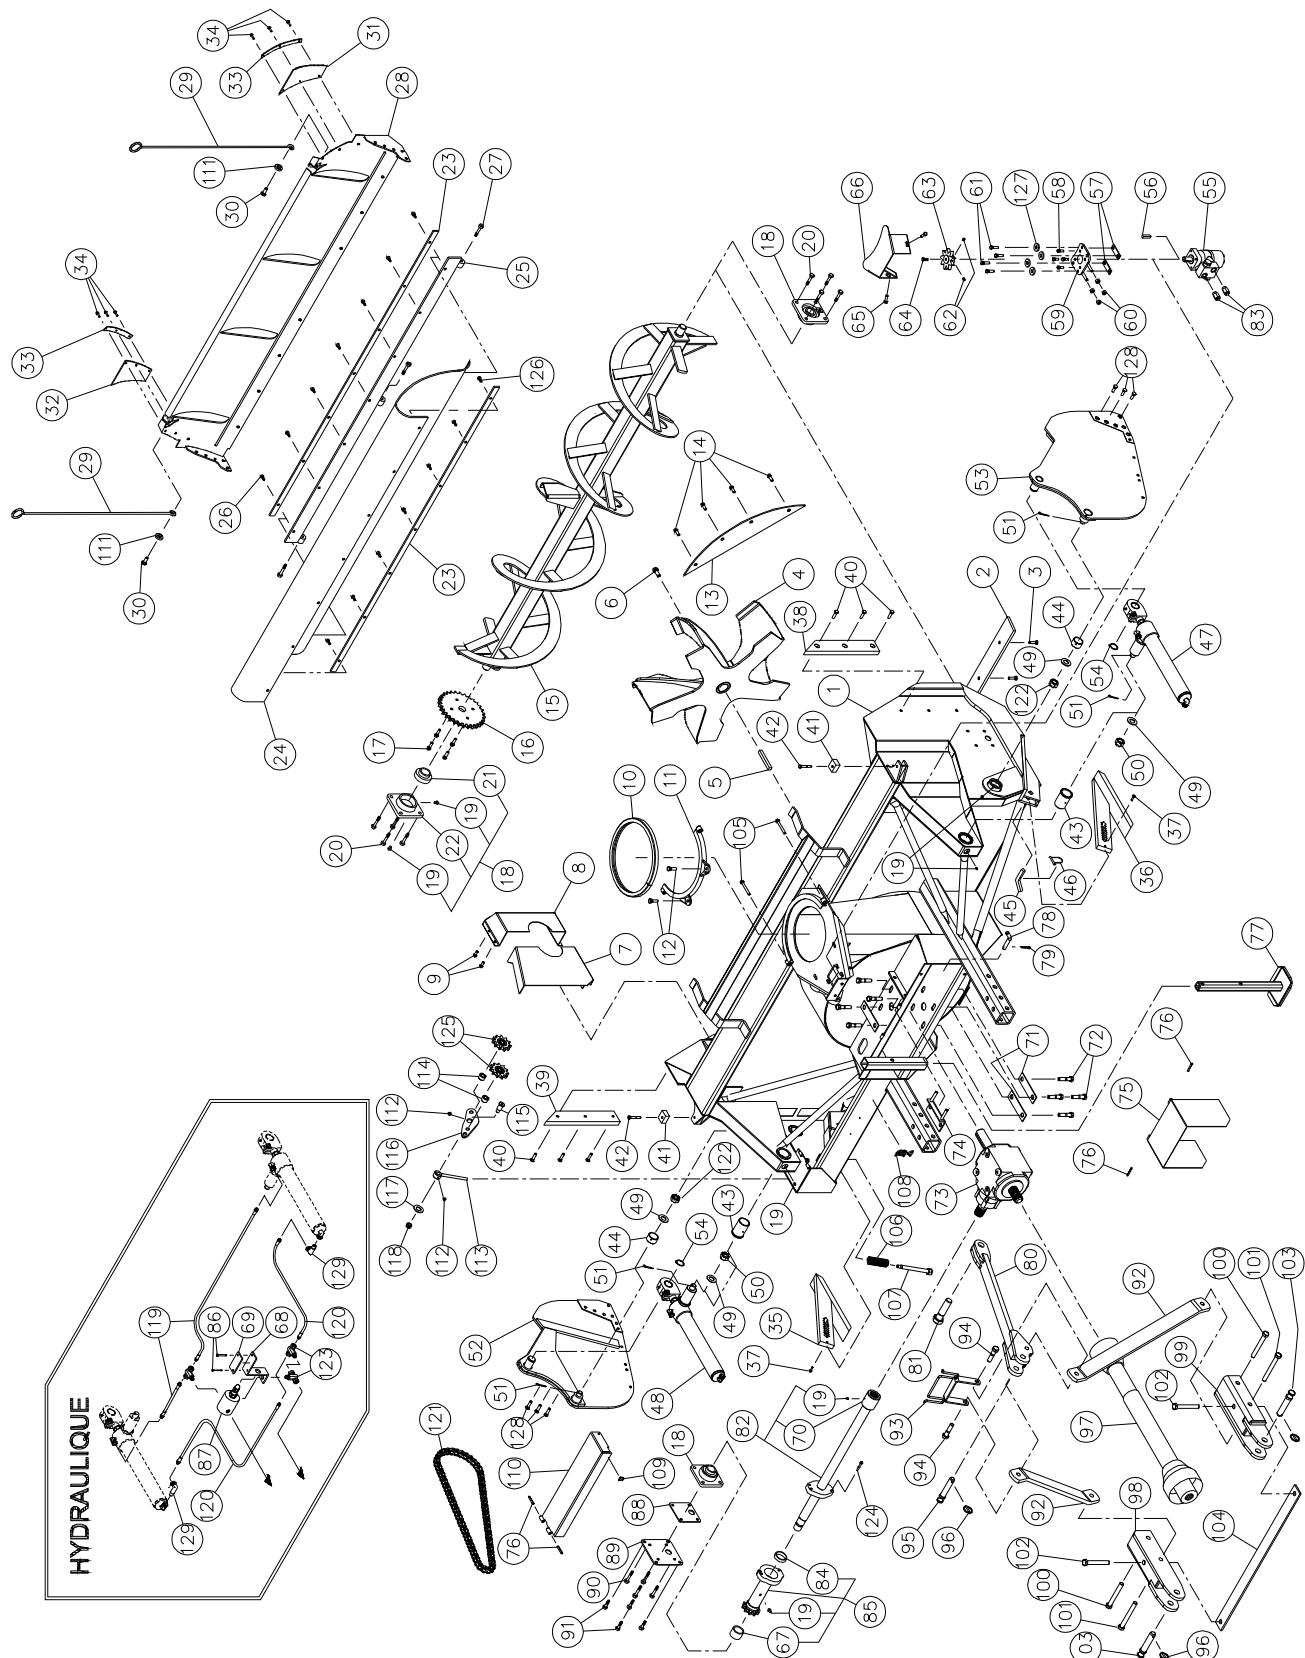

SOUFFLEUSES PXPL-92 PXPL-92-98

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
1	120-05052	Châssis PXPL-92	1	PXPL-92
1	120-04852	Châssis PXPL-9298	-	1
2	140-00812	Couteau réversible 1/2" x 4" x 84 1/2" lg	1	-
2	140-00832	Couteau réversible 1/2" x 4" x 90 1/2" lg	-	1
3	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage	9	9
4	110-25372	Rotor 32" dia. 5 palettes	1	1
5	9285	Clé 1/2" x 1/2" x 4"	1	1
6	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg (assemblé avec lock-tite 242) + rondelle de blocage	1	1
7	130-39541	Garde intérieur (soudé)	1	1
8	130-39551	Garde intérieur (boulonné)	1	1
9	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	4	4
10	8149	Profilé de UHMW	1	1
11	110-01341	Angle de retenue pour chute	1	1
12	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	2	2
13	130-39581	Demie-lune du tambour	1	1
14	301-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	4	4
15	110-25991	Vis sans fin PXPL-92	1	-
15	110-25361	Vis sans fin PXPL-9298	-	1
16	9281	Roue à dents 80A30 T 1 1/2"	1	1
17	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage 2 sens	4	4
18	UCFD208-24	Roulement à billes 1 1/2" + cage de fonte et graisseurs droits	3	3
19	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	10	10
20	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate 7/16" ...	8	8
21	UC208-24	Roulement à billes 1 1/2"	3	3
22	FD208	Cage de fonte pour 2 graisseurs	3	3
23	140-07291	Tige de maintien de la toile 1/4" x 1" x 71" (PXPL-92)	2	-
23	140-06431	Tige de maintien de la toile 1/4" x 1" x 77" (PXPL-9298)	-	2
24	190-07221	Toile 33" x 71" (PXPL-92)	1	-
24	190-02522	Toile 33" x 77" (PXPL-9298)	-	1
25	110-09532	Guide de toile pivotant 71" (PXPL-92)	1	-
25	110-23222	Guide de toile pivotant 77" (PXPL-9298)	-	1
26	300-34280	Boulon 5/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	8	8
27	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	3	3
28	110-25962	Pelle PXPL-92	1	-
28	110-25392	Pelle PXPL-9298	-	1
29	190-02193	Tige de proximité	2	2
30	321-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2
31	190-02221	Toile côté droit	1	1
32	190-02222	Toile côté gauche	1	1
33	140-06161	Tige de maintien de la toile de coin 1/8" x 1" x 10" lg	2	2
34	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon & rondelle plate	6	6
35	110-04521	Patin gauche	1	1
36	110-04531	Patin droit	1	1
37	300-32310	Boulon 1/4" x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2
38	190-07302	Glissière de pelle latérale droit	1	1
39	190-07301	Glissière de pelle latérale gauche	1	1
40	319-38325	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	6	6
41	190-07031	Amortisseur de fin de course	2	2

SOUFFLEUSES PXPL-92 PXPL-92-98


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	PXPL-92	PXPL-9298
42	302-36370	Boulon 3/8" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
43	160-12041	Coussinet 2" d.i. x 2 1/2" d.e. x 3 3/8" lg	2	2	
44	160-12001	Coussinet 1 3/4" d.i. x 2" d.e. x 1 3/16" lg	2	2	
45	140-03361	Cran d'arrêt pour patin	2	2	
46	8112	Goupille de verrouillage 1/4"	2	2	
47	25JT15.5D	Cylindre hydraulique droit 2 1/2" x 15 1/2" course (voir page # 48)	1	1	
48	25JT15.5G	Cylindre hydraulique gauche 2 1/2" x 15 1/2" course (voir page # 48)	1	1	
49	376-50000	Rondelle 1"	4	4	
50	358-50235	Écrou crénelé 1"-14 x 7/8" épaisseur	2	2	
51	Std.	Goupille fendue 5/32" x 2" lg	4	4	
52	110-25423	Côté pivotant gauche	1	1	
53	110-25424	Côté pivotant droit	1	1	
54	R3100-150	Bague de retenue externe 1 1/2"	2	2	
55	MLH-315	Moteur hydraulique Orbit + valve d'amortissement	opt. opt.		
56	8369	Clé du moteur à l'huile	1	1	
57	140-09571	Espaceur 1/8" x 1" x 3 1/4" lg pour moteur «Orbit»	2	2	
58	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage	4	4	
59	110-20811	Support du moteur orbit	1	1	
60	336-38000	Écrou 7/16" NC	4	4	
61	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	4	4	
62	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg	2	2	
63	110-44331	Roue d'engrenage à 9 dents	1	1	
64	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage	1	1	
65	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate ...	2	2	
66	130-08162	Garde du moteur orbit	1	1	
67	160-07311	Coussinet en aluminium-bronze 1 1/2" d.i. x 1 7/8" d.e. x 1 1/4" lg	1	1	
68	140-20601	Support de valve (RL-50)	1	1	
69	140-09401	Plaque de retenue 1/4" x 2" x 4 5/16"	1	1	
70	6467	Bague 1 3/4"-20 cannelures (soudée)	1	1	
71	140-10761	Plaque de boulonnage	3	3	
72	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg + rondelle de blocage	8	8	
73	9307	Boîte d'engrenage T279	1	1	
74	110-05281	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 1/2" NC	1	1	
75	110-12541	Garde de l'arbre de la prise de force	1	1	
76	Std.	Goupille à ressort 5/16" x 2" lg	4	4	
77	9462	Béquille	1	1	
78	8220	Goupille de la béquille	1	1	
79	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32"	1	1	
80	110-25381	Attache supérieure	1	1	
81	300-54460	Boulon 1 1/4" NC x 4" lg + écrou à blocage de nylon	1	1	
82	110-18253	Arbre de commandement x 34 7/16" PXPL-92 (incluant no.19 et 70)	1	-	
82	110-18263	Arbre de commandement x 37 7/16" PXPL-9298 (incluant no.19 et 70)	-	1	
83	RSP-1/16x10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels	opt.opt.		
84	160-06901	Coussinet en aluminium-bronze 1 3/4" d.i. x 2" d.e. x 1/2" lg	2	2	
85	110-18243	Roue à dents #80 + plaque de cisaillement (incluant no.19, 67 et 84)	1	1	
86	300-32325	Boulon 1/4" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
87	8380	Clapet de décharge 1/2" (RL-50)	1	1	
88	130-39271	Plaque d'espacement du roulement	1	1	

SOUFFLEUSES PXPL-92 PXPL-92-98

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	PXPL.92	PXPL.928
89	130-39261	Plaque d'accès de l'arbre de commande	1	1	
90	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon mince + rondelle plate 7/16"	4	4	
91	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate 7/16" ...	4	4	
92	140-15452	Barre de côté du 3 points	2	2	
93	110-15201	Support à boyaux	1	1	
94	300-46400	Boulon 3/4" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
95	150-05961	Goupille catégorie 2 (3 point haut)	1	1	
96	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4"	3	3	
97	9225-EG	Arbre de la prise de force T80	1	1	
97	9475	Arbre de la prise de force T90	opt.opt.		
98	110-15213	Attache inférieur gauche	1	1	
99	110-15214	Attache inférieur droite	1	1	
100	302-46580	Boulon 3/4" NF x 6" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
101	302-46610	Boulon 3/4" NF x 6 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
102	300-46550	Boulon 3/4" NC x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
103	9269	Goupille catégorie 2	2	2	
104	140-15462	Renfort du 3 points	1	1	
105	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	2	2	
106	9688	Ressort de compression	1	1	
107	110-01071	Tube fileté pour ajustement du tendeur	1	1	
108	8374	Loquet à levier ajustable	1	1	
109	8375	Crochet pour loquet à levier	1	1	
110	110-25431	Garde de l'arbre de commandement	1	1	
111	150-07971	Rondelle 1 1/4" d.e. x 1/2" d.i. x 17/32" épaisseur	2	2	
112	Std.	Graisseur 90°	2	2	
113	110-01063	Tige filetée pour ajustement du tendeur + écrou 7/16" NC	1	1	
114	160-06511	Espaceur 3/4" d.i. x 1 1/4" d.e. x 3/4" lg	2	2	
115	150-00332	Pivot du tendeur	1	1	
116	110-01052	Tendeur	1	1	
117	376-44000	Rondelle plate 5/8"	1	1	
118	346-45000	Écrou à blocage de nylon 5/8" NC mince	1	1	
119	190-07251	Boyau 3/8" x 53" lg + 1 adaptateur 6U-106 + 1 adaptateur 6U-108	-	2	
119	190-07281	Boyau 3/8" x 50" lg + 1 adaptateur 6U-106 + 1 adaptateur 6U-108	2	-	
120	190-07261	Boyau 3/8" x 68" lg + 1 adaptateur 6U-106 + 1 adaptateur 6U-108	-	2	
120	190-07061	Boyau 3/8" x 65" lg + 1 adaptateur 6U-106 + 1 adaptateur 6U-108	2	-	
121	190-07271	Chaîne #80 x 75" lg (75 mailles)	1	1	
121	26A80	Maille d'attache no.80	1	1	
121	59-80	Demi-maille d'attache no.80	1	1	
122	358-50500	Écrou crénelé 1"-14 x 9/16" épaisseur	2	2	
123	15855x8	Adaptateur en «T» 1/2" tournant	3	3	
124	300-34340	Boulon 5/16" NC x 2" lg. + écrou à blocage de nylon	1	1	
125	9287	Roue à dents du tendeur de chaîne #80	2	2	
126	300-34280	Boulon 5/16" x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	8	8	
127	150-12741	Rondelle plate robuste 7/16"	4	4	
128	319-38310	Boulon à charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage	6	6	
129	9406-06-06	Coude 90 degrés 3/8" tournant	2	2	

CHUTE CST-7486

170-03271R1

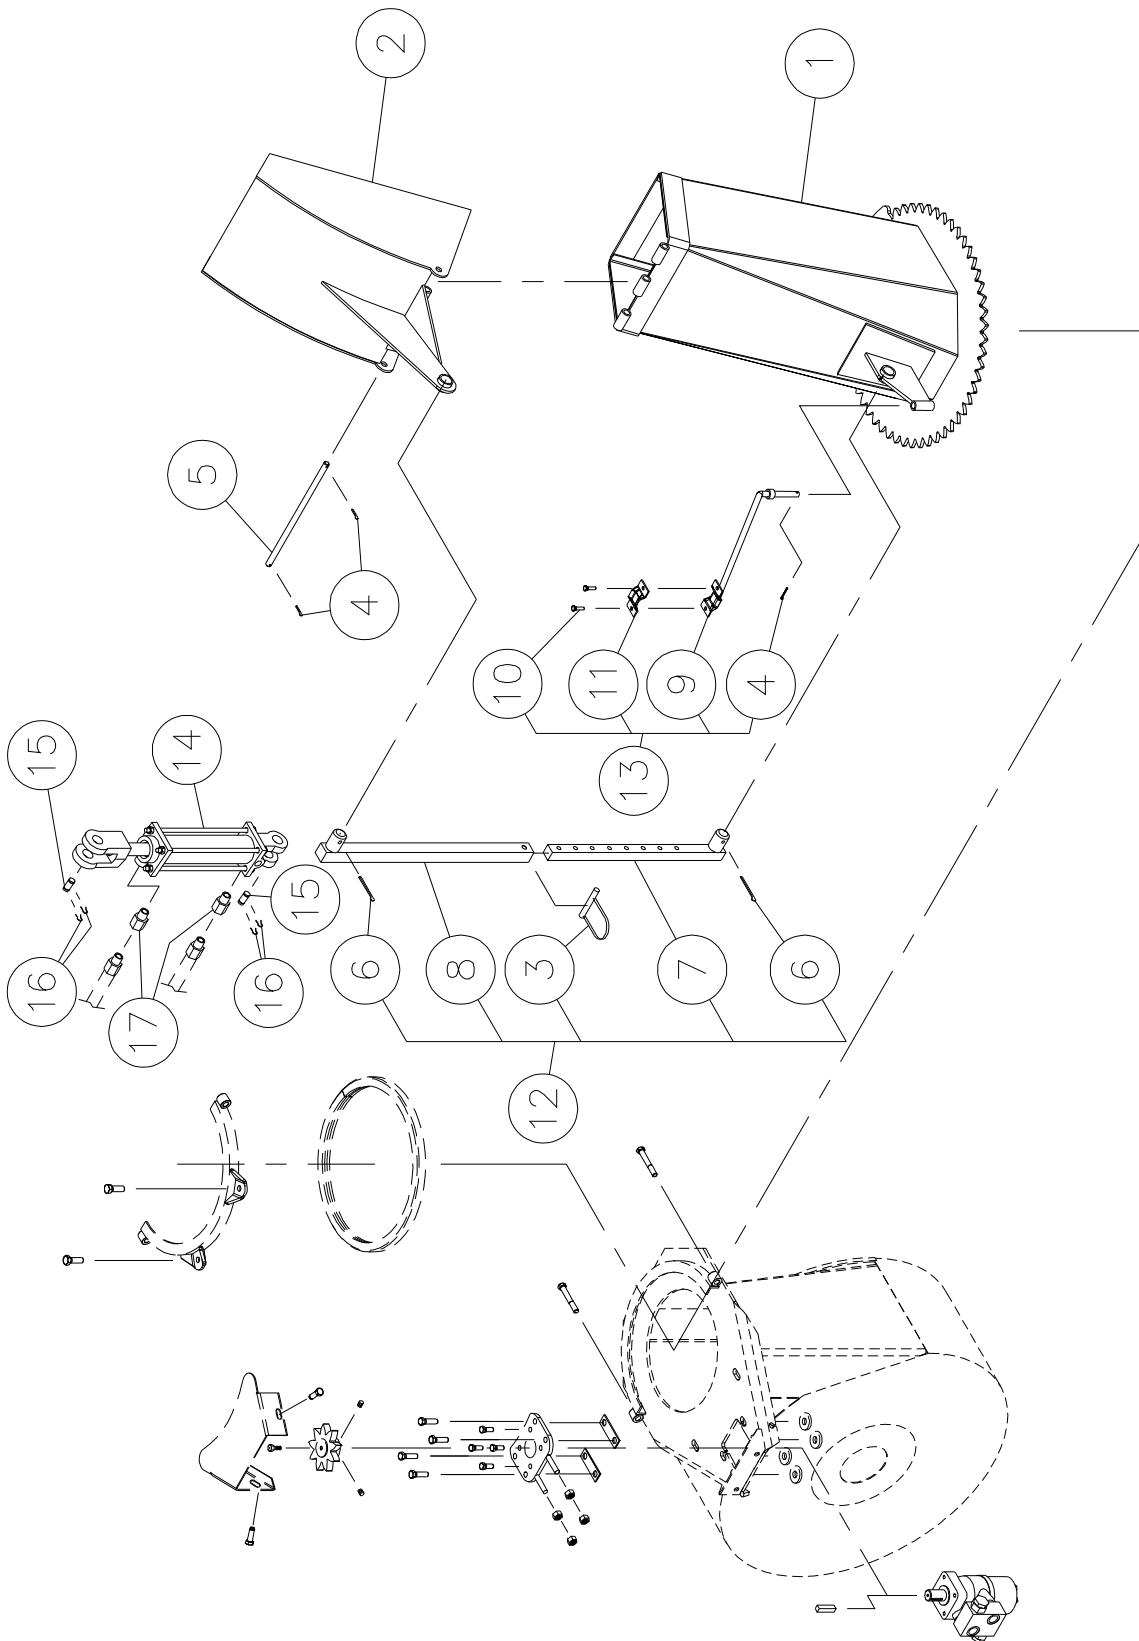


10

CHUTE CST-7486

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-04401	Base de la chute	1
2	8370	Capuchon	1
3	8112	Goupille de verrouillage 1/4"(1)	opt.
4	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg.	3
5	8210	Axe du capuchon inférieur	1
6	Std.	Goupilles fendues 5/32" x 2" lg.(2)	opt.
7	8145	Tige pour ajustement de la chute(1)	opt.
8	8146	Tube pour ajustement de la chute(1)	opt.
9	110-01112	Tige de support des boyaux	1
10	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg. + écrou à blocage de nylon	2
11	140-13071	Plaque de fixation des boyaux	1
12	T-74104	Tige télescopique manuelle	opt.
13	TSB-74104	Support de boyaux pour cylindre du déflecteur	opt.
14	25TR08	Cylindre	opt.
15	6004	Axe de chape 1" x 3 1/8" lg (2)	opt.
16	Std.	Goupille en épingle à cheveux 7/8" (4)	opt.
17	RSP-1/16x06 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels	opt.
17	RSP-1/16x08 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels	opt.

CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE PSIG-7486

170-03395

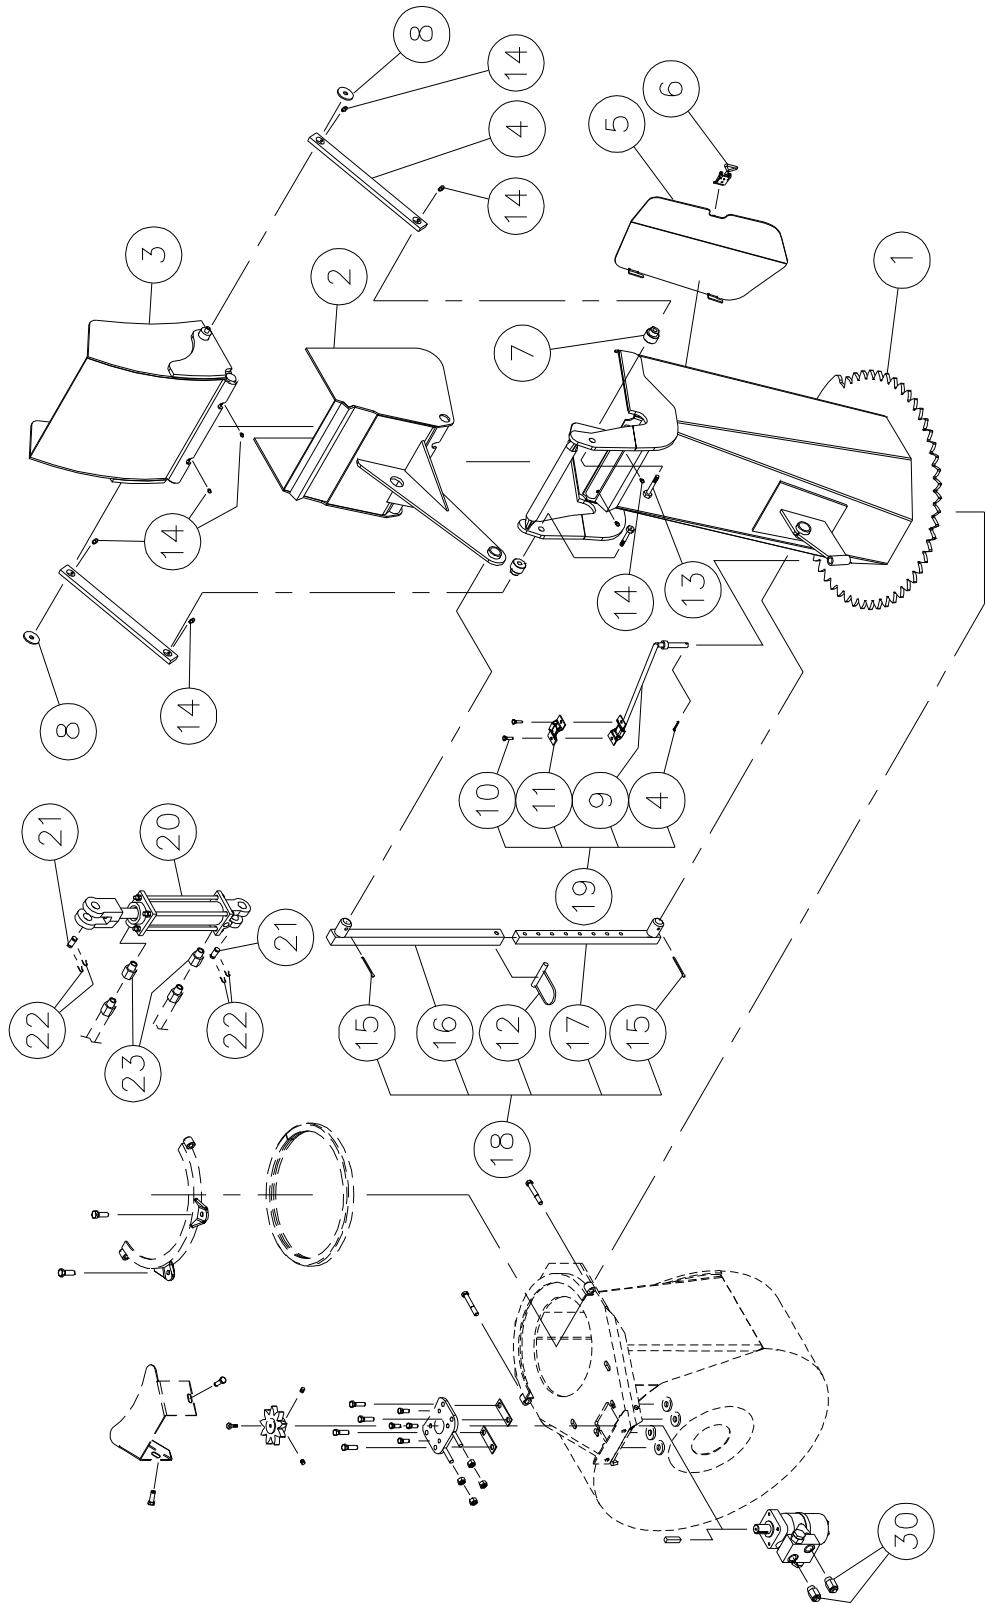


10

CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE PSIG-7486

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-45361	Base de la chute	1
2	110-22521	Capuchon inférieur	1
3	110-22511	Capuchon supérieur	1
4	140-14041	Barre de transfert	2
5	110-45611	Porte	1
6	8376	Agrafe à bascule ajustable (soudée)	1
7	150-05311	Espaceur pour barre de transfert (haut)	2
8	378-36500	Rondelle	2
9	110-01112	Tige de support des boyaux	1
10	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon	2
11	140-13071	Plaque de fixation des boyaux	1
12	8112	Goupille de verrouillage 1/4" (1)	opt.
13	300-40380	Boulon 1/2" NC x 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle	2
14	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	8
15	Std.	Goupille fendue 5/32" x 2" lg (2)	opt.
16	8146	Tube pour ajustement de la chute (1)	opt.
17	8145	Tige pour ajustement de la chute (1)	opt.
18	T-74104	Tige télescopique manuelle	opt.
19	TSB-74104	Support de boyaux pour cylindre du déflecteur	opt.
20	25TR08	Cylindre	opt.
21	6004	Axe de chape 1" x 3 1/8" lg (2)	opt.
22	Std.	Goupille en épingle à cheveux 7/8" (4)	opt.
23	RSP-1/16x06 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels	opt.
23	RSP-1/16x08 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels	opt.

OPTIONS POUR SOUFFLEUSES

170-03673

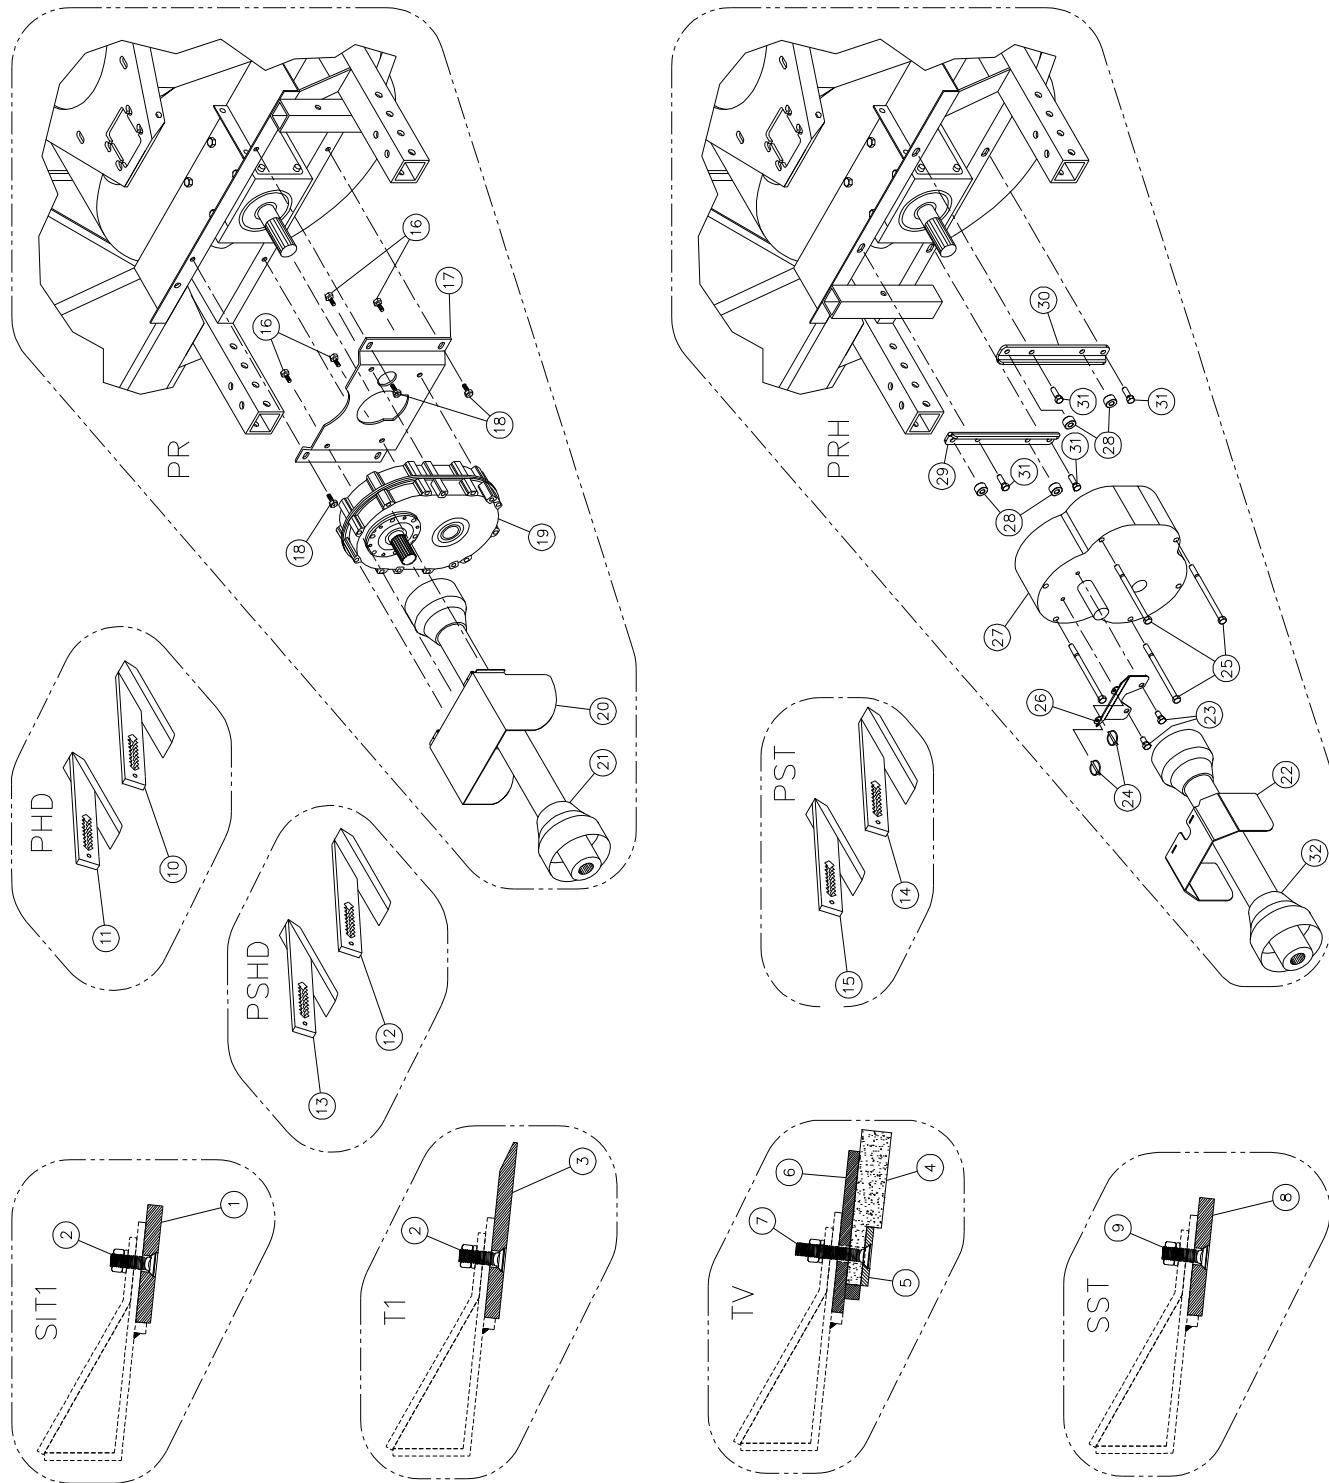

OPTIONS POUR SOUFFLEUSES

REF.	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	PXPL-86	PXPL-86-92	PXPL-92	QTE
						PXPL-98
SIT1						
1	140-04071	Couteau en acier trempé réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 79 3/4"	1	-	-	-
1	140-13131	Couteau en acier trempé réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 85 3/4"	-	1	-	-
1	140-04081	Couteau en acier trempé réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 84 1/2"	-	-	1	-
1	140-04091	Couteau en acier trempé réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 90 1/2"	-	-	-	1
2	319-38325	Boulon a charrue 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou et rondelle de blocage	8	9	9	9
T1						
2	319-38325	Boulon a charrue 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou et rondelle de blocage	8	9	9	9
3	140-04131	Couteau en acier trempé non réversible avec tranchant 1/2" x 6" x 79 3/4"	1	-	-	-
3	140-13141	Couteau en acier trempé non réversible avec tranchant 1/2" x 6" x 85 3/4"	-	1	-	-
3	140-04141	Couteau en acier trempé non réversible avec tranchant 1/2" x 6" x 84 1/2"	-	-	1	-
3	140-04151	Couteau en acier trempé non réversible avec tranchant 1/2" x 6" x 90 1/2"	-	-	-	1
TV						
4	190-01311	Couteau en tivar non réversible 1" x 5 1/4" x 79 3/4"	1	-	-	-
4	190-05681	Couteau en tivar non réversible 1" x 5 1/4" x 85 3/4"	-	1	-	-
4	190-01331	Couteau en tivar non réversible 1" x 5 1/4" x 84 1/2"	-	-	1	-
4	190-01321	Couteau en tivar non réversible 1" x 5 1/4" x 90 1/2"	-	-	-	1
5	140-03971	Tige de maintien du couteau tivar 1/4" x 2" x 79 3/4"	1	-	-	-
5	140-13151	Tige de maintien du couteau tivar 1/4" x 2" x 85 3/4"	-	1	-	-
5	140-03991	Tige de maintien du couteau tivar 1/4" x 2" x 84 1/2"	-	-	1	-
5	140-03981	Tige de maintien du couteau tivar 1/4" x 2" x 90 1/2"	-	-	-	1
6	110-08321	Support du couteau tivar 3/8" x 5 1/2" x 79 3/4"	1	-	-	-
6	110-20581	Support du couteau tivar 3/8" x 5 1/2" x 85 3/4"	-	1	-	-
6	110-10391	Support du couteau tivar 3/8" x 5 1/2" x 84 1/2"	-	-	1	-
6	110-10381	Support du couteau tivar 3/8" x 5 1/2" x 90 1/2"	-	-	-	1
7	319-38370	Boulon a charrue 7/16" NC x 2 1/2" lg + écrou et rondelle de blocage	8	9	9	9
SST						
8	140-15021	Couteau en acier inoxydable réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 79 3/4"	1	-	-	-
8	140-15031	Couteau en acier inoxydable réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 85 3/4"	-	1	-	-
8	140-15041	Couteau en acier inoxydable réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 84 1/2"	-	-	1	-
8	140-15051	Couteau en acier inoxydable réversible sans tranchant 1/2" x 4" x 90 1/2"	-	-	-	1
9	333-40310	Boulon à tête cylindrique 6 P.C. 1/2" NC x 1 1/2" lg (acier inox)+ écrou et rondelle de blocage	opt.	opt.	-	-
9	333-40340	Boulon à tête cylindrique 6 P.C. 1/2" NC x 2" lg (acier inox)+ écrou et rondelle de blocage	-	-	opt.	opt.
9	319-38310	Boulon a charrue 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou et rondelle de blocage	8	9	-	-
9	319-38325	Boulon a charrue 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou et rondelle de blocage	-	-	9	9
PHD						
10	110-05501	Patin droit en acier au carbone	1	1	-	-
10	110-05511	Patin droit en acier au carbone	-	-	1	1
11	110-04681	Patin gauche en acier au carbone	1	1	-	-
11	110-04811	Patin gauche en acier au carbone	-	-	1	1
PSHD						
12	110-45772	Patin droit avec semelle en Rocktec	-	-	1	1
13	110-45771	Patin droit avec semelle en Rocktec	-	-	1	1
PST						
14	110-24811	Patin droit en acier inoxydable	1	1	-	-
14	110-24831	Patin droit en acier inoxydable	-	-	1	1


10

OPTIONS POUR SOUFFLEUSES

REF.	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTE	PXPL-86	PXPL-86-92	PXPL-92	PXPL-92-98
15	110-24812	Patin gauche en acier inoxydable	1	1	-	-	-
15	110-24832	Patin gauche en acier inoxydable	-	-	1	1	-
PR							
16	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + rondelle de blocage	4	4	-	-	-
17	130-16683	Support du boîtier reducteur 1000 @ 540	1	1	-	-	-
18	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à bloc. nylon et rondelle plate (x)	4	4	-	-	-
19	8348	Boîtier reducteur 1000 @ 540 à chaîne triple	1	1	-	-	-
20	110-12961	Garde de l'arbre de la prise de force pour reducteur 1000 @ 540	1	1	-	-	-
21	8202-1	Arbre de la prise de force T60,QD 1 3/8"-21 cannelures, SBI 1 3/8"-6	1	1	-	-	-
PRH							
22	130-67491	Garde de l'arbre de la prise de force pour reducteur 1000/540	-	-	1	1	-
23	300-40250	Boulon 1/2" NC x 1" lg + rondelle de blocage	-	-	2	2	-
24	Std.	Clavette d'essieu 1 1/4" x 1 3/4"	-	-	2	2	-
25	300-40700	Boulon 1/2" NC x 8" lg + écrou à blocage de nylon	-	-	4	4	-
26	130-84951	Fixation du garde	-	-	1	1	-
27	9769	Boîtier réducteur 100/555 à engrenage PRH-30M-2	-	-	1	1	-
28	150-14941	Espaceur 1/4" dia x 3/4" lg	-	-	4	4	-
29	130-84911	Support du boîtier réducteur (gauche)	-	-	1	1	-
30	130-84912	Support du boîtier réducteur (droit)	-	-	1	1	-
31	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à bloc. nylon et rondelle plate (x)	-	-	4	4	-
32	9569	Arbre de la prise de force T80,QD 1 3/8"-21 cannelures, SBI 1 3/4"-20	-	-	1	1	-
32	9569-1	Arbre de la prise de force T80,QD 1 3/8"-20 cannelures, SBI 1 3/4"-20	-	-	1	1	-
32	9475-1	Arbre de la prise de force T90,QD 1 3/8"-21 cannelures, SBI 1 3/4"-20	-	-	1	1	-
32	9475-2	Arbre de la prise de force T90,QD 1 3/8"-20 cannelures, SBI 1 3/4"-20	-	-	1	1	-

OPTIONS POUR LAMES X-PRO

170-03661R1

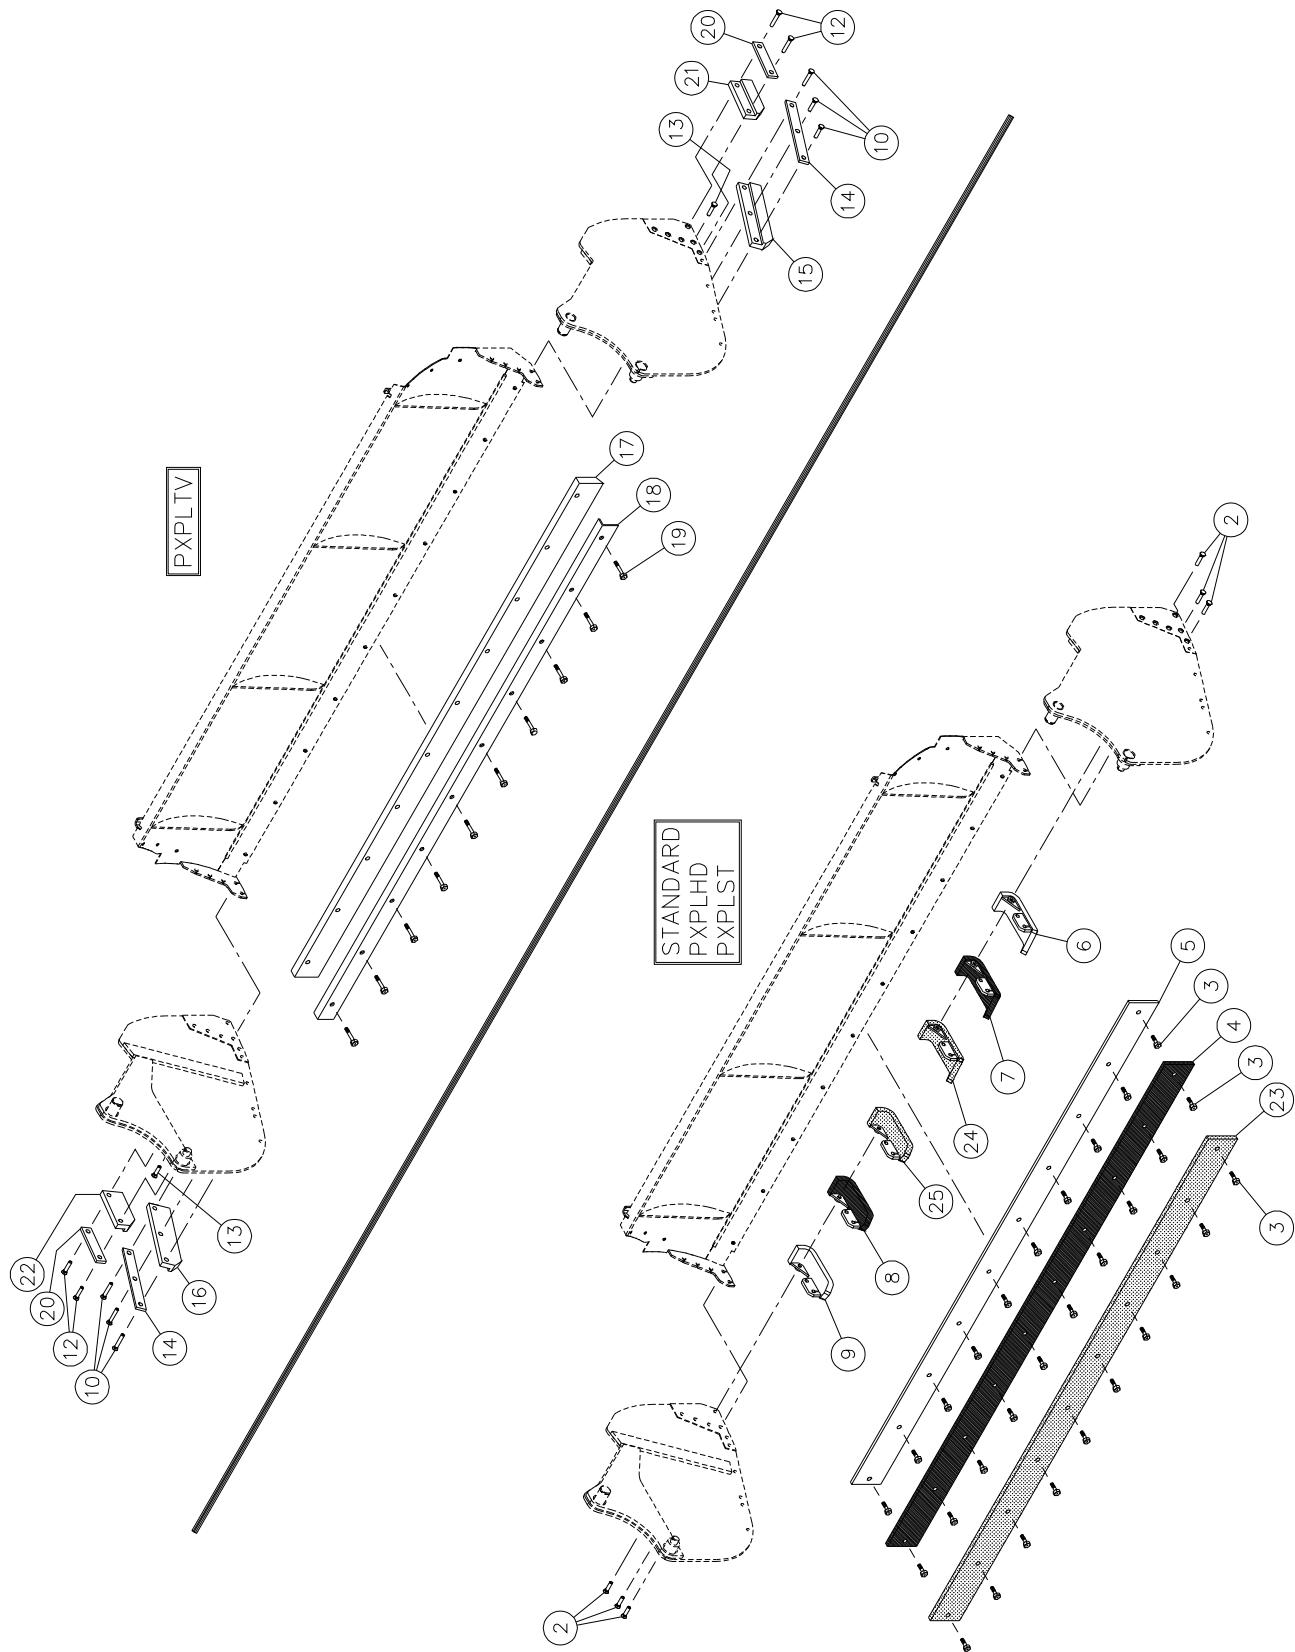

OPTIONS POUR LAMES X-PRO

COUTEAUX ET PATINS (Aacier standard)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	Standard	86	92	QTE
2	319-38340	Boulon à charrue 7/16" NC x 2" lg + écrou & rondelle de blocage		6	6	6
3	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon		8	9	10
5	140-15811	Couteau acier standard 1/2" x 4" x 80 1/2" lg		1	-	-
5	140-14391	Couteau acier standard 1/2" x 4" x 86 1/2" lg		-	1	-
5	140-15471	Couteau acier standard 1/2" x 4" x 92 1/2" lg		-	-	1
6	110-22284	Patin acier standard droit		1	1	1
9	110-22283	Patin acier standard gauche		1	1	1

COUTEAUX ET PATINS PXPLHD (Carbone 450)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	PXPLHD	86	92	QTE
2	319-38340	Boulon à charrue 7/16" NC x 2" lg + écrou & rondelle de blocage		6	6	6
3	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon		8	9	10
4	130-40991	Couteau acier CHT360 1/2" x 4" x 80 1/2" lg		1	-	-
4	130-41001	Couteau acier CHT360 1/2" x 4" x 86 1/2" lg		-	1	-
4	130-41011	Couteau acier CHT360 1/2" x 4" x 92 1/2" lg		-	-	1
7	110-23534	Patin acier CHT360 droit		1	1	1
8	110-23533	Patin acier CHT360 gauche		1	1	1


COUTEAUX ET PATINS PXPLTV (TIVAR)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	PXPLTV	86	92	QTE
10	327-38325	Boulon à tête plate à 6 pans creux 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou mince		6	6	6
12	319-38370	Boulon à charrue 7/16" NC x 2 1/2" lg + écrou & rondelle de blocage		4	4	4
13	319-38340	Boulon à charrue 7/16" NC x 2" lg + écrou & rondelle de blocage		2	2	2
14	140-08831	Tige de maintien du patin TIVAR 5/16" x 1 1/4" x 11 5/8" lg		2	2	2
15	190-03352	Patin TIVAR droit 11 5/8" lg		1	1	1
16	190-03351	Patin TIVAR gauche 11 5/8" lg		1	1	1
17	190-07171	Couteau TIVAR 1" x 3 1/4" x 87" lg		1	-	-
17	190-02402	Couteau TIVAR 1" x 3 1/4" x 93" lg		-	1	-
17	190-02312	Couteau TIVAR 1" x 3 1/4" x 99" lg		-	-	1
18	130-40591	Angle de maintien du couteau TIVAR 83 3/16" lg		1	-	-
18	130-40601	Angle de maintien du couteau TIVAR 89 3/16" lg		-	1	-
18	130-40631	Angle de maintien du couteau TIVAR 95 3/16" lg		-	-	1
19	300-38355	Boulon 7/16" NC x 2 1/4" lg + écrou à blocage de nylon		8	9	10
20	140-08842	Tige de maintien du patin TIVAR 5/16" x 1 1/4" x 6 7/16" lg		2	2	2
21	190-03364	Patin TIVAR droit 6 7/16" lg		1	1	1
22	190-03363	Patin TIVAR gauche 6 7/16" lg		1	1	1

COUTEAUX ET PATINS PXPLST (Aacier Inoxydable)


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	PXPLST	86	92	QTE
2	319-38340	Boulon à charrue 7/16" NC x 2" lg + écrou & rondelle de blocage		6	6	6
3	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon		8	9	10
23	130-42811	Couteau acier inoxydable 1/2" x 4" x 80 1/2" lg		1	-	-
23	130-42821	Couteau acier inoxydable 1/2" x 4" x 86 1/2" lg		-	1	-
23	130-42831	Couteau acier inoxydable 1/2" x 4" x 92 1/2" lg		-	-	1
24	110-26872	Patin acier inoxydable droit		1	1	1
25	110-26871	Patin acier inoxydable gauche		1	1	1

ARBRE DE COMMANDE # 8202, & 8202-1 (T60)

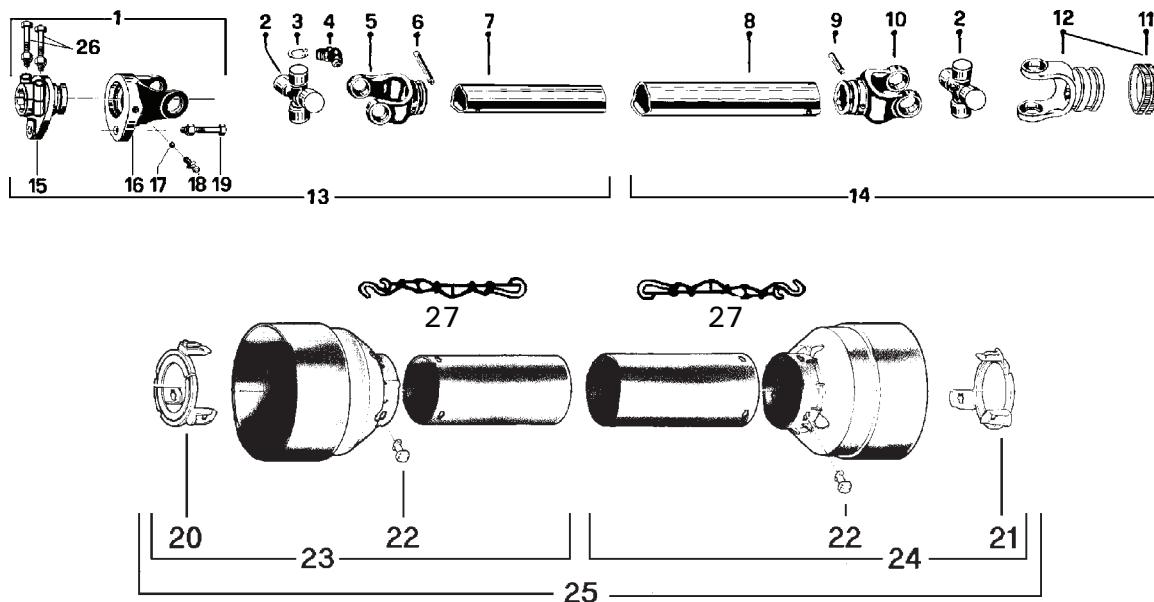


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
			8202-1
1	8237	Fourche de cisaillement assemblée avec barrure à boulons	1 1
2	8238	Joint universel + 4 bagues de retenue + 1 graisseur	2 2
3	8061	Bague de retenue	8 8
4	8110	Graisseur	2 2
5	8239	Fourche pour tube intérieur	1 1
6	8075	Barrure pour tube intérieur	1 1
7	8077	Tube intérieur	1 1
8	9212	Tube extérieur	1 1
9	9210-E	Barrure pour tube extérieur	1 1
10	8240	Fourche pour tube extérieur	1 1
11	8363	Ensemble collet à glissière	1 1
12	8250	Fourche avec trou 1 3/8"-6 cannelures + barrure (inclus le #11)	1 -
12	8250-1	Fourche avec trou 1 3/8"-21 cannelures + barrure (inclus le #11)	- 1
13	8241	Section d'arbre de commande, SBI 1 3/8"-6, partie int., sans le protecteur	1 1
14	8242	Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-6, partie ext., sans le protecteur	1 -
14	8242-1	Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-21, partie ext., sans le protecteur	- 1
15	8243	Adaptateur avec barrure à boulons	1 1
16	8244	Fourche et plaque de cisaillement	1 1
17	9205	Bille	17 17
18	8071	Graisseur	1 1
19	8218	Boulon de cisaillement grade 8.8 M10 x 60 mm	1 1
20	8245	Anneau de retenue intérieur en nylon	1 1
21	8246	Anneau de retenue extérieur en nylon	1 1
22	8109	Barrure	6 6
23	8247	Protecteur interne	1 1
24	8248	Protecteur externe	1 1
25	8249	Protecteur complet	1 1
26	8222	Boulon M12 x 70mm + écrou à blocage de nylon	2 2
27	8308	Chaîne pour protecteur	2 2

ARBRE DE COMMANDE # 9225-EG, 9225-1 & 9569 (T80)

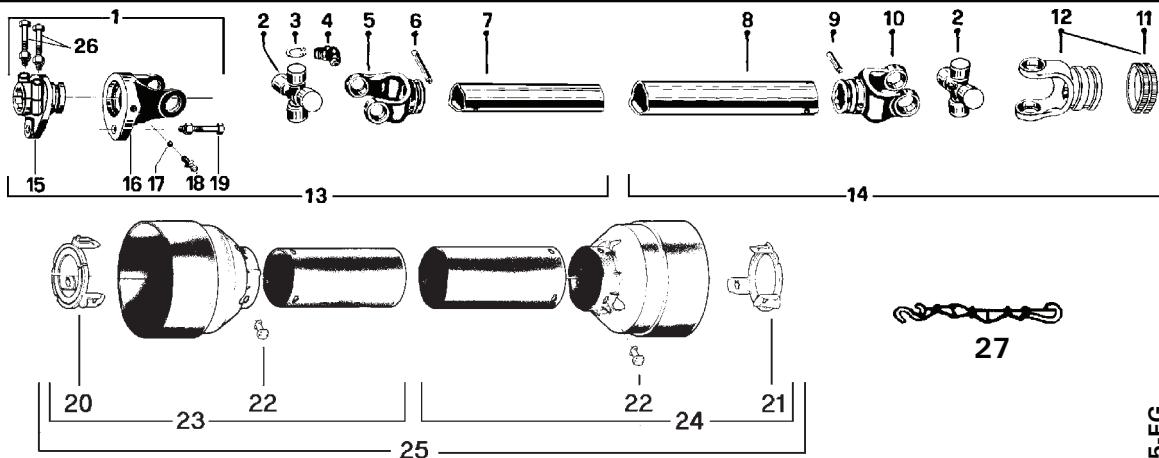

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	9225-EG	9225-1	9569
1	9453	Fourche de cisaillement ass. M12 avec barrure à boulons 1 3/4" - 20	1	-	-
1	9464-2	Fourche de cisaillement ass. M10 avec barrure à boulons 1 3/8"-6	-	1	-
ou 1	9570	Fourche de cisaillement ass. M10 avec barrure à boulons 1 3/4"-20	-	-	1
ou 1	9453	Fourche de cisaillement ass. M12 avec barrure à boulons 1 3/4" - 20	-	-	1
2	9208	Joint universel + 4 bagues de retenue + 1 graisseur	2	2	2
3	9454	Bague de retenue	8	8	8
4	8110	Graisseur	2	2	2
5	9214	Fourche pour tube intérieur	1	1	1
6	8075	Barrure pour tube intérieur	1	1	1
7	9212	Tube intérieur	1	1	1
8	9211	Tube extérieur	1	1	1
9	9210-E	Barrure pour tube extérieur	1	1	1
10	9209	Fourche pour tube extérieur	1	1	1
11	8363	Ensemble collet à glissière	1	1	1
11	8364	Ensemble collet à glissière	-	-	opt.
12	9455	Fourche avec trou 1 3/8"-6 cannelures + collet à glissière	1	1	-
12	9463	Fourche avec trou 1 3/8"-21 cannelures + collet à glissière	-	-	1
12	9224	Fourche avec trou 1 3/4"-20 cannelures + collet à glissière	-	-	opt.
13	9456	Section d'arbre de commande, SBI 1 3/4"-20, partie int., sans le protecteur	1	-	1
13	9456-1	Section d'arbre de commande, SBI 1 3/8"-6, partie int., sans le protecteur	-	1	-
14	9457	Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-6, partie ext., sans le protecteur	1	1	-
14	9457-2	Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-21, partie ext., sans le protecteur	-	-	1
15	9458	Adaptateur 1 3/4"-20 cannelures (trou 12 mm)	1	-	-
15	9458-2	Adaptateur 1 3/8"-6 cannelures (trou 10 mm)	-	1	-
ou 15	9458	Adaptateur 1 3/4"-20 cannelures (trou 12 mm)	-	-	1
ou 15	9571	Adaptateur 1 3/4"-20 cannelures (trou 10 mm)	-	-	1
16	9204	Fourche et plaque de cisaillement (trou 12 mm)	1	-	-
16	9572	Fourche et plaque de cisaillement (trou 10 mm)	-	1	-
ou 16	9572	Fourche et plaque de cisaillement (trou 10 mm)	-	-	1
ou 16	9204	Fourche et plaque de cisaillement (trou 12 mm)	-	-	1
17	9205	Bille	17	17	17
18	8071	Graisseur	1	1	1
19	9207	Boulon de cisaillement grade 10.9 M12 x 65 mm	1	-	-
19	8218	Boulon de cisaillement grade 8.8 M10 x 60 mm	-	1	-
ou 19	9207-375	Boulon de cisaillement grade 8.8 M12 x 65 mm (avec encoche 10 mm)	-	-	1
ou 19	8218	Boulon de cisaillement grade 8.8 M10 x 60 mm	-	-	1
20	9459	Nylon de retenue	1	1	1
21	9460	Nylon de retenue	1	1	1
22	8109	Barrure	6	6	6
23	9221	Protecteur interne	1	1	1
24	9220	Protecteur externe	1	1	1
25	9222	Protecteur complet	1	1	1
26	9461	Boulon M12 x 90mm + écrou à blocage	2	-	2
26	8222	Boulon M12 x 70mm + écrou à blocage	-	2	-
27	8308	Chaîne pour protecteur	2	2	2

ARBRE DE COMMANDE # 9475, 9475-1 & 9475-2 (T90)

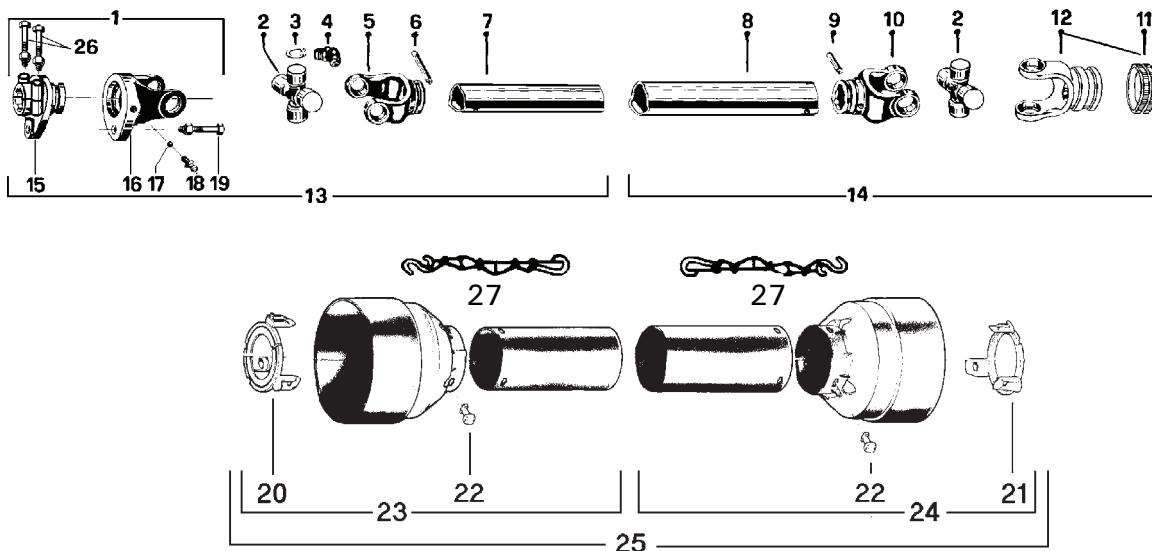


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	9475	9475-1	9475-2
1	9476	Fourche de cisaillement assemblée avec barrure à boulons 1 3/4" - 20 cannelures	1	1	1	1
2	9477	Joint universel + 4 bagues de retenue + 1 graisseur	2	2	2	2
3	9478	Bague de retenue	8	8	8	8
4	8110	Graisseur	2	2	2	2
5	9479	Fourche pour tube intérieur.....	1	1	1	1
6	9210	Barrure pour tube	1	1	1	1
7	9212	Tube intérieur	1	1	1	1
8	9211	Tube extérieur	1	1	1	1
9	9210	Barrure pour tube	1	1	1	1
10	9480	Fourche pour tube extérieur	1	1	1	1
11	8363	Ensemble collet à glissière	1	1	-	-
11	8364	Ensemble collet à glissière	-	-	1	1
12	9481	Fourche avec trou 1 3/8"-6 cannelures + collet à glissière	1	-	-	-
12	9482	Fourche avec trou 1 3/8"-21 cannelures + collet à glissière	-	1	-	-
12	9483	Fourche avec trou 1 1/4"-20 cannelures + collet à glissière	-	-	1	1
13	9484	Section d'arbre de commande, SBI 1 3/4"-20, partie int., sans le protecteur	1	1	1	1
14	9485	Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-6, partie ext., sans le protecteur	1	-	-	-
14	9485-1	Section d'arbre de commande, QD 1 3/8"-21, partie ext., sans le protecteur	-	1	-	-
14	9485-2	Section d'arbre de commande, QD 1 3/4"-20, partie ext., sans le protecteur	-	-	1	1
15	9486	Adaptateur 1 1/4"-20 cannelures	1	1	1	1
16	9487	Fourche et plaque de cisaillement	1	1	1	1
17	9205	Bille	24	24	24	24
18	8071	Graisseur	1	1	1	1
19	9207	Boulon de cisaillement grade 10.9 M12 x 65 mm	1	-	-	-
19	9207-375	Boulon de cisaillement grade 8.8 M12 x 65 mm (avec encoche 10 mm)	-	1	1	1
20	9459	Nylon de retenue	1	1	1	1
21	9460	Nylon de retenue	1	1	1	1
22	8109	Barrure	6	6	6	6
23	9221	Protecteur interne	1	1	1	1
24	9220	Protecteur externe	1	1	1	1
25	9222	Protecteur complet	1	1	1	1
26	8222	Boulon M12 x 70mm + écrou à blocage	2	2	2	2
27	8308	Chaîne pour protecteur	2	2	2	2

BOÎTE D'ENGRENAGE # 8251 (T27D)

170-05581

Quantité d'huile requise: 1.2 litres
Utilisez de l'huile SAE 80W90.

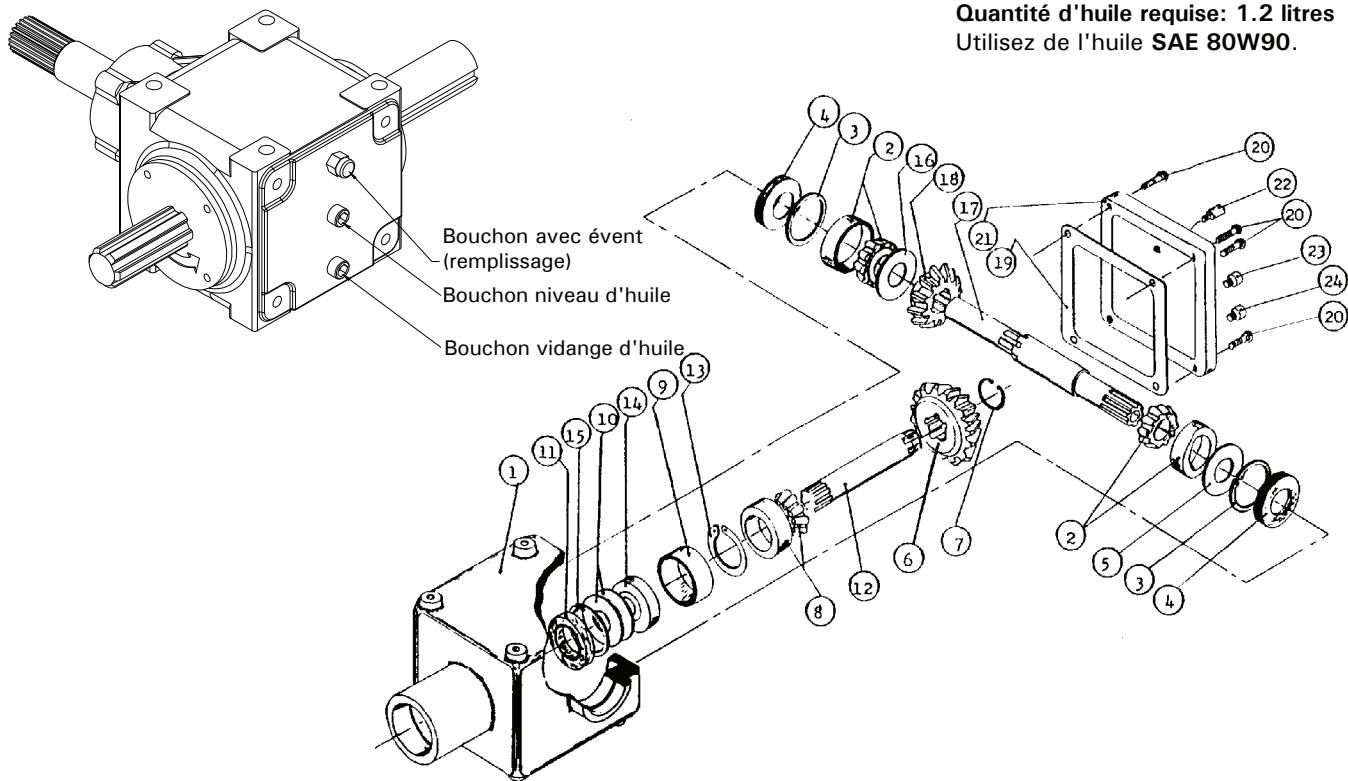


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	8043	Boîtier	1
2	30208-A	Roulement à rouleaux	2
3	8045	Anneau d'arrêt intérieur 80mm	2
4	8046	Bague d'étanchéité 40 x 80 x 12mm	2
5	8047	Rondelle d'ajustement	1
6	8048	Engrenage Z18	1
7	8049	Anneau d'arrêt extérieur 40mm	1
8	30207-A	Roulement à rouleaux	1
9	8051	Espaceur	1
10	8052	Rondelle d'ajustement	2
11	8053	Bague d'étanchéité 35 x 72 x 12mm	1
12	8054	Arbre de côté 1 1/4" - 19 cannelures	1
13	8055	Anneau d'arrêt intérieur 72mm	1
14	6207-2RS	Roulement à billes	1
15	8057	Anneau d'arrêt extérieur 35mm	1
16	8058	Rondelle d'ajustement	1
17	8252	Arbre du rotor 1.575" & 1 3/8" - 6 cannelures	1
18	8060	Engrenage Z-18	1
19	- - -	Joint de silicone	-
20	8062	Boulon hexagonal M10 x 14	4
21	8063	Couvercle	1
22	8065	Bouchon avec évent (remplissage d'huile)	1
23	8064	Bouchon (niveau d'huile)	1
24	8064	Bouchon (vidange d'huile)	1

BOÎTE D'ENGRENAGE # 9307 (T279)

170-05031.tif


Quantité d'huile requise: 1.64 litres
Utilisez de l'huile SAE 80W90.

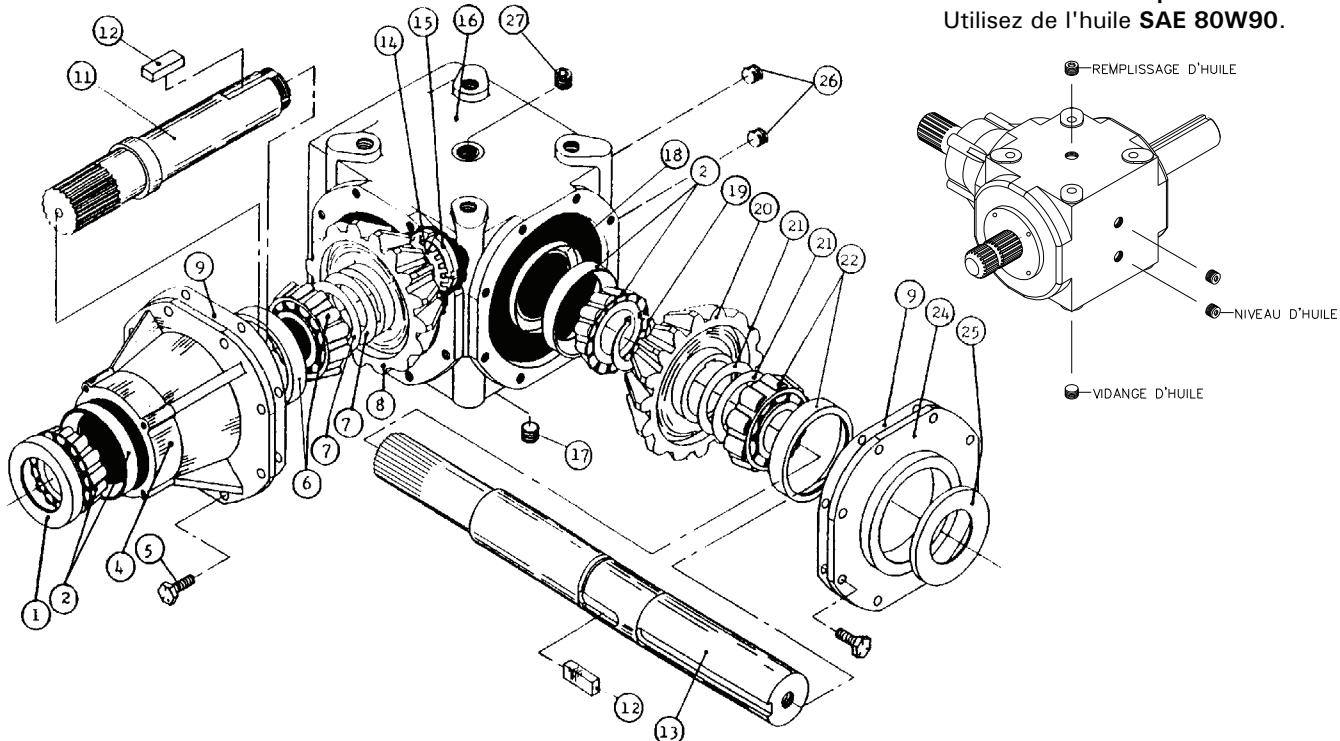

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	6314	Bague d'étanchéité 52 x 85 x 10	1
2	30209-A	Roulement: couronne et cuvette	2
4	6318	Manchon	1
5	6319	Boulon M10 x 22	16
6	32209-A	Roulement: couronne et cuvette	1
7	6321	Cale d'épaisseur	2
8	6322	Engrenage Z21	1
9	- - -	Joint de silicone	-
11	6325	Arbre de côté Z20 (1 1/4" - 20 cannelures)	1
12	6326	Clé B14 x 9 x 40	2
13	9345	Arbre du rotor (2" & 1 1/4" - 20 cannelures)	1
14	6328	Rondelle frein	1
15	6329	Ecrou à encoche M40 x 1.5 H9	1
16	6330	Carter	1
17	6331	Bouchon 3/8" gas (vidange d'huile)	1
18	6332	Bague d'étanchéité 45 x 72 x 8	1
19	6333	Anneau d'arrêt 50 UNI7435	1
20	6334	Engrenage Z21	1
21	6335	Cale d'épaisseur	2
22	30210-A	Roulement: couronne et cuvette	1
24	6338	Couvercle	1
25	6339	Bague d'étanchéité 50 x 72 x 8	1
26	6331	Bouchon 3/8" gas (niveau d'huile)	2
27	6331	Bouchon 3/8" gas (remplissage d'huile)	1

RÉDUCTEUR DE VITESSE # 8348


Quantité d'huile requise: 2.5 litres
Utilisez de l'huile XLEP-68/320.

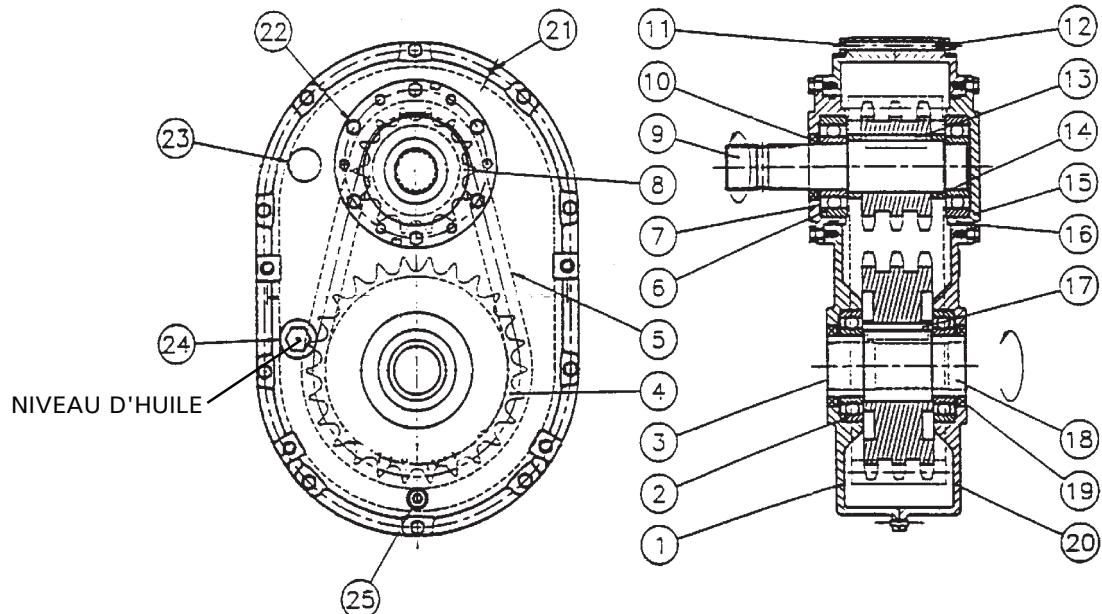

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	9546	Carter avec bouchon	1
2	6212-RS	Roulement 6212	2
3	9547	Couvercle d'étanchéité (47 x 7)	1
4	9548	Roue à dents 80-3A26	1
5	9549	Chaîne 80-3 x 36" lg	1
6	6309-RS	Roulement 6309	2
7	9550	Couvercle d'entrée avec trou	1
8	9551	Roue à dents 80-3A14	1
9	8349	Arbre d'entrée 1 3/8"-6 cannelures	1
10	9553	Joint d'étanchéité (45 x 65 x 8)	1
11	300-34490	Boulon 5/16" NC x 4 1/2" lg	10
12	336-34000	Écrou 5/16" NC	10
13	9554	Clé 1/2" x 2 1/2"	1
14	9555	Espaceur (2 - 2 3/8 - 0.568)	2
15	9556	Couvercle d'entrée sans trou	1
16	9557	Joint étanche AS-248	2
17	9558	Clé 5/8" x 2 1/2"	1
18	8350	Arbre de sortie 1 3/8"-6 cannelures	1
19	9560	Joint d'étanchéité (60 x 80 x 10)	2
20	9561	Carter sans bouchon	1
21	9562	Goupille tendeuse à ressort 3/16" x 3/4"	2
22	300-30220	Boulon 3/16" NC x 3/4" lg	12
23	9563	Évent 1/2" NPT	1
24	9564	Vitre de niveau d'huile 3/4" NPT	1
25	9565	Bouchon de vidange 1/2" NPT	1

RÉDUCTEUR DE VITESSE # 9769 PRH-30M-2


Quantité d'huile requise: 1.2 litre
Utilisez de l'huile XLEP-68/320.

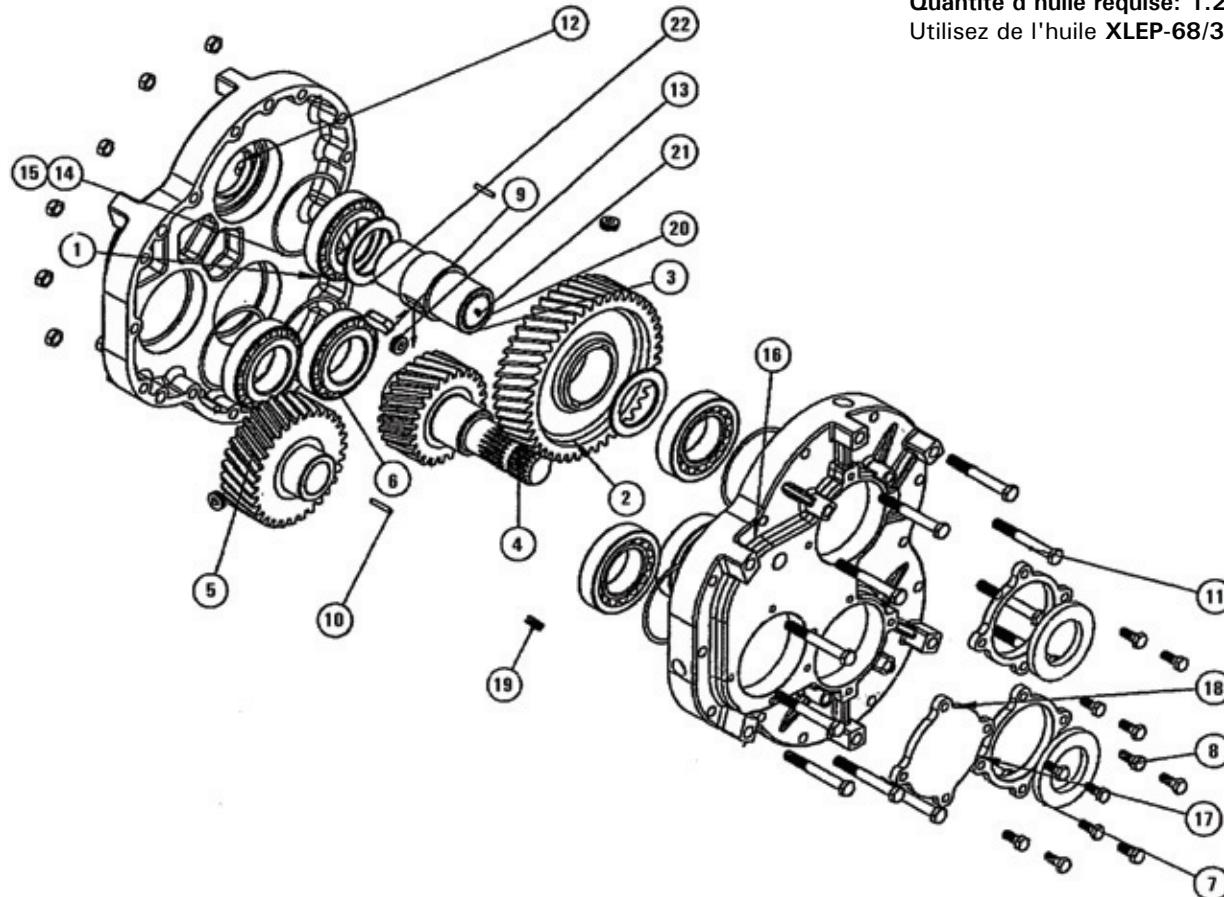

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	9770	Demi-boîtier	1
2	9771	Engrenage	2
3	9772	Douille cannelée 1 3/4" - 20	1
4	9773	Arbre d'entrée avec engrenage	1
5	9774	Engrenage	1
6	NTN4T-32212U	Roulement à rouleaux conique	6
7	9775	Joint d'étanchéité 60 mm x 100 x 10	3
8	Std.	Boulon M10 x 25	12
9	9776	Clé M6 x 10 x 40	2
10	9777	Goupille	2
11	Std.	Boulon M12 x 95	11
12	Std.	Écrou M12	11
13	9778	Bouchon hexagonal	1
14	9779	Cale d'ajustement	12
15	9780	Cale d'ajustement	12
16	9781	Demi-boîtier	1
17	9782	Couvercle centre vide	2
18	9783	Couvercle plein	1
19	9784	Bouchon hexagonal	6
20	9785	Couvercle	1
21	Std.	Graisseur	1
22	9786	Espaceur	1

CYLINDRE 25TR08

15050

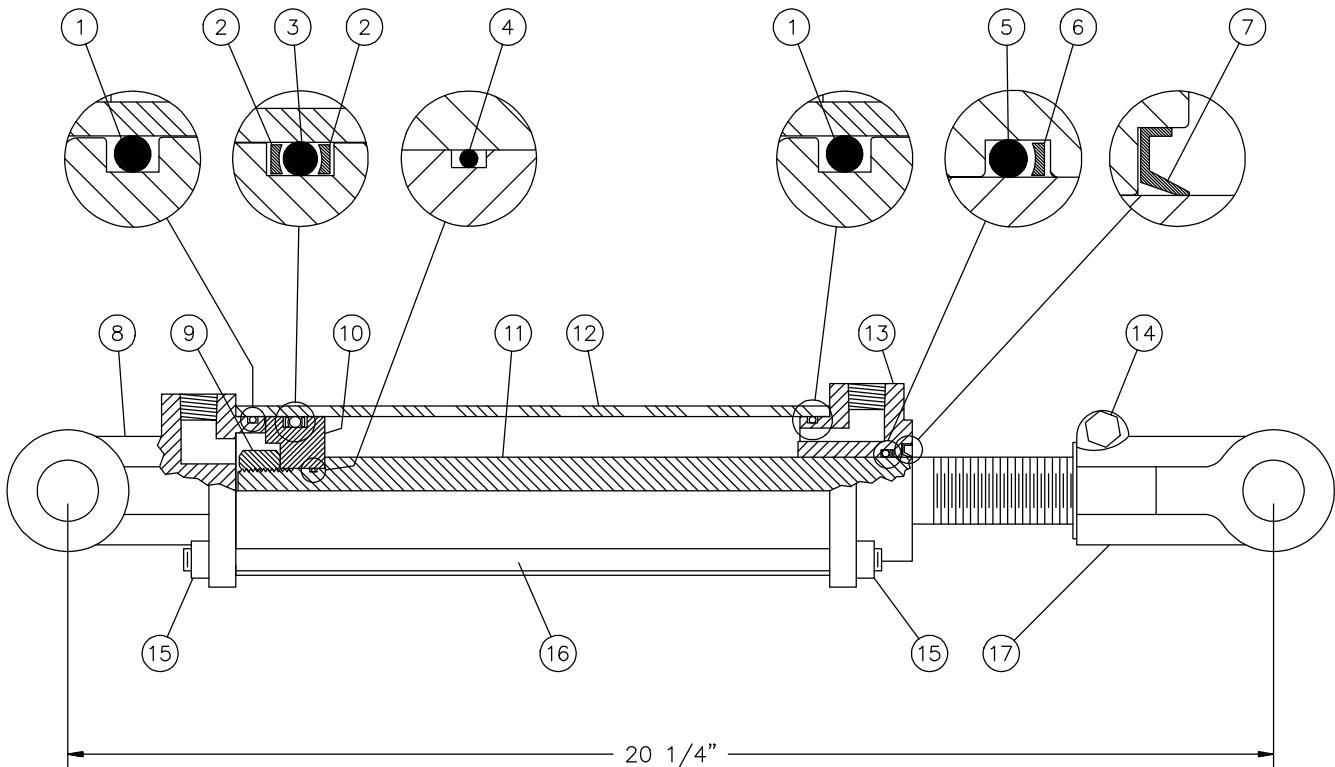


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	Voir RK25TR	Joint étanche 1/8" x 2 1/4" x 2 1/2"	2
2	Voir RK25TR	Rondelle d'épaulement 2 1/2" d.e. x 3/16 ø	2
3	Voir RK25TR	Joint étanche 3/16" x 2 1/8" x 2 1/2"	1
4	Voir RK25TR	Joint étanche 1/16" x 5/8" x 3/4"	1
5	Voir RK25TR	Joint étanche 1/8" x 1 1/8" x 1 3/8"	1
6	Voir RK25TR	Rondelle d'épaulement 1 3/8" d.e. x 1/8" ø	1
7	Voir RK25TR	Racleur 1 1/8" d.i. x 1 5/8" d.e.	1
8	492401	Fourche pour tube 2 1/2"	1
9	338-46000	Écrou 3/4" NF	1
10	4924-31	Piston 2 1/2" ø	1
11	492028	Tige du piston 1 1/8"	1
12	491668	Tube 2 1/2" ø	1
13	492421	Tête pour tube 2 1/2"	1
14	300-36355	Boulon 3/8" NC x 2 1/4" + écrou	1
15	336-36000	Écrou 3/8" NC	8
16	Std.	Tige filletée 3/8" NC	4
17	458599	Fourche pour tige 1 1/8"	1
NI*	8183	Axe de chape 1" ø + goupille	2
NI*	RK25TR	Ensemble de joints pour cylindre 2 1/2" (comprend # 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7)	1

*NI = NON ILLUSTRÉ

CYLINDRE 25JT11.5

120-07301

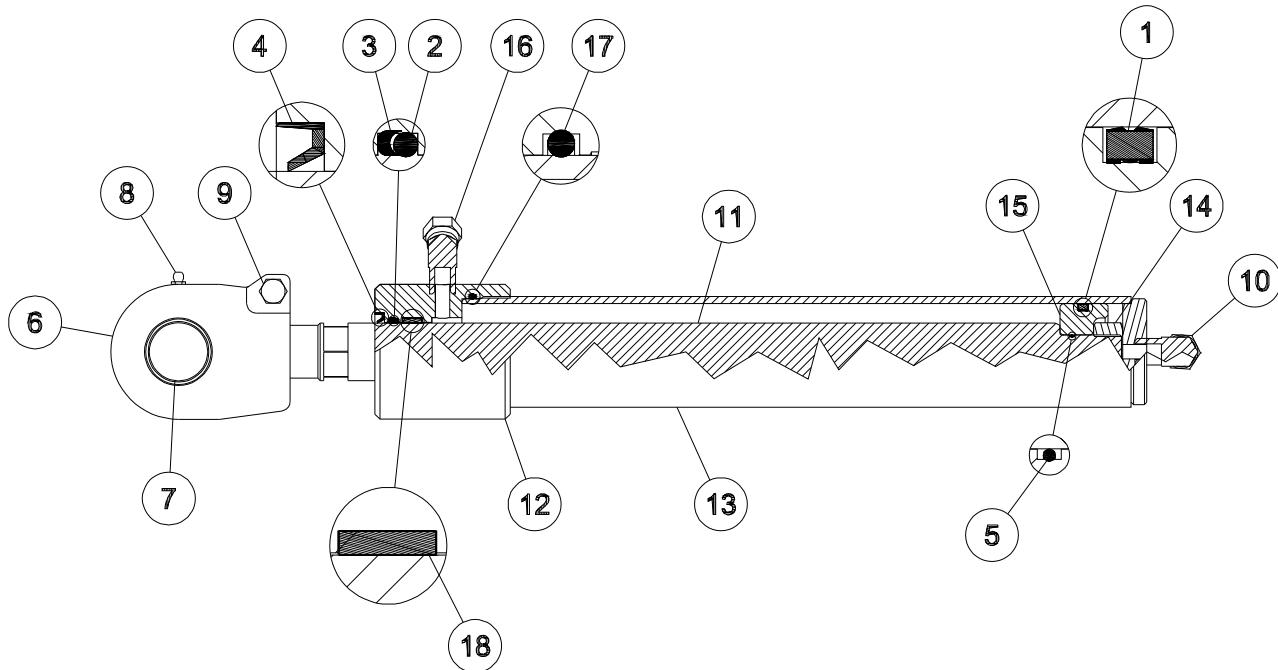


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	OTE 25JT11.5G	OTE 25JT11.5D
1	PSP-330	Joint étanche «service dur» 3/16" x 2 1/8" x 2 1/2"	1	1
2	OR-222	Joint étanche 1/8" x 1 1/2" x 1 3/4"	1	1
3	BU-222	Rondelle d'épaulement 1/8" x 1 1/2" x 1 3/4"	1	1
4	AR-2269FO	Racleur 1/8" x 1 1/2" x 2"	1	1
5	OR-018	Joint étanche 1/16" x 3/4" x 7/8"	1	1
6	130-34901	Main de la rame 1 3/8"-12	1	1
7	160-12011	Coussinet aluminium bronze 1 1/2" d.i. x 1 3/4" d.e. x 1 3/4" lg.	1	1
8	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	1	1
9	300-38340	Boulon 7/16" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	1	1
10	9405-06-06	Coude 90 deg.	1	1
11	150-13581	Tige du piston 1 1/2" x 18 1/2"	1	1
12	110-41671	Tête 2 1/2" (gauche)	1	-
12	110-41672	Tête 2 1/2" (droit)	-	1
13	110-41751	Tube 2 1/2" dia. x 18 1/2"	1	1
14	339-48220	Écrou 7/8" NF	1	1
15	150-05431	Piston 2 1/2" dia.	1	1
16	9355-06-06	Coude 45 deg.	1	1
17	OR-232	Joint étanche 1/8" x 2 3/4" x 3"	1	1
18	W2-1750-500	Portée de tige 1 1/2" x 1 3/4" x 1/2"	1	1
NI*	8381	Ensemble de joints (comprend #1, 2, 3, 4, 5, 17 et 18)	1	1

*NI = Non illustré

10

CYLINDRE 25JT15.5

120-07281

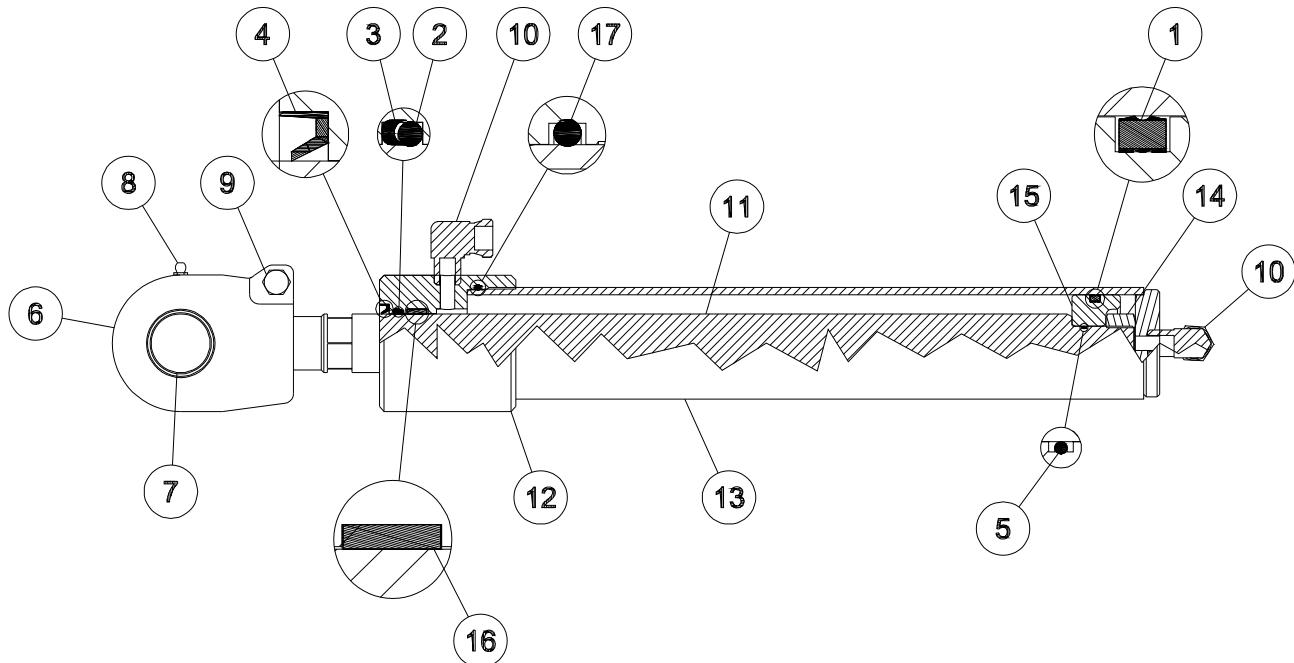


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	OTE 25JT15.56	OTE 25JT15.5D
1	PSP-330	Joint étanche «service dur» 3/16" x 2 1/8" x 2 1/2"	1	1
2	OR-222	Joint étanche 1/8" x 1 1/2" x 1 3/4"	1	1
3	BU-222	Rondelle d'épaulement 1/8" x 1 1/2" x 1 3/4"	1	1
4	AR-2269FO	Racleur 1/8" x 1 1/2" x 2"	1	1
5	OR-018	Joint étanche 1/16" x 3/4" x 7/8"	1	1
6	130-34901	Main de la rame 1 3/8"-12	1	1
7	160-12011	Coussinet aluminium bronze 1 1/2" d.i. x 1 3/4" d.e. x 1 3/4" lg	1	1
8	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	1	1
9	300-38340	Boulon 7/16" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	1	1
10	9405-06-06	Coude 90 deg.	2	2
11	150-13551	Tige du piston 1 1/2" x 22 1/2"	1	1
12	110-41671	Tête 2 1/2" (gauche)	1	-
12	110-41672	Tête 2 1/2" (droit)	-	1
13	110-41681	Tube 2 1/2" dia. x 17 3/4"	1	1
14	339-48220	Écrou 7/8" NF	1	1
15	150-05431	Piston 2 1/2" dia.	1	1
16	W2-1750-500	Portée de tige 1 1/2" x 1 3/4" x 1/2"	1	1
17	OR-232	Joint étanche 1/8" x 2 3/4" x 3"	1	1
NI*	8381	Ensemble de joints (comprend #1, 2, 3, 4, 5, 16 et 17)	1	1

*NI = Non illustré

10

MOTEUR HYDRAULIQUE #MLH-250 & MLH-315

VALVE D'AMORTISSEMENT H110

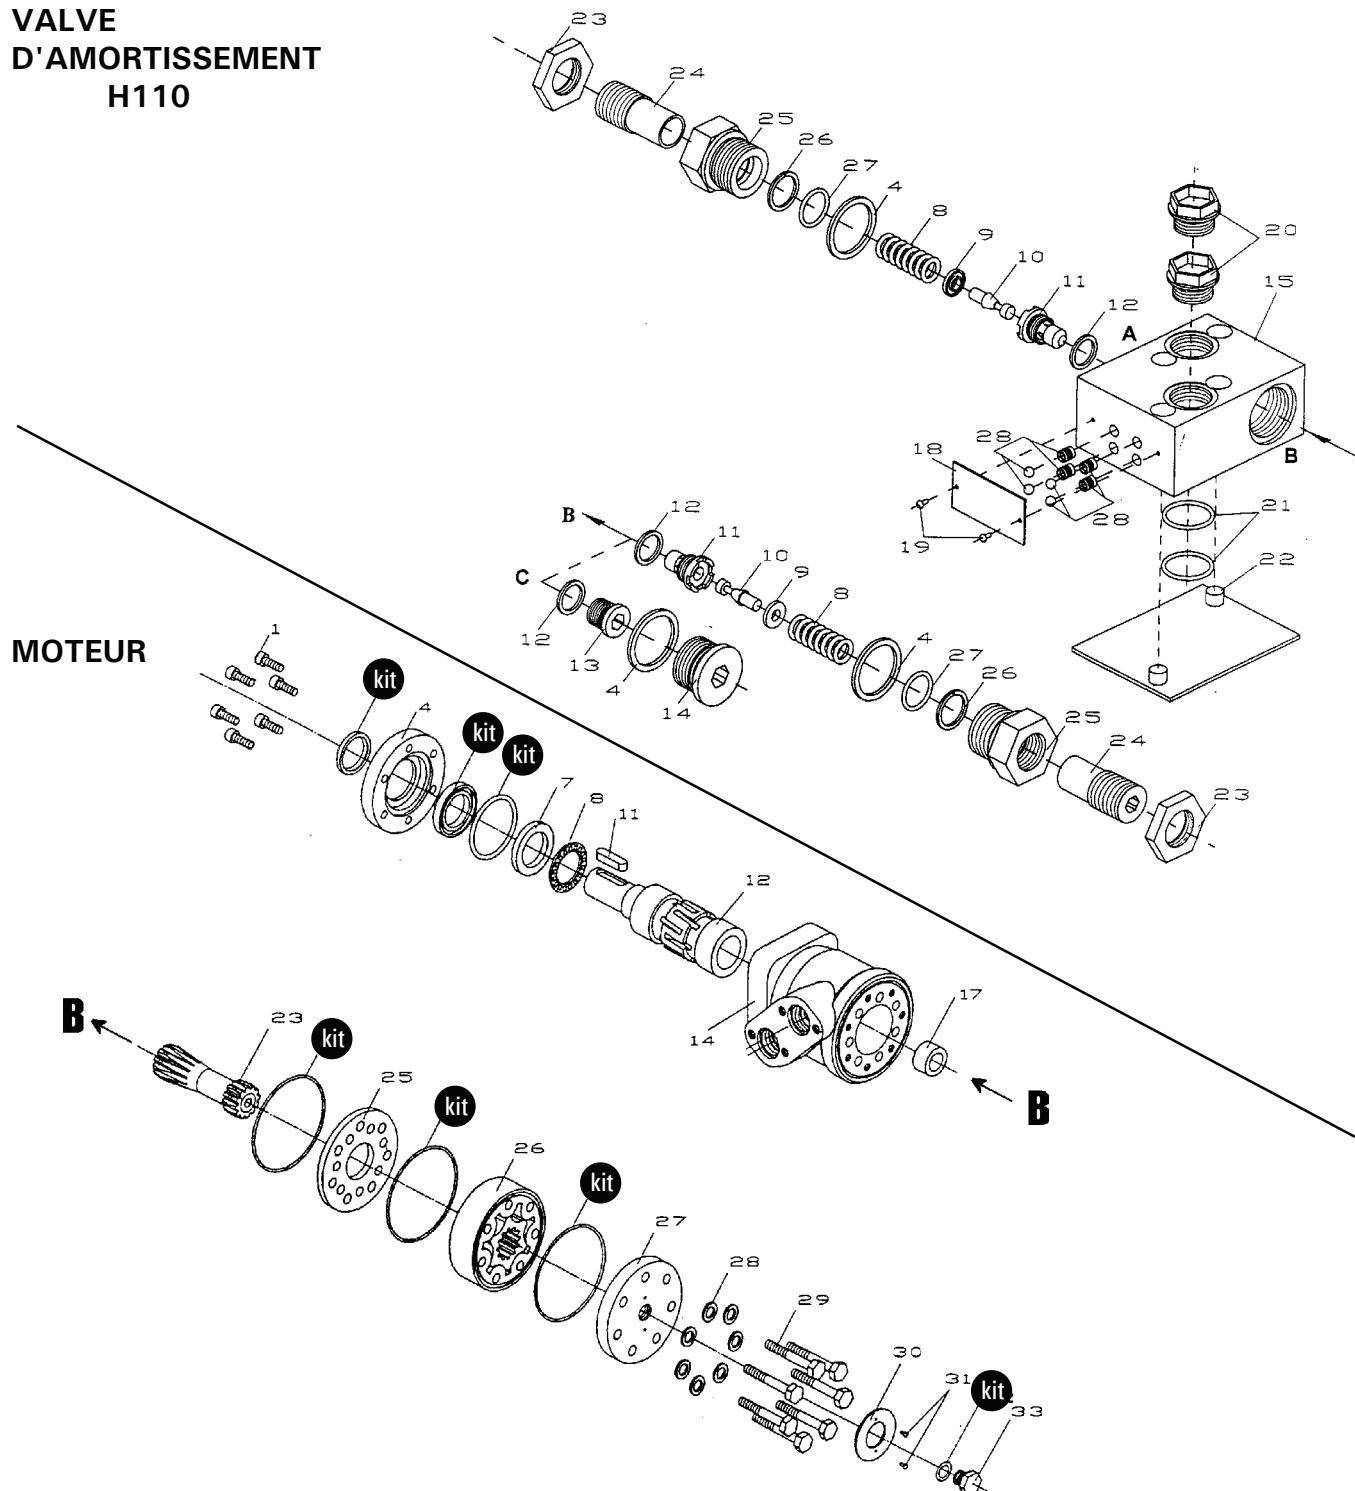

10

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
kit 11	8368	Ensemble de joints étanches	1
	8369	Clé du moteur Orbit	1

TABLEAU DE SERRAGE

CHARTE DE SPÉCIFICATION DES COUPLES DE SERRAGE

Filets UNC et UNF		Grade 2				Grade 5				Grade 8*			
Dimensions du boulon		Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
Pouces	mm	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres
1/4	6.35	5	6	6.8	8.13	9	11	12.2	14.9	12	15	16.3	30.3
5/16	7.94	10	12	13.6	16.3	17	20.5	23.1	27.8	24	29	32.5	39.3
3/8	9.53	20	23	27.1	31.2	35	42	47.5	57.0	45	54	61.0	73.2
7/16	11.11	30	35	40.7	47.4	54	64	73.2	86.8	70	84	94.9	113.9
1/2	12.70	45	52	61.0	70.5	80	96	108.5	130.2	110	132	149.2	179.0
9/16	14.29	65	75	88.1	101.6	110	132	149.2	179.0	160	192	217.0	260.4
5/8	15.88	95	105	128.7	142.3	150	180	203.4	244.1	220	264	298.3	358.0
3/4	19.05	150	185	203.3	250.7	270	324	366.1	439.3	380	456	515.3	618.3
7/8	22.23	160	200	216.8	271.0	400	480	542.4	650.9	600	720	813.6	976.3
1	25.40	250	300	338.8	406.5	580	696	786.5	943.8	900	1080	1220.4	1464.5
1 1/8	25.58	-	-	-	-	800	880	1084.8	1193.3	1280	1440	1735.7	1952.6
1 1/4	31.75	-	-	-	-	1120	1240	1518.7	1681.4	1820	2000	2467.9	2712.0
1 3/8	34.93	-	-	-	-	1460	1680	1979.8	2278.1	2380	2720	3227.3	3688.3
1 1/2	38.10	-	-	-	-	1940	2200	2630.6	2983.2	3160	3560	4285.0	4827.4

* Des écrous "service dur" doivent être employés avec les boulons de grade 8.

Dimensions du boulon	Genre de filets	Pas (mm)	Grade 4T				Grade 7T				Grade 8T			
			Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
			Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres
M6	UNC	1.00	3.6	5.8	4.9	7.9	5.8	9.4	7.9	12.7	7.2	10	9.8	13.6
M8	UNC	1.25	7.2	14	9.8	19	17	22	23	29.8	20	26	27.1	35.2
M10	UNC	1.5	20	25	27.1	33.9	34	40	46.1	54.2	38	46	51.5	62.3
M12	UNC	1.75	28	34	37.9	46.1	51	59	69.1	79.9	57	66	77.2	89.4
M14	UNC	2.0	49	56	66.4	75.9	81	93	109.8	126	96	109	130.1	147.7
M16	UNC	2.0	67	77	90.8	104.3	116	130	157.2	176.2	129	145	174.8	196.5
M18	UNC	2.0	88	100	119.2	136	150	168	203.3	227.6	175	194	237.1	262.9
M20	UNC	2.5	108	130	146.3	176.2	186	205	252	277.8	213	249	288.6	337.4
M8	UNF	1.0	12	17	16.3	23	19	27	25.7	36.6	22	31	29.8	42
M10	UNF	1.25	20	29	27.1	39.3	35	47	47.4	63.7	40	52	54.2	70.5
M12	UNF	1.25	31	41	42	55.6	56	68	75.9	92.1	62	75	84	101.6
M14	UNF	1.5	52	64	70.5	86.7	90	106	122	143.6	107	124	145	168
M16	UNF	1.5	69	83	93.5	112.5	120	138	162.6	187	140	158	189.7	214.1
M18	UNF	1.5	100	117	136	158.5	177	199	239.8	269.6	202	231	273.7	313
M20	UNF	1.5	132	150	178.9	203.3	206	242	279.1	327.9	246	289	333.3	391.6

Respectez les couples de serrage inscrits ci-dessus lorsqu'il n'y en a pas d'autre de spécifié.

NOTE: Ces valeurs s'appliquent aux boulons tels qu'ils sont reçus de votre fournisseur (secs ou lubrifiés avec une huile à moteur normale). Elles ne s'appliquent pas si des lubrifiants pour extrême pression sont employés.

GARANTIE

12

PRONOVEST garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication, pour une période d'une année à partir de la date d'achat. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais si elles nous sont retournées à notre usine de Saint-Tite, au Québec.

Les frais de transport sont à la charge du client. Cette garantie n'est pas transférable.

Les cylindres et moteurs hydrauliques qui équipent votre souffleuse à l'origine sont couverts par la garantie du fabricant.

Toutes pièces de rechange d'origine achetées sont couvertes par une garantie de trois mois.

La présente garantie ne s'applique pas si le produit a été modifié, si le bris est causé par un accident, par une opération non conforme aux instructions, par de la négligence, par un abus ou si l'entretien n'a pas été effectué tel que spécifié.

Notre obligation de garantie se limite au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse. PRONOVEST n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux dommages directs ou indirects de toutes sortes.

This manual is also available in English.
Please call.



LES MACHINERIES PRONOVOOST INC.
260, Haut du Lac Sud (route 159),
Saint-Tite, Québec, Canada, G0X 3H0
Tél.: (418) 365-7551, Fax: (418) 365-7954
www.pronovost.qc.ca