


CE^{*)}

MASCHIO

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

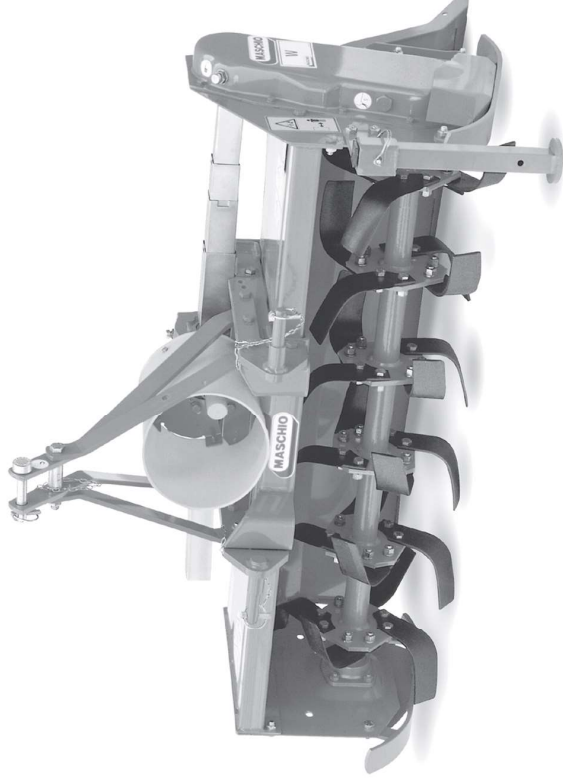

W

Cod. F07010106 / Rev. 00 (2005-01)

*) Valido per Paesi UE

*) Valid for EU member countries



*) Gilt für EU-Mitgliedsländer







*) Valable dans les Pays UE





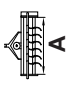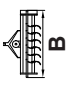

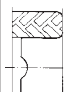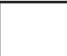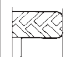*) Válido para Países UE

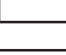





IT USO E MANUTENZIONE / PARTI DI RICAMBIO
GB USE AND MAINTENANCE / SPARE PARTS
DE GEBRAUCH UND WARTUNG / ERSATZTEILE
FR EMPLOI ET ENTRETIEN / PIÈCES DÉTACHÉES
ES EMPLEO Y MANTENIMIENTO / PIEZAS DE REPUESTO







1.0 DATI TECNICI

MOD.			cm	inch
W-85	85	33	125	49
W-105	105	41	145	56
W-115	115	45	155	60
W-125	125	49	165	64
W-145	145	56	185	72



	cm
	43
	53
	58
	63
	73



	cm
	18
	18
	18
	18
	18

	nr.
	16
	20
	20
	24
	28

	Kg
	170
	179
	187
	195
	207

	Kg/MAX
	230**



	rpm
	540

	rpm
	210

- * Peso massimo consentito con applicazioni accessorie.
- * Maximum weight permitted with applications of accessories.
- * Zulässiges Höchstgewicht mit angebr. achtem Zubehör.
- * Poids maximum admis avec applications accessoires.
- * Peso máximo permitido con aplicaciones accesorias.

1.0 TECHNISCHE DATEN 1.0 TECHNICAL DATA 1.0 DONNÉES TECHNIQUES 1.0 DATOS TECNICOS

- ▲ Larghezza di lavoro
- ▲ Work width
- ▲ Arbeitsbreite
- ▲ Largeur de travail
- ▲ Anchura de trabajo

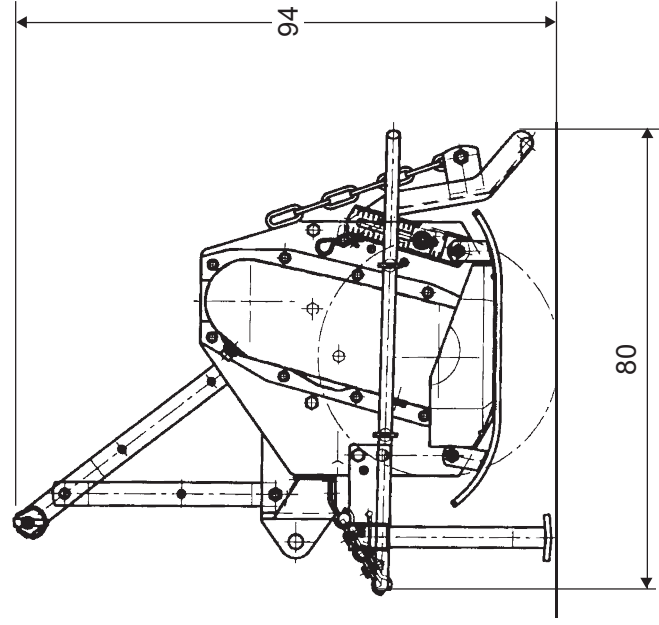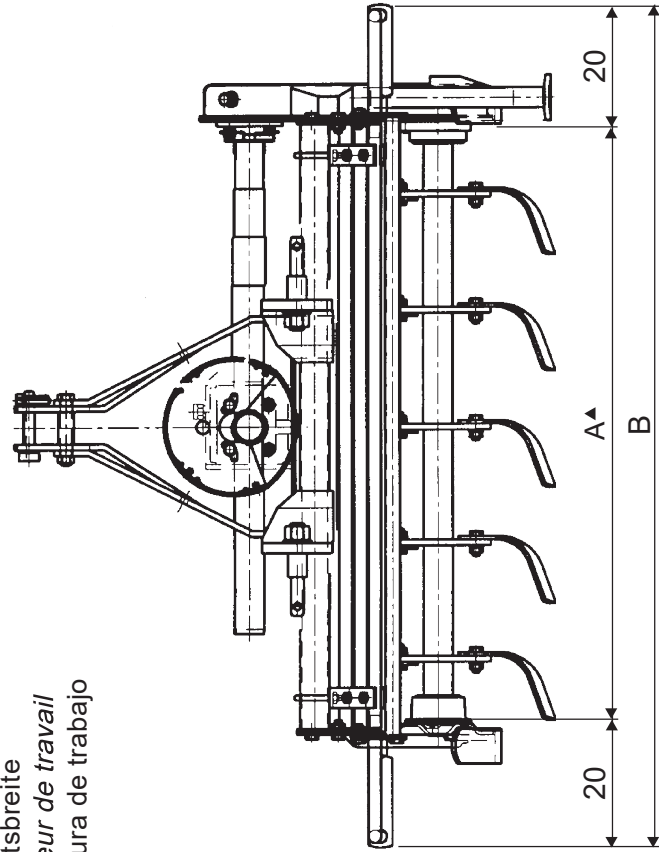

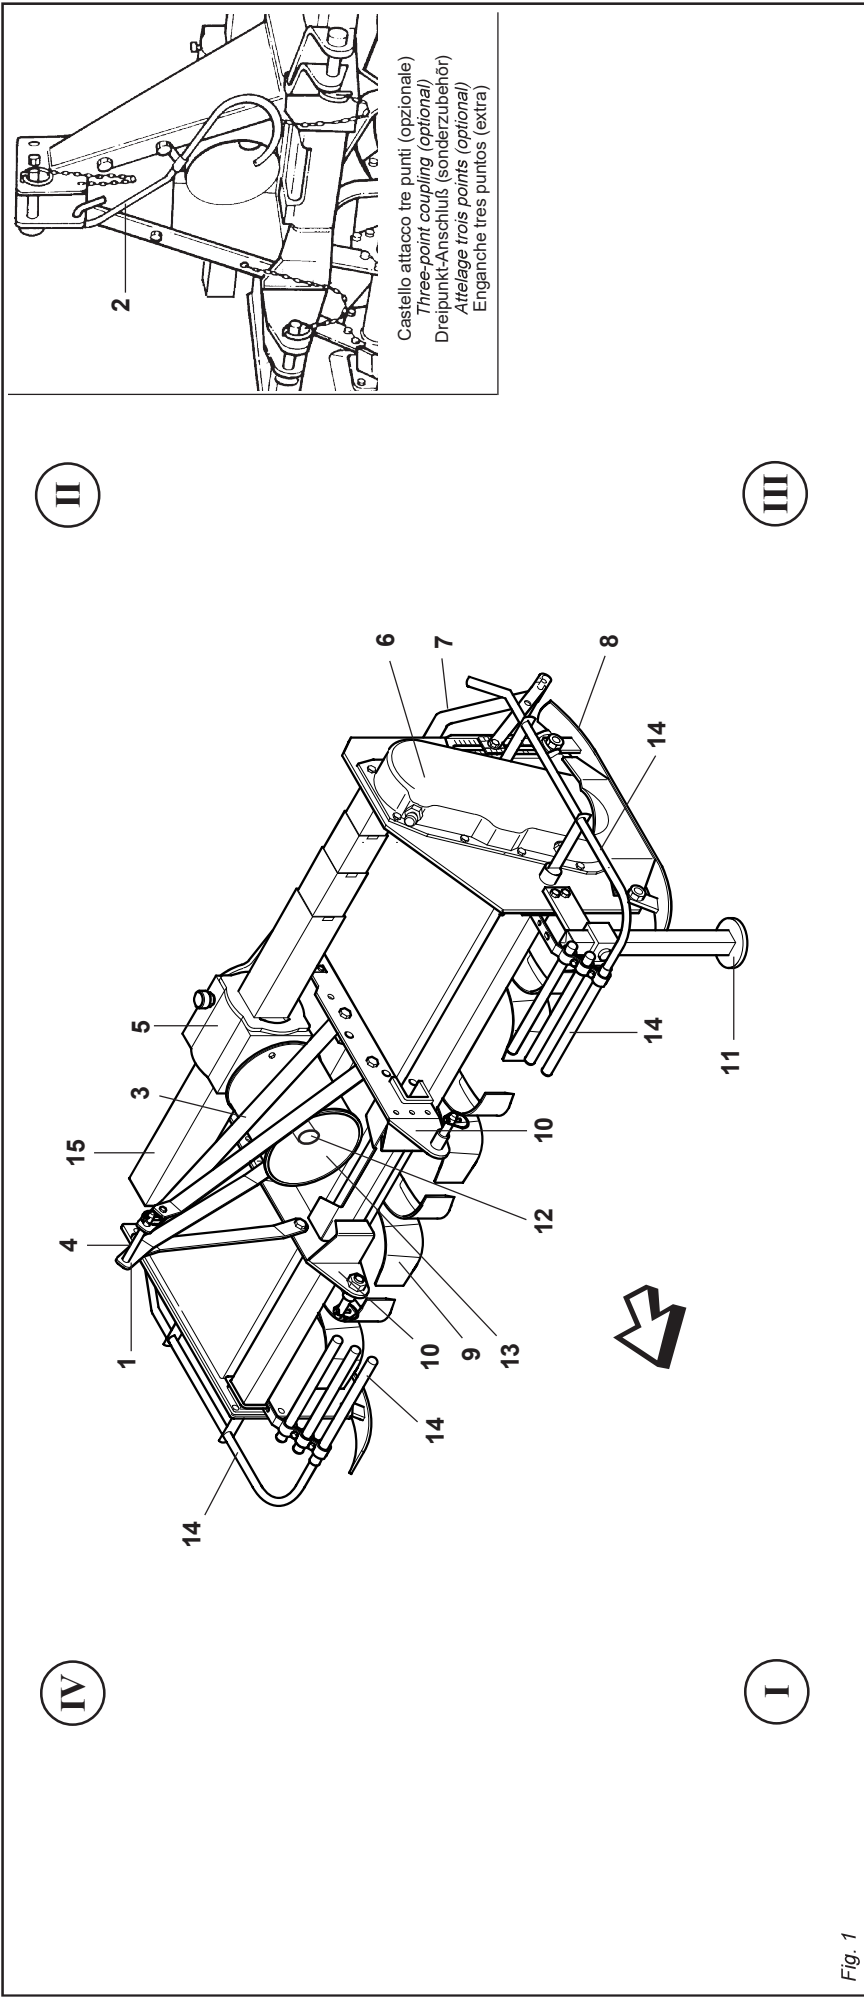


Fig. 1

- 1 Attacco «3° punto» superiore
 2 Sostegno albero cardanico
 3 Castello attacco tre punti
 4 Staffa sollevamento fresa/lice
 5 Gruppo riduttore di velocità
 6 Gruppo trasmissione laterale
 7 Lamiera livellatrice
 8 Slitte di regolazione profondità lavoro
 9 Rotore con zappe
 10 Attacchi «3° punto» inferiori
 11 Piedino d'appoggio
 12 Pressa di forza
 13 Protezione albero cardanico
 14 Protezioni antinfortunistiche
 15 Protezione albero trasmissione laterale
- I = Davanti
 II = Dietro
 III = Lato sinistro
 IV = Lato destro

- 1 Upper «3rd point» hitch
 2 Cardan shaft support
 3 Three-point coupling
 4 Lifting stirrup
 5 Speed reducer
 6 Side transmission unit
 7 Levelling plate
 8 Work dept adjusters
 9 Rotor with hoe blades
 10 Lower «3rd point» hitches
 11 Support
 12 Pto
 13 Cardan shaft guard
 14 Guards
 15 Lateral transmission shaft guard
- I = Forward
 II = Reverse
 III = Left side
 IV = Right side

- 1 Oberer Kupplungspunkt
 2 Lager
 3 Dreipunkt-Anschluß
 4 Hebelbuegel fraese
 5 Untersetzungsgetriebe
 6 Seitlicher Antrieb
 7 Haube
 8 Kufen zur Regelung der Arbeitstiefe
 9 Rotor mit Hacksternen
 10 Untere Kupplungspunkte
 11 Lager
 12 Zapfwelle
 13 Gelenkwellenschutz
 14 Unfallschutzvorrichtungen
 15 Schutz für seitliche Übertragungswelle
- I = Vorne
 II = Hinten
 III = Linke Seite
 IV = Rechte Seite











- 1 Attelage «3e point» supérieur
 2 Support pour arbre à cardan
 3 Attelage trois points
 4 Etrier de relevage fraise
 5 Groupe réducteur de vitesse
 6 Groupe de transmission latérale
 7 Toile de nivellement
 8 Pâtes de réglage profondeur de travail
 9 Rotor avec couteaux
 10 Attelages «3e point» inférieurs
 11 Support
 12 Prise de force
 13 Protection arbre à cardans
 14 Protections de sécurité
 15 Protection arbre de transmission latérale
- I = Devant
 II = Derrière
 III = Côté gauche
 IV = Côté droit

- 1 Enganche tres puntos
 2 Soporte para árbol cardánico
 3 Enganche tres puntos
 4 Esfibo levantamiento
 5 Grupo reductor de velocidad
 6 Grupo transmisión lateral
 7 Plancha niveladora
 8 Gulas de regulación profundidad trabajo
 9 Rotor con azadas
 10 Enganche «3° punto» inferior
 11 Soporte
 12 Toma de fuerza
 13 Protección árbol cardánico
 14 Protecciones contra accidentes
 15 Protección árbol de transmisión lateral
- I = Delante
 II = Detras
 III = Lado izquierdo
 IV = Lado derecho

Castello attacco tre punti (opzionale)
 Three-point coupling (optional)
 Dreipunkt-Anschluß (sonderzubehör)
 Attelage trois points (optional)
 Enganche tres puntos (extra)

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
INDICE	INDEX	INHALT	TABLE DES MATIERES	INDICE
1.0 DATI TECNICI	1.0 TECHNICAL DATA	1.0 TECHNISCHE DATEN	1.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	1.0 DATOS TÉCNICOS
1.1 Premessa	1.1 Foreword	1.1 Vorwort	1.1 Introduction	1.1 Consideraciones
1.2 Segnali di avvertenza	1.2 Warning signals	1.2 Warnsignale	1.2 Signaux de recommandation	1.2 Señales de advertencia
1.3 Segnali di pericolo	1.3 Danger signals	1.3 Gefährtsignale	1.3 Signaux de danger	1.3 Señales de peligro
1.4 Segnali di indicazione	1.4 Indicator signals	1.4 Anzeigesignale	1.4 Signaux d'indication	1.4 Señales de indicación
1.5 Garanzia	1.5 Warranty	1.5 Garantie	1.5 Garantie	1.5 Garantía
1.6 Scadenza della garanzia	1.6 When the warranty becomes void	1.6 Garantieverfall	1.6 Expiration de la garantie	1.6 Vencimiento de la garantía
1.7 Identificazione	1.7 Identification	1.7 Identifizierung	1.7 Identification	1.7 Identificación
1.8 Livello sonoro	1.8 Noise level	1.8 Lärmpegel	1.8 Niveau sonore	1.8 Nivel sonoro
2.0 NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONI INFORTUNI	2.0 SAFETY AND ACCIDENT PREVENTING PROVISIONS	2.0 SICHERHEITS UND UNFALLVERHÜTUNGS-BESTIMMUNGEN	2.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS	2.0 NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
3.0 NORME D'USO	3.0 USE INSTRUCTIONS	3.0 BETRIEBSANLEITUNG	3.0 UTILISATION	3.0 NORMAS DE EMPLEO
3.1 Macchine fornite parzialmente montate	3.1 Machines supplied partly broken-down	3.1 Teilweise montiert gelieferte maschinen	3.1 Machines fournies en partie demontées	3.1 Maquinas suministradas parcialmente montadas
3.2 Prima dell'uso	3.2 Before use	3.2 Vor der Inbetriebnahme	3.2 Avant l'utilisation	3.2 Antes del uso
3.3 Applicazione al trattore	3.3 Hitching to the tractor	3.3 Anbringung am Schlepper	3.3 Attelage au tracteur	3.3 Aplicación al tractor
3.3.1 Albero cardanico	3.3.1 Cardan shaft	3.3.1 Gelenkwelle	3.3.1 Arbre à cardans	3.3.1 Arbol cardánico
3.4 Profondità di lavoro	3.4 Work depth	3.4 Arbeitstiefe	3.4 Profondeur de travail	3.4 Profundidad de trabajo
3.5 Tendicatena	3.5 Chain tightener	3.5 Kettenspanner	3.5 Tendeur de chaîne	3.5 Tendores de cadena
3.6 Zappette	3.6 Hoe blades	3.6 Hacken	3.6 Couteaux	3.6 Azadillas
3.7 Regolazione spostamento laterale	3.7 Regulation of sideways shift movement	3.7 Regelung seitliche verschiebung	3.7 Reglage du déplacement lateral	3.7 Regulación de desplazamiento lateral
3.8 In lavoro	3.8 In work	3.8 Bei der Arbeit	3.8 Exécution du travail	3.8 En funcionamiento
3.9 Come si lavora	3.9 How it works	3.9 Wie man arbeitet	3.9 Fonctionnement	3.9 Como trabajar
3.10 Consigli utili per il trattorista	3.10 Driver troubleshooting hints	3.10 Nützliche Hinweise für den Schlepperfahrer	3.10 Conseils utiles pour le conducteur du tracteur	3.10 Consejos útiles para el tractorista
3.11 Parcheggio	3.11 Parking	3.11 Parken	3.11 Stationnement	3.11 Aparcamiento
4.0 MANUTENZIONE	4.0 MAINTENANCE	4.0 WARTUNG	4.0 ENTRETIEN	4.0 MANTENIMIENTO
4.1 Ogni 8 ore lavorative	4.1 Every 8 work hours	4.1 Alle 8 Betriebsstunden	4.1 Toutes les 8 h de travail	4.1 Cada 8 horas de trabajo
4.2 Ogni 50 ore lavorative	4.2 Every 50 work hours	4.2 Alle 50 Betriebsstunden	4.2 Toutes les 50 h. de travail	4.2 Cada 50 horas de trabajo
4.3 Ogni 400 ore lavorative	4.3 Every 400 work hours	4.3 Alle 400 Betriebsstunden	4.3 Toutes les 400 h. de travail	4.3 Cada 400 horas de trabajo
4.4 Messa a riposo	4.4 Storage	4.4 Ruheperioden	4.4 Remission	4.4 Período de reposo
4.5 Lubrificazione	4.5 Lubrication	4.5 Schmierdienst	4.5 Lubrification	4.5 Lubricación
5.0 PARTI DI RICAMBIO	5.0 SPARE PARTS	5.0 ERSATZTEILE	5.0 PIÈCES DETACHEES	5.0 PIEZAS DE REPUESTO
..... 29 29 29 29 29

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<p>1.1 PREMESSA</p> <p>Questo opuscolo descrive le norme d'uso, di manutenzione e le parti che vengono fornite di ricambio per la zappatrice. Questa attrezzatura agricola, denominata «zappatrice», può operare solo tramite un albero cardanico applicato alla presa di forza di un trattore agricolo munito di gruppo sollevatore, con attacco universale ai tre punti.</p> <p>Grazie alla sua concezione e specificità questa macchina, oltre che a lavorare il terreno in aree aperte, si rende particolarmente adatta per la preparazione del terreno nei frutteti, vigneti, ecc.</p> <p>Dal corretto uso e dall'adeguata manutenzione dipende il regolare funzionamento dell'attrezzatura. È consigliabile quindi, osservare scrupolosamente quanto descritto allo scopo di prevenire un qualsiasi inconveniente che potrebbe pregiudicare il buon funzionamento e la sua durata.</p> <p>È altresì importante attenersi a quanto descritto nel presente opuscolo in quanto la Ditta Costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità dovuta a negligenza ed alla mancata osservanza di tali norme.</p> <p>La Ditta Costruttrice, è comunque a completa disposizione per assicurare un'immediata e accurata assistenza tecnica e tutto ciò che può essere necessario per il miglior funzionamento e la massima resa dell'attrezzatura.</p>	<p>1.1 FOREWORD</p> <p><i>This handbook contains the use and maintenance instructions plus a list of the parts supplied as spares for the rotary cultivator.</i></p> <p><i>This agricultural implement can only operate by means of a cardan shaft applied to the pto of an agricultural tractor equipped with lift and universal three-point hitch.</i></p> <p><i>Besides working the soil in open areas, the particular and specific design of this implement makes it ideal for work between the rows of orchards and vineyards, etc. Regular and satisfactory operation together with economic and long-lasting use of the implement depends on compliance with the instructions given in this handbook. It is therefore advisable to strictly comply with the following instructions in order to prevent faults which could jeopardize the correct and long-lasting operation of the implement.</i></p> <p><i>Compliance with the instructions in this handbook is also important since the Manufacturer declines all and every responsibility for damage to persons or property caused by negligence and failure to comply with these instructions.</i></p> <p><i>The Manufacturer shall, however, remain at the customers' disposal for immediate and thorough assistance together with anything else that may be required in order to ensure the correct operation and maximum efficiency of the implement.</i></p>	<p>1.1 VORWORT</p> <p>Dieses Heft enthält die Betriebs- und Wartungsanleitung, sowie die Liste der Ersatzteile, die für die seitlich verschiebbare Hackfräse.</p> <p>Dieses landwirtschaftliche Gerät, das «Hackfräse» genannt wird, kann nur über die Gelenkwelle angetrieben werden, die an der Zapfwelle eines Schleppers mit Krattheber und universeller Dreipunkt-Kupplung angeschlossen wird.</p> <p>Dank der Konzeption und der spezifischen Beschaffenheit eignet sich dieses Gerät, das nicht nur zum Arbeiten auf dem freien Feld gedacht ist, auch zur Bodenbearbeitung zwischen den Reihen im Wein- und Obstbau etc. Von korrektem Gebrauch und sachgerechter Wartung hängt es daher ab, ob Sie lange Freude an Ihres Gerät haben. Die sorgfältige Beachtung der in dieser Broschüre beschriebenen Anleitungen ist daher empfehlenswert, um alle Störungen zu vermeiden, die sich negativ auf den störungsfreien Betrieb und die lange Haltbarkeit des Gerätes auswirken.</p> <p>Die Beachtung dessen, was in dieser Broschüre beschrieben ist, ist auch deshalb wichtig, weil die Herstellerhaftung bei Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der in diesem Heft beschriebenen Vorschriften verfällt.</p> <p>Der Hersteller steht auf jeden Fall zur Verfügung, um einen prompten und akkuraten Kundendienst zu liefern, wie auch all das, was erforderlich ist, damit das Gerät richtig und wirtschaftlich funktioniert.</p>	<p>1.1 INTRODUCTION</p> <p><i>Cette brochure décrit les normes d'utilisation, d'entretien et les pièces détachées livrées pour la houe rotative. Cet outil agricole, dénommé «houe rotative», ne peut être entraîné que par un arbre à cardans relié à la prise de force d'un tracteur agricole équipé de relevage hydraulique, avec attelage trois points universel. Grâce à la conception et aux caractéristiques spécifiques de cette machine, vous pouvez l'utiliser sur de grandes surfaces, mais aussi pour ameublir le terrain dans les vergers, les vignobles, etc.</i></p> <p><i>Une utilisation correcte et un bon entretien vous permettront d'avoir toujours un appareil performant. Nous vous conseillons donc de suivre attentivement toutes les instructions pour prévenir les inconvénients qui pourraient compromettre le bon fonctionnement et la durée de votre appareil.</i></p> <p><i>Il est également important de respecter scrupuleusement les descriptions de cette brochure car le Constructeur décline toute responsabilité dans le cas de négligence ou de non observation de ces instructions.</i></p> <p><i>Le Constructeur est à votre entière disposition pour vous garantir une assistance technique immédiate et tout ce qui peut être nécessaire pour obtenir le meilleur fonctionnement et un rendement optimal de votre appareil.</i></p>	<p>1.1 CONSIDERACIONES</p> <p>Este manual describe las normas de empleo, de mantenimiento y las piezas suministradas como repuestos para la cultivadora rotativa.</p> <p>El instrumento agrícola denominado «binadora» puede operar sólo mediante un árbol cardánico aplicado a la toma de fuerza de un tractor agrícola que posea grupo elevador, con conexión universal de tres puntos. Gracias a su especial diseño y características específicas esta máquina, además de trabajar el terreno en áreas abiertas, es muy idónea para la preparación del terreno entre las hileras de las plantaciones frutales, viñas, etc. El funcionamiento regular de la máquina está supeditado a un uso correcto y una adecuada manutención de la misma. Es aconsejable, por lo tanto, observar escrupulosamente las indicaciones expuestas en este manual, para prevenir así todo tipo de inconveniente que pueda perjudicar el buen funcionamiento y la durabilidad.</p> <p>Es importante por otra parte respetar las indicaciones del manual ya que el fabricante declina todo tipo de responsabilidad por problemas debidos a negligencias y a la no observación de dichas normas. El Fabricante, se declara a sus órdenes para garantizar una inmediata y precisa asistencia técnica y brindar todo aquello que pueda ser necesario para un mejor funcionamiento y rendimiento de la máquina.</p>

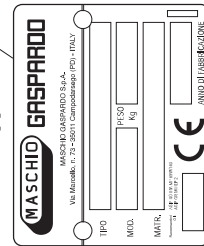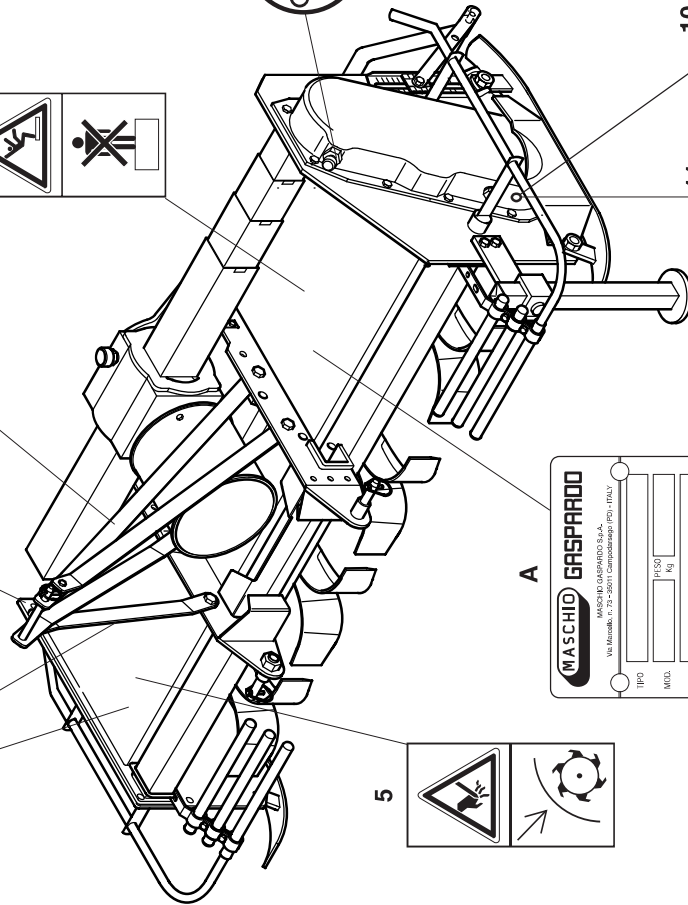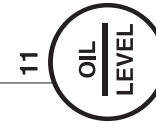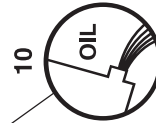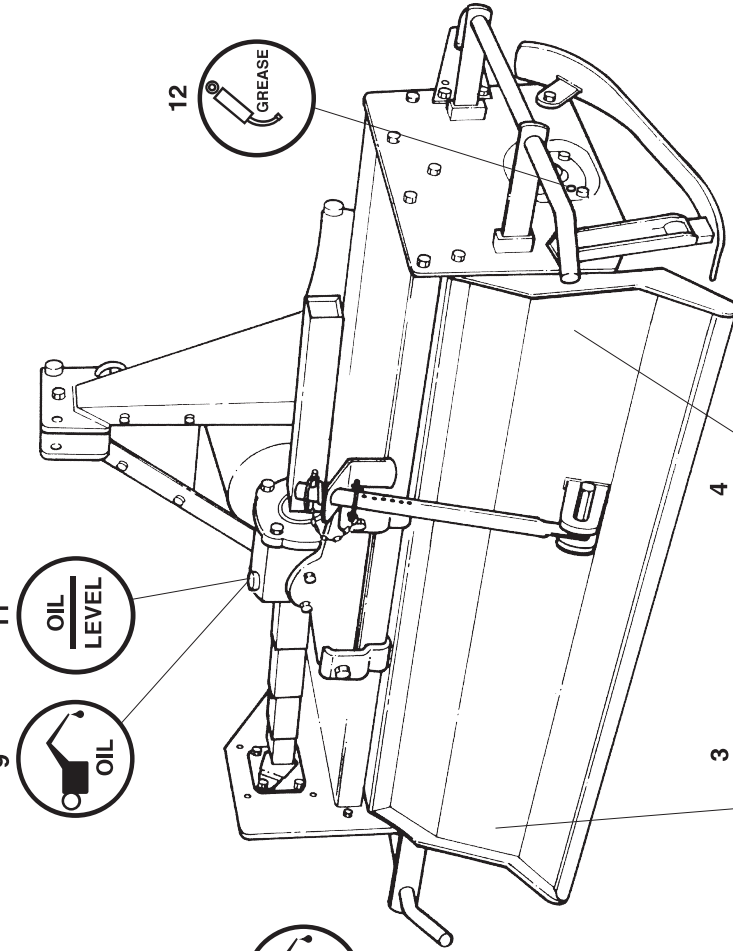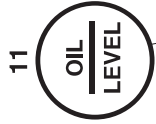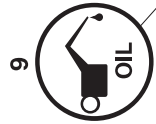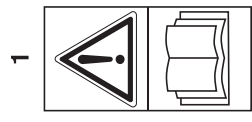

1.2 SEGNALI DI AVVERTENZA

- 1) Prima di iniziare ad operare, leggere attentamente il libretto di istruzioni.
- 2) Prima di ogni operazione di manutenzione, arrestare la macchina, appoggiarla per terra e consultare il libretto di istruzioni.

1.3 SEGNALI DI PERICOLO

- 3) Pericolo per possibile lancio di oggetti contudenti. Tenersi a distanza di sicurezza dalla zappatrice.
- 4) Possibilità di cesoiamento per gli arti inferiori. Tenersi a distanza di sicurezza dalla zappatrice.
- 5) Pericolo di cesoiamento delle mani. Non rimuovere le protezioni e non avvicinarsi con gli organi in movimento.
- 6) Pericolo di essere agganciati dall'albero cardanico. Non avvicinarsi agli organi in movimento.
- 7) Pericolo di caduta. Divieto di salire sulla macchina.

1.2 WARNING SIGNALS

- 1) Thoroughly read the instruction manual before proceeding with the various operations.
- 2) Always stop the machine, rest it on the ground and consult the instruction manual before proceeding with any maintenance work.

1.3 DANGER SIGNALS

- 3) *Danger. Sharp objects could be thrown up. Keep a safe distance from the rotary cultivator.*
- 4) *Danger. Risk of injury to the legs. Keep a safe distance from the rotary cultivator.*
- 5) *Danger of injury to the hands. Never remove the guards while the parts are mowing.*
- 6) *Danger. Keep away from the mowing shaft. Keep away from the mowing parts.*
- 7) *Danger of dropping. Do not climb on to the machine.*

1.2 WARNSIGNALE

- 1) Bevore Sie mit der Arbeit beginnen, lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam durch.
- 2) Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten die Maschine immer zum Stillstand bringen, am Boden abstellen und die Betriebsanleitung durchlesen.

1.3 GEFAHRSIGNALE

- 3) Gefahr durch mögliches Ausschleudern von Gegenständen. Sicherheitsabstand von der Maschine einhalten.
- 4) Gefahr für Abtrennung der unteren Gliedmaßen. Sicherheitsabstand von der Maschine einhalten.
- 5) Gefahr für Abtrennen der Hände. Bei laufenden Teilen die Schutzabdeckungen nicht entfernen.
- 6) Gefahr, von der laufenden Gelenkwelle erfaßt zu werden. Nähern Sie sich nicht den laufenden Teilen.
- 7) Fallgefahr. Es ist verboten, auf die Maschine aufzusteigen.

1.4 SEGNALI DI INDICAZIONE

- 8) Punto di aggancio per il sollevamento (è indicata la portata max).
- 9) Tappo sfiato e carico dell'olio.
- 10) Tappo per lo scarico dell'olio.
- 11) Tappo controllo livello dell'olio.
- 12) Punto di ingrassaggio.

A) Targhetta di identificazione.

1.2 SIGNAUX DE RECOMMANDATION

- 1) Avant de commencer le travail, lisez attentivement la notice d'instructions.
- 2) Avant toute intervention d'entretien, arrêtez la machine, posez-la par terre et consultez la notice d'instructions.

1.3 SIGNAUX DE DANGER

- 3) *Danger: risque de projection d'objets contondants. Maintenez une distance de sécurité de la machine.*
- 4) *Danger de cisaillement des jambes. Maintenez une distance de sécurité de la machine.*
- 5) *Danger de cisaillement des mains. Ne pas démonter les protections quand la machine est en marche.*
- 6) *Danger: risque d'accrochage sur l'arbre à cardans. Ne vous approchez pas des parties en mouvement.*
- 7) *Danger de chute. Il est interdit de monter sur la machine.*

1.4 SIGNAUX D'INDICATION

- 8) *Point d'attelage pour le relevage (indication de la portée max).*
- 9) *Bouchon soupirail et charge huile.*
- 10) *Bouchon de vidange huile.*
- 11) *Bouchon niveau et contrôle huile.*
- 12) *Point de graissage.*

A) *Plaque signalétique.*

1.2 SEÑALES DE ADVERTENCIA

- 1) Antes de comenzar a operar, leer atentamente el manual de instrucciones.
- 2) Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, parar la máquina, apoyar al suelo y consultar el manual de instrucciones.

1.3 SEÑALES DE PELIGRO

- 3) Posibilidad de lanzamiento de objetos contundentes. Mantenerse a distancia de seguridad de la máquina.
- 4) Peligro de corte para las piernas. Mantenerse a distancia de seguridad de la máquina.
- 5) Peligro de corte para las manos. No quitar las protecciones con los órganos de la máquina en movimiento.
- 6) Peligro de ser enganchados por el árbol cardánico. No acercarse con órganos de la máquina en movimiento.
- 7) Peligro de caída. Prohibición de subir a la máquina.

1.4 SEÑALES DE INDICACION

- 8) Punto de enganche para el alzamiento (la capacidad máxima).
- 9) Tapón de introducción aceite.
- 10) Tapón descarga aceite.
- 11) Tapón de control y nivel aceite.
- 12) Punto de engrase.

A) Placa de identificación.

1.5 GARANZIA

Verificare all'atto della consegna che la zappatrice non abbia subito danni durante il trasporto e che gli accessori siano integri e al completo. **Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento presso il concessionario.**

L'acquirente potrà far valere i suoi diritti sulla garanzia solo quando egli abbia rispettato le condizioni concernenti la prestazione della garanzia, riportate nel contratto di fornitura.

1.6 SCADENZA DELLA GARANZIA

Oltre a quanto riportato nel contratto di fornitura, la garanzia decade:

- Qualora si dovesse verificare un errore di manovra, l'impiego di una inadeguata vite di sicurezza (sull'limitatore dell'albero cardanico), oppure a causa di insufficiente manutenzione dell'innesto a frizione dell'albero cardanico.
- Qualora si dovesse oltrepassare il limite di potenza consentito riportato nella tabella dei dati tecnici a pag. 2.
- Qualora, mediante riparazioni eseguite dall'utilizzatore senza il consenso della Ditta Costruttrice o a causa del montaggio di pezzi di ricambio non originali, la macchina dovesse subire cambiamenti e il danno dovesse essere causato da tali cambiamenti.
- Qualora l'utente, o chi per esso, applica alla macchina attrezzature non esplicitamente approvate dalla Ditta Costruttrice.
- Qualora non fossero state seguite le istruzioni descritte in questo opuscolo.

1.7 IDENTIFICAZIONE

Ogni singola zappatrice, è dotata di una targhetta di identificazione (A pagina 6), i cui dati riportano (si consiglia di trascrivere i dati sottoelencati, con la data d'acquisto, in fondo al libretto):

- Indirizzo del Costruttore.
- Tipo della macchina.
- Modello della macchina.
- Numero di matricola.
- Anno di costruzione.
- Peso standard.

1.5 WARRANTY

When the machine is delivered, check that it has not been subjected to damage during transport and that the accessories are in a perfect condition and complete. **Any claims following the receipt of damaged goods shall be presented in writing within 8 days from receipt of the goods themselves from your local dealer.**

The purchaser may only make claims under guarantee when he has complied with the warranty conditions in the supply contract.

1.6 WHEN THE WARRANTY BECOMES VOID

Besides the cases specified in the supply agreement, the guarantee shall in any case become void:

- Should there have been a manoeuvring error, use of an inadequate safety screw (on the cardan shaft limiter), or when the cardan shaft clutch has been damaged through insufficient maintenance.
- When the implement has been used beyond the specified power limit, as given in the technical data chart on page 2.
- When, following repairs made by the customer without authorization from the Manufacturer or owing to installation of spurious spare parts, the machine is subjected to variations and the damage can be ascribed to these variations.
- Whenever the user, or anyone else on his behalf, applies equipment to the machine that has not been expressly approved by the Manufacturer.
- When the user has failed to comply with the instructions in this handbook.

1.7 IDENTIFICATION

Each individual rotary cultivator has an identification plate (A page 6) indicating the following details, which should be copied into the handbook along with the date of purchase:

- The Manufacturer's address.
- Machine type.
- Machine model.
- Serial number.
- Year of manufacture.
- Standard weight.

1.5 GARANTIE

Bei der Übergabe der Hackfräse sicherstellen, daß das Gerät keine Transportschäden aufweist und alle Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind. **Etwaige Reklamationen sind schriftlich innerhalb binnen 8 Tagen ab dem Erhalt beim Vertragshändler.**

Der Käufer kann seinen Anspruch auf Garantie nur dann geltend machen, wenn er sich an die Garantiebedingungen hält, die im Liefervertrag wiedergegeben sind.

1.6 GARANTIEVERFALL

Der Garantieanspruch verfällt außerdem auch immer:

- Wenn das Gerät falsch bedient wird oder wenn eine ungeeignete Sicherheits-Schraube (auf der Rutsch-Kupplung der Gelenkwelle) verwendet wird oder wenn die Wartungskupplung der Gelenkwelle unzureichend ist.
- Wenn die zulässigen Leistungsgrenzwerte überschritten werden, die in der Tabelle der technischen Daten auf Seite 2 stehen.
- Wenn das Gerät infolge Reparaturen, die der Benutzer ohne die Genehmigung des Herstellers ausführen läßt, oder infolge der Verwendung von Ersatzteilen, die kein Original sind, geändert wird und der Schaden auf diesen Umständen beruht.
- Falls der Benutzer oder eine beliebige Person an seiner Stelle an der Maschine Ausrüstungen anbringt, die nicht ausdrücklich von der Herstellerfirma genehmigt sind.
- Wenn die in diesem Heft stehenden Anleitungen nicht beachtet worden sind.

1.7 IDENTIFIZIERUNG

Jedes Gerät ist mit einem Typenschild versehen (A Seite 6), auf dem die folgenden Daten stehen (Es ist ratsam, die folgenden Daten zusammen mit dem Kaufdatum am Ende der Bedienungsanleitung einzutragen):

- Anschrift des Herstellers.
- Typ des Gerätes.
- Modell des Gerätes.
- Serien-Nummer.
- Baujahr.
- Standardgewicht.

1.5 GARANTIE

Au moment de la livraison de votre appareil vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et que tous les accessoires sont en bon état. **Les réclamations éventuelles devront être présentées par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la réception chez le concessionnaire.**

L'acheteur pourra faire valoir ses droits de garantie uniquement s'il aura respecté les conditions contenues dans le contrat de fourniture.

1.6 EXPIRATION DE LA GARANTIE

Les conditions du contrat de fourniture demeurant valables, la garantie est supprimée dans les cas suivants:

- En cas d'erreur de manoeuvre, d'utilisation d'une vis de sécurité inadaptée (sur le limiteur de l'arbre à cardans) ou d'entretien insuffisant du raccord à embrayage de l'arbre à cardans.
- En cas de dépassement de la limite de puissance admise (voir tableau des données techniques, page 2).
- En cas de réparations effectuées par l'utilisateur sans l'autorisation du Constructeur ou en cas de montage de pièces qui ne sont pas d'origine nécessitant des modifications qui compromettraient les dommages constatés.
- Au cas où l'utilisateur, ou un opérateur quelconque, applique à la machine des appareils non approuvés explicitement par le Constructeur.
- En cas de non observation des instructions décrites dans ce guide.

1.7 IDENTIFICATION

Chaque fraise rotative est identifiée par une plaque (A page 6) sur laquelle sont indiqués (nous vous conseillons de transcrire les renseignements énumérés ci-dessous, ainsi que la date d'achat, à la fin du livret):

- Adresse du Constructeur.
- Type de la machine.
- Modèle de la machine.
- Numéro de série.
- Année de fabrication.
- Poids standard.

1.5 GARANTIA

En el momento de la recepción de la máquina controlar que no haya sufrido daños por el transporte y que estén todos los accesorios en perfecto estado. **Eventuales reclamos se deberán presentar por escrito dentro de los 8 días del momento de recepción en el concesionario.**

El comprador podrá gozar de la garantía sólo si ha respetado las condiciones relativas a la garantía, expuestas en el contrato de provisión.

1.6 VENCIMIENTO DE LA GARANTIA

Además de los casos previstos en el contrato de provisión, la garantía pierde todo valor si:

- Se realizan maniobras erróneas, se usan tornillos de seguridad inadecuados (en el limitador del árbol cardánico), o bien por escaso mantenimiento del acoplamiento del árbol cardánico.
- Si se supera el límite de potencia permitido expuesto en la tabla de los datos técnicos de la pag. 2.
- Si la máquina sufre modificaciones seguidamente a reparaciones efectuadas por el usuario sin la debida autorización o por el montaje de repuestos no originales, y si dichas modificaciones provocan averías.
- En caso que el utilizador, o persona encargada por el mismo, aplique a la máquina equipos que no estén expresamente aprobados por la Empresa Constructora.
- Por la no observación de las normas que se describen en este manual.

1.7 IDENTIFICACION

Cada cultivadora rotativa posee una placa de identificación (A página 6). Que exponen los siguientes datos (aconsejamos transcribir los datos enumerados a continuación, con la fecha de compra, al final del manual):

- Dirección de la fábrica constructora.
- Tipo de máquina.
- Modelo de máquina.
- Número de matrícula.
- Año de fabricación.
- Peso estándar.

1.8 LIVELLO SONORO

Rilevamenti della rumorosità a vuoto, (ISO 1680/2):
 Livello di pressione acustica: 81,1
 L_{pam} dB
 Livello di potenza acustica: 96,3
 L_{WA} dB

1.8 NOISE LEVEL

No-load noise detection (ISO 1680/2):
 Level of acoustic pressure: 81,1
 L_{pam} dB
 Level of acoustic power: 96,3
 L_{WA} dB

1.8 LÄRMPEGEL

Messung des unbelasteten Lärmpegels (ISO 1680/2):
 Schalldruckpegel: 81,1
 L_{pam} dB
 Schalleistungspegel: 96,3
 L_{WA} dB

1.8 NIVEAU SONORE

Mesures du niveau sonore à vide (ISO 1680/2):
 Niveau de pression sonore: 81,1
 L_{pam} dB
 Niveau de puissance sonore: 96,3
 L_{WA} dB

1.8 NIVEL SONORO

Medición de rumor a vacío (ISO 1680/2):
 Nivel de presión acústica: 81,1
 L_{pam} dB
 Nivel de potencia acústica: 96,3
 L_{WA} dB

2.0 NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI

Fare attenzione al segnale di pericolo, dove riportato, in questo opuscolo.



I segnali di pericolo sono di tre livelli:

PERICOLO. Questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, **causano** gravi lesioni, morte o rischi a lungo termine per la salute.

AVVERTENZA. Questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, **possono causare** gravi lesioni, morte o rischi a lungo termine per la salute.

CAUTELE. Questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, **possono causare** danni alla macchina.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'impiego della zappatrice, in caso di dubbi rivolgersi direttamente ai tecnici dei Concessionari della Ditta Costruttrice.

La Ditta Costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per la mancanza di osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni di seguito descritte.

2.0 SAFETY AND ACCIDENT PREVENTING PROVISIONS

Pay great attention to the danger signal where indicated in this handbook.



There are three types of danger signal:

DANGER: This signal warns when serious injuries, death or long-term health risks would be **caused** by failure to correctly carry out the described operations.

WARNING: This signal warns when serious injuries, death or long-term health risks **could be caused** by failure to correctly carry out the described operations.

CAUTION: This signal warns when damage to the machine **could be caused** by failure to carry out the described operations.

Thoroughly read all the instructions before using the rotary cultivator. Contact the technicians of your Authorized Dealer in case of doubt. The Manufacturer declines all and every responsibility for failure to comply with the following safety and accident preventing provisions.

2.0 SICHERHEITS UND UNFALL VERHÜTUNGS BESTIMMUNGEN

Achten Sie auf dieses Gefahrensignal, wenn es in diesem Heft erscheint.



Es gibt Gefahr-signale drei unterschiedlicher Stufen:

GEFAHR: Dieses Signal weist darauf hin, daß der beschriebene Vorgang, wenn er nicht korrekt ausgeführt wird, schwere Verletzungen, den Tod oder langfristige Gefahren für die Gesundheit **verursacht**.

ACHTUNG: Dieses Signal weist darauf hin, daß der beschriebene Vorgang, wenn er nicht korrekt ausgeführt wird, schwere Verletzungen, den Tod oder langfristige Gefahren für die Gesundheit **verursachen kann**.

VORSICHT: Dieses Signal weist darauf hin, daß der beschriebene Vorgang, wenn er nicht korrekt ausgeführt wird, zu Schäden an dem Gerät **führen kann**.

Vor der ersten Benutzung des Gerätes allen Anweisungen aufmerksam durchlesen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich direkt an die Techniker des Vertragshändlers der Herstellerfirma. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab, wenn die im folgenden beschriebenen Sicherheits- und Unfallverhütungsbestimmungen nicht beachtet worden sind.

2.0 CONSIGNES DE SECURITE ET DE PREVENTION DES ACCIDENTS

Faites attention au signal de danger chaque fois que vous le rencontrez dans cette brochure.



Les signaux de danger sont de trois niveaux:

DANGER. Ce signal informe que l'exécution incorrecte des opérations décrites **provoque** des accidents graves, la mort ou des risques à long terme pour la santé des personnes.

ATTENTION. Ce signal informe que l'exécution incorrecte des opérations décrites **peut provoquer** des accidents graves, la mort ou des risques à long terme pour la santé des personnes.

IMPORTANT. Ce signal informe que l'exécution incorrecte des opérations décrites **peut provoquer** des dégâts graves à la machine.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la fraise rotative; en cas de doutes, adressez-vous directement aux techniciens des Concessionnaires du Constructeur. Le Constructeur décline toute responsabilité dans le cas de non observation de consignes suivantes de sécurité et de prévention des accidents.

2.0 NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ACCIDENTES

Prestar atención cuando aparece esta indicación de peligro en el manual.



Las indicaciones de peligro pueden ser de tres niveles.

PELIGRO. Esta indicación advierte que si las operaciones descritas no se efectúan en modo correcto, **causan** graves lesiones, muerte o riesgos graves para la salud.

ATENCIÓN. Esta indicación nos advierte que si las operaciones descritas no se efectúan correctamente, **pueden causar** graves lesiones, muerte o riesgos graves para la salud.

CAUTELE. Esta indicación advierte que si las operaciones descritas no se efectúan correctamente, **pueden causar** daños a la máquina.

Leer atentamente todas las instrucciones antes del uso de la cultivadora rotativa. En caso de dudas dirigirse directamente a los técnicos de los Concessionarios del Fabricante. El Fabricante declina toda responsabilidad por accidentes causados por la no observación de las normas de seguridad y de prevención de accidentes que se describen a continuación.

ITALIANO

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

- 1) Fare attenzione ai simboli di pericolo riportati in questo opuscolo e sulla zappatrice.
1) Comply with the instructions given by the danger symbols in this handbook and affixed to the steering hoe itself.
- 2) Evitare assolutamente di toccare in qualsiasi modo le parti in movimento.
2) Never ever touch any moving part.
- 3) Interventi e regolazioni sulla zappatrice devono essere sempre effettuate a motore spento e trattore bloccato.
3) Operations and adjustments to the rotary cultivator must always be carried out when the engine is off and the tractor braked.
- 4) Si fa assoluto divieto di trasportare persone o animali sulla zappatrice. È assolutamente vietato condurre o far condurre il trattore, con la zappatrice applicata, da personale sprovvisto di patente di guida adeguata, inesperto e non in buone condizioni di salute.
4) It is absolutely forbidden to carry passengers or animals on the rotary cultivator.
- 5) Osservare scrupolosamente tutte le misure di prevenzione infortuni raccomandate e descritte in questo opuscolo.
5) It is absolutely forbidden for persons without a driving license, inexperienced persons or those in precarious health conditions to drive the tractor with the rotary cultivator mounted.
- 6) L'applicazione di una zappatrice al trattore, comporta una diversa distribuzione dei pesi sugli assi. È consigliabile pertanto aggiungere apposite zavorre nella parte anteriore del trattore in modo da equilibrare i pesi sugli assi.
6) Strictly comply with all the recommended accident preventing measures described in this handbook.
- 7) La zappatrice applicata, può essere comandata solo con albero cardanico completo delle necessarie sicurezze per i sovraccarichi e delle protezioni fissate con le apposite catenelle. Fare attenzione al cardano in rotazione.
7) Assembly of a rotary cultivator on the tractor will shift the weights on the axles. It is therefore advisable to add weights to the front part of the tractor in order to balance the weights on the axles themselves.
- 8) Prima di mettere in funzione il trattore e la zappatrice stessa, controllare la perfetta integrità di tutte le sicurezze per il trasporto e l'uso.
8) The coupled implement may only be controlled through the cardan shaft complete with the necessary safety devices for overloads and with the guards fixed with the appropriate chains. Keep away from the cardan shaft while it is turning.
- 9) Le etichette con le istruzioni, applicate sulla zappatrice, danno gli opportuni consigli in forma essenziale per evitare gli infortuni.
9) Before starting the tractor and implement, always check that all safety devices guarding transport and use are in a perfect condition.
- 10) Per la circolazione su strada, è necessario attenersi alle normative del codice stradale in vigore nel relativo Paese.
10) The instruction labels affixed to the machine give useful advice on how to prevent accidents.
- 11) Rispettare il peso massimo previsto sull'asse del trattore, il peso totale mobile, la regolamentazione sul trasporto e il codice stradale.
11) Always comply with the highway code in force in your country when travelling on public roads.
- 12) Prima di iniziare il lavoro, familiariz-
- 1) Prestar atención a los símbolos de peligro expuestos en este manual y presentes en la binadora.
1) Faites attention aux symboles de danger que vous trouverez dans cette brochure et sur votre hoe rotative.
- 2) No tocar jamás las partes en movimiento.
2) Evitez absolument de toucher les parties en mouvement.
- 3) Reparaciones y regulaciones sobre la cultivadora rotativa se deben siempre efectuar con el motor apagado y el tractor bloqueado.
3) Les interventions ou les réglages sur le fraise rotative ne seront effectués que si le moteur est éteint et le tracteur bloqué.
- 4) Está terminantemente prohibido transportar personas o animales sobre la cultivadora rotativa.
4) Il est absolument interdit de transporter des passagers ou des animaux sur le fraise rotative.
- 5) Está terminantemente prohibido confiar la conducción del tractor, con la cultivadora rotativa aplicada, a personas sin permiso de conducir, inexpertas o que no estén en buenas condiciones de salud.
5) Il est absolument interdit de laisser conduire le tracteur, quand la fraise rotative est montée, par des personnes sans permis, inexpérimentées ou qui ont des problèmes de santé.
- 6) Observar escrupulosamente todas las medidas de prevención de accidentes aconsejadas y descritas en este manual.
6) Observez scrupuleusement toutes les mesures de prévention des accidents recommandées ou décrites dans cette brochure.
- 7) La aplicación de un equipo adicional al tractor, implica una distribución del peso distinta sobre los ejes. Es aconsejable por lo tanto agregar oportunos contrapesos en la parte delantera del tractor para así equilibrar los pesos sobre los ejes.
7) L'application d'un équipement supplémentaire au tracteur entraîne une répartition différente des poids sur les essieux. Ajoutez donc les masses de lestage nécessaires à l'avant du tracteur de manière à équilibrer les poids.
- 8) La herramienta aplicada se puede comandar sólo con el árbol cardánico provisto de los correspondientes elementos de seguridad contra sobrecargas y con las protecciones fijadas con las cadenas adecuadas. Tener cuidado con el cardán en rotación.
8) L'outil adapté au tracteur ne peut être commandé que par l'arbre à cardans équipé de tous les dispositifs de sécurité contre les surcharges et couvert par les protections qui seront fixées par les chaînes spécialement prévue. Faites très attention au cardan en rotation!
- 9) Antes de poner en función el tractor y la herramienta misma, controlar el perfecto estado de todos los elementos de seguridad para el transporte y el uso.
9) Avant de mettre en marche le tracteur et l'appareil, contrôlez si toutes les sécurités pour le travail et le transport sont en parfait état.
- 10) Las etiquetas con las instrucciones, aplicadas en la máquina, dan las oportunas sugerencias en forma esencial para el transporte y el empleo.
10) Observez scrupuleusement les consignes de sécurité et de prévention des accidents.
- 11) Para circular en carreteras es necesario respetar las normas del código vial en vigor en el país de empleo.
11) Les étiquettes avec les instructions, appliquées sur la machine, vous donnent les conseils utiles pour éviter les accidents.
- 12) Respetar el peso máximo previsto sobre el eje del tractor, el peso total móvil, la reglamentación relativa al

zare con i dispositivi di comando e le loro funzioni.

14 Usare un abbigliamento idoneo. Evitare assolutamente abiti svolazzanti o con lembi che in qualche modo potrebbero impigliarsi in parti rotanti e in organi in movimento.

15 Agganciare la zappatrice, come previsto, su di un trattore di adeguata potenza e configurazione mediante l'apposito dispositivo (sollevatore), conforme alle norme.

16 Prestare la massima attenzione nella fase di aggancio e sgancio della zappatrice.

17 Gli eventuali accessori per il trasporto devono essere muniti di segnalazioni e protezioni adeguate.

18 Con trattore in moto, non lasciare mai il posto di guida.

19 È molto importante tenere presente che la tenuta di strada e la capacità di direzione e frenatura, possono essere influenzati, anche in modo notevole, dalla presenza di una zappatrice portata o trainata.

20 In curva, fare attenzione alla forza centrifuga esercitata in posizione inversa, del centro di gravità, con e senza la zappatrice portata.

21 Prima di inserire la presa di forza, accertarsi del numero di giri prestabilito. Non scambiare il regime di 540 g/1' con i 1000 g/1'.

22 È assolutamente vietato stazionare nell'area d'azione della zappatrice, dove vi sono organi in movimento.

23 Prima di abbandonare il trattore, abbassare la zappatrice agganciata al gruppo sollevatore, arrestare il motore, inserire il freno di stazionamento e togliere la chiave di accensione dal quadro comandi.

24 È assolutamente vietato interspori tra il trattore e la zappatrice (Fig. 2) con motore acceso e cardano inserito nonché senza aver azionato il freno di stazionamento ed aver inserito, sotto le ruote, un ceppo o un sasso di bloccaggio.

25 Prima di agganciare o sganciare la zappatrice dall'attacco tre punti, met-

13 Always become familiar with the controls and their operation before starting work.

14 Always wear suitable clothing. Never ever wear loose garments or those with edges that could in some way become caught up in rotating parts or moving mechanisms.

15 As indicated, couple the implement to a tractor of adequate power and configuration, using a device (lift) conforming to the prescriptions.

16 Take the utmost care during the implement coupling and release phases.

17 Any accessories for transport must be equipped with adequate signals and guards.

18 Never ever leave the driving seat whilst the tractor is moving.

19 It is very important to remember that the road holding, steering and braking capacity may be even notably influenced by the presence of a towed or mounted implement.

20 Always take care of the centrifugal force exercised by the furthered position of the center of gravity, when turning corners with the implement mounted.

21 Before engaging the pto, check that the rpm rate is that prescribed. Never exchange the 540 rpm rate for 1000 rpm.

22 It is absolutely forbidden to stand within the operative range of the machine where there are moving parts.

23 Before leaving the tractor, lower the implement coupled to the lift unit, stop the engine, engage the hand brake and remove the ignition key from the control panel.

24 It is absolutely forbidden to stand between the tractor and the implement (Fig. 2) when the engine is running and the cardan shaft is engaged without having first engaged

13 Bevor man mit der Arbeit beginnt, sollte man sich mit den Stellteilen und ihrer Funktion vertraut machen.

14 Geeignete Arbeitskleidung verwenden. Flatternde Kleidungsstücke absolut vermeiden, weil diese sich in den in Rotation befindlichen Teilen verfangen könnten.

15 Das Gerät wie vorgesehen an einem Schlepper geeigneter Zugkraft und Konfiguration anknüpfeln, und zwar mit einer Vorrichtung (Kraftheber), die den Normen entspricht.

16 Bei Ein- und Auskuppeln des Gerätes ist immer größte Aufmerksamkeit geboten.

17 Für den Transport müssen etwaige Zubehörteile mit Kennzeichnung versehen und angemessengeschützt werden.

18 Wenn der Schlepper in Betrieb ist, nie den Fahrerplatz verlassen.

19 Es ist sehr wichtig zu berücksichtigen, daß die Bodenhaftung und das Lenk- und Bremsvermögen stark davon beeinflusst werden, ob ein Anbaugerät vorhanden ist oder nicht.

20 In Kurven auf die erhöhte Fliehkraft achten, die durch die weit vom Schwerpunkt entfernte Position des Anbaugerätes bedingt ist.

21 Vor dem Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, daß die Solidrehzahl stimmt. Die Drehzahl 540 U/min nicht mit der Drehzahl 1000 U/min verwechseln.

22 Es ist absolut verboten, sich in der Reichweite des Gerätes aufzuhalten, wo sich bewegliche Teile befinden.

23 Bevor man vom Schlepper steigt, das am Kraftheber angekuppelte Gerät absenken, den Motor abstellen, die Feststellbremse ziehen und den Zündschlüssel abziehen.

24 Es ist absolut verboten, bei laufendem Motor und eingeschalteter Gelenkwelle zwischen den Schlepper und das Gerät zu treten (Abb. 2). Dazu muß die Feststellbremse gezogen werden und unter die Räder ein Bremskeil oder ein großer Stein gelegt worden sein.

autorisé sur l'essieu par le tracteur, le poids total roulant, la réglementation sur le transport et le code de la route.

13 Avant de commencer le travail, apprenez à utiliser les dispositifs de commande.

14 Mettez toujours des vêtements appropriés. Évitez les habits amples qui pourraient s'encastrer dans les organes en mouvement.

15 Attachez l'appareil à un tracteur d'une puissance appropriée au moyen d'un dispositif (relevage) conforme aux normes.

16 Prétez une attention particulière aux phases d'attelage et décrochage de l'appareil.

17 Les accessoires prévus pour le transport doivent être équipés de dispositifs de signalisation et de protections appropriées.

18 Ne quittez jamais le poste de conduite quand le moteur est en marche.

19 N'oubliez jamais que la tenue de route et la capacité de direction et de freinage peuvent être modifiées considérablement par les outils trainés ou portés.

20 Dans les virages faites attention à la force centrifuge exercée par la position différente du centre de gravité, avec ou sans outil porté.

21 Avant d'enclencher la prise de force, assurez-vous du nombre de tours préconisé. Il ne faut pas changer le régime de 540 tr/min avec celui de 1.000 tr/min.

22 Il est absolument interdit de stationner dans le rayon d'action de la machine et notamment près des organes en mouvement.

23 Avant de quitter le tracteur, abaissez la houe attelée au relevage, arrêtez le moteur, bloquez le frein de stationnement et retirez la clé d'allumage.

24 Il est absolument interdit de se mettre entre le tracteur et l'appareil (Fig. 2) quand le moteur est en marche et le cardan enclenché, sans avoir tiré le

transporte y el código vial.

13 Antes de iniciar el trabajo, familiarizarse con los dispositivos de mando y las relativas funciones.

14 Usar vestidos adaptos. Evitar siempre las prendas amplias y con volados, que podrían engancharse en partes rotantes y en órganos en movimiento.

15 Enganchar la máquina, como previsto, en un tractor con potencia idónea y configuración adecuada, mediante el específico dispositivo (elevador) conforme con las normas.

16 Poner mucha atención en la fase de enganche y desenganche de la máquina.

17 Los eventuales accesorios para el transporte deben poseer señalizaciones y protecciones adecuadas.

18 Con tractor en movimiento, no abandonar nunca el lugar de conducción.

19 Es muy importante recordar que la adherencia en carretera y la capacidad de dirección y frenado, pueden variar significativamente, por la presencia de un equipo transportado o remolcado.

20 En curva, prestar atención a la fuerza centrífuga ejercitada en posición inversa, del centro de gravedad, con y sin equipo transportado.

21 Antes de insertar la toma de fuerza, controlar el número de revoluciones prestablecido. No confundirse entre el régimen de 540 rpm y el de 1000 rpm.

22 Está terminantemente prohibido permanecer en el área de acción de la máquina.

23 Antes de abandonar el tractor, bajar el equipo enganchado al grupo elevador, detener el motor, insertar el freno de estacionamiento y quitar la llave de encendido del tablero de mandos.

24 Está terminantemente prohibido colocarse entre el tractor y el equipo (Fig. 2) con motorencendido y cardán insertado, o sin haber accionado el freno de estacionamiento y de

tere in posizione di blocco la leva di comando sollevatore.

26) La categoria dei perni di attacco della zappatrice deve corrispondere a quella dell'attacco del sollevatore.

27) Fare attenzione quando si lavora nella zona dei bracci del sollevamento, è un'area molto pericolosa.

28) È assolutamente vietato interporre fra il trattore e l'attacco della zappatrice per manovrare il comando dall'esterno per il sollevamento (Fig. 2).

29) In fase di trasporto, fissare con le relative catene e tenditori i bracci laterali di sollevamento.

30) In fase di trasporto su strada, con la zappatrice sollevata, mettere in posizione di blocco la leva di comando del sollevatore idraulico del trattore.

31) Utilizzare esclusivamente l'albero cardanico previsto dal Costruttore.

32) Controllare spesso e con periodicità la protezione dell'albero cardanico, deve essere sempre in ottimo stato e saldamente fissato.

33) Fare molta attenzione alla protezione dell'albero cardanico, sia in posizione di trasporto che di lavoro.

34) L'installazione e lo smontaggio dell'albero cardanico deve essere sempre fatta a motore spento.

35) Fare molta attenzione al corretto montaggio e alla sicurezza dell'albero cardanico, e sia alla P.d.F. della

the hand brake and placed a block or stone under the wheels to prevent them from moving.

25) Always set the lift control lever to the locked position before coupling or releasing the implement from the three-point coupling.

26) The category of the implement coupling pins must correspond to that of the lift coupling.

27) Take care when working near the lift links.

28) It is a very dangerous zone. between the tractor and the implement when manoeuvring the lift control from the outside (Fig. 2).

29) Fix the side lift links with the relative chains and idlers during the transport phase.

30) Set the control lever of the hydraulic lift to the locked position during road transport with the implement raised.

31) Only use the cardan shaft recommended by the Manufacturer.

32) Frequently and periodically check the cardan shaft guard. It must always be in an excellent condition and well-welded.

33) Take great care of the the cardan shaft guard, both in the transport and work positions.

25) Bevor das Gerät am oberen Kupplungspunkt ein oder ausgekuppelt wird, ist der Schalthebel des Krafthebers zu blockieren.

26) Die Kategorie der Anschlußbolzen des Gerätes muß zum Anschluß des Krafthebers passen.

27) Vorsicht beim Arbeiten im Bereich der Heberarme. Dieser Bereich ist eine Gefahrenzone.

28) Es ist absolut verboten, zwischen den Schlepper und den Anschluß zu treten, um die Aushebung von außen zu betätigen (Abb. 2).

29) Beim Transport müssen die seitlichen Lenker mit den Stabilisierungsketten und Spannvorrichtungen befestigt werden.

30) Beim Straßentransport mit ausgehobenem Anbaugerät ist der Schalthebel des Krafthebers in die blockierte Stellung zu setzen.

31) Nur die vom Hersteller vorgesehene Gelenkwelle verwenden.

32) Den Gelenkwellschutz in regelmäßigen Abständen prüfen. Er muß immer einen ausgezeichneten Zustand aufweisen und fest verankert sein.

33) Stets auf den Gelenkwellschutz achten, sowohl in der Arbeits- als auch der Transportposition.

34) Installation und Ausbau der Gelenkwelle dürfen nur bei stehendem Motor ausgeführt werden.

frein de stationnement et bloqué les roues avec une cale ou un caillou.

25) Avant de fixer ou décrocher l'appareil sur le troisième point d'attelage, mettez le levier de commande du relevage en position de blocage.

26) La catégorie des pivots d'attelage doit correspondre à celle de l'attelage du relevage.

27) Faites attention quand vous travaillez près des bras du relevage: c'est très dangereux.

28) Il est absolument interdit de se mettre entre le tracteur et l'attelage pour manoeuvrer la commande de relevage de l'extérieur (Fig. 2).

29) Lors du transport, fixez les barres de relevage par les chaînes et les tendeurs.

30) Lors des déplacements sur route, la houe rotative étant soulevée, mettez le levier de commande du relevage hydraulique en position de blocage.

31) Utilisez exclusivement l'arbre à cardans prévu par le Constructeur.

32) Contrôlez souvent et régulièrement la protection de l'arbre à cardans; elle doit être toujours en parfait état.

33) Vérifiez attentivement la protection de l'arbre à cardans, aussi bien en position de transport que de travail.

34) La mise en place et le démontage de l'arbre à cardans ne seront effectués que si le moteur est arrêté.

colocar, debajo de las ruedas, una piedra u otro elemento de bloqueo.

25) Antes de enganchar o desenganchar el equipo en el tercer punto, poner en posición de bloqueo la palanca de mando elevador.

26) La categoría de los pernos de enganche del equipo debe corresponder con la del enganche del elevador.

27) Prestar atención cuando se trabaja en la zona de los brazos de elevación, es un área muy peligrosa.

28) Está absolutamente prohibido colocar entre el tractor y el enganche para maniobrar el mando desde el externo en la fase de elevación.

29) En fase de transporte, fijar con las relativas cadenas y tendores los brazos laterales de elevación.

30) En fase de transporte en carretera, con equipo alzado, poner en posición de bloqueo la palanca de mando del elevador hidráulico.

31) Utilizar exclusivamente el árbol cardánico previsto por el Fabricante.

32) Controlar frecuentemente en modo periódico la protección del árbol cardánico, debe encontrarse siempre en perfecto estado y fijado en modo seguro.

33) Prestar mucha atención a la protección del árbol cardánico tanto en posición de transporte como también en posición de trabajo.

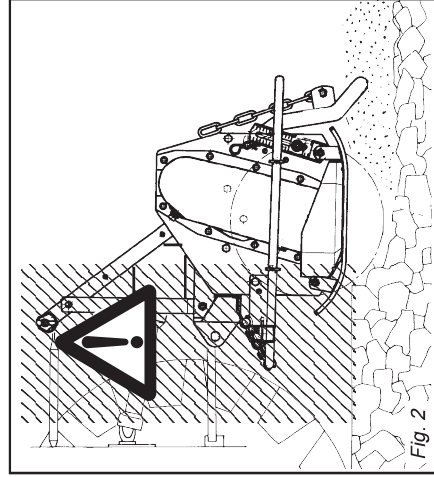


Fig. 2

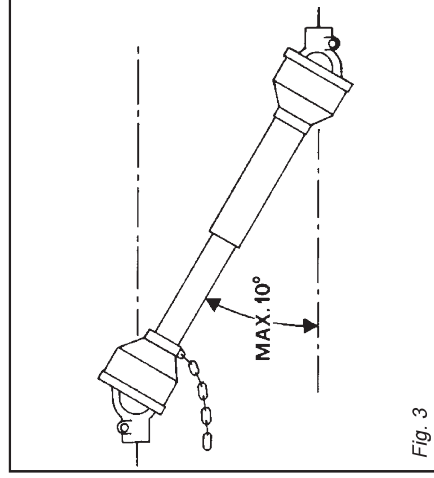


Fig. 3

- zappatrice che alla P. T. O. del trattore.
- 36)** Bloccare la rotazione delle protezioni e leggere sempre anche il libretto uso e manutenzione specifico dell'albero cardanico.
- 37)** Prima di inserire la presa di forza, assicurarsi che non vi siano persone o animali nella zona d'azione e che il regime scelto corrisponda a quello consentito. Mai superare il massimo previsto.
- 38)** Non inserire la presa di forza a motore spento.
- 39)** Disinserire, sempre, la presa di forza quando l'albero cardanico fa un angolo troppo aperto (mai oltre i 10 gradi - Fig. 3) e quando non viene usato.
- 40)** Pulire e ingrassare l'albero cardanico solo quando la presa di forza è disinserita, il motore è spento, il freno di stazionamento è inserito e la chitarra staccata.
- 41)** Quando non serve, appoggiare l'albero cardanico sul supporto previsto a tal proposito (2 Fig. 1).
- 42)** Dopo lo smontaggio dell'albero cardanico, rimettere il cappuccio di protezione sull'albero della presa di forza.
- 43)** L'uso prolungato della zappatrice può dare come effetto secondario un riscaldamento della scatola del riduttore (5 Fig. 1) e degli eventuali elementi del circuito idraulico, evitare di toccare questi elementi durante e subito dopo l'uso, per pericolo di scottature.
- 44)** Non procedere con i lavori di manutenzione e di pulizia se prima non è stata disinserita la presa di forza, spento il motore, inserito il freno di stazionamento e bloccato il trattore con un ceppo o un sasso sotto le ruote.
- 45)** Periodicamente verificare il serraggio e la tenuta delle viti e dadi, eventualmente riserrarli.
- 46)** Nei lavori di manutenzione e di sostituzione delle zappe con la zappatrice sollevata, mettere per precauzione
- 34)** The cardan shaft must only be installed or dismantled whilst the engine is off.
- 35)** Take great care to ensure that the cardan shaft is correctly assembled and safe, and carefully check the P. T. O. of the rotary cultivator and of the tractor.
- 36)** Lock the rotation of the protection devices and read the respective cardan shaft Instruction Manual thoroughly.
- 37)** Before engaging the pto, ensure that there are no persons or animals in the field of action of the machine and that the selected running rate corresponds to the permissible value. Never exceed the recommended maximum rate.
- 38)** Never engage the pto when the engine is off.
- 39)** Always disengage the pto when the cardan shaft is set at an excessively open angle (never beyond 10 degrees - Fig. 3) and when it is not in use.
- 40)** Only clean and grease the cardan shaft when the pto is disengaged, the engine off, the hand brake engaged and the ignition key removed.
- 41)** Rest the cardan shaft on its stand when not in use (2 Fig. 1).
- 42)** Refit the protective cap on the pto shaft after having dismantled the cardan shaft.
- 43)** Lengthy use of the machine can, as secondary effect, overheat the reduction unit (5 Fig. 1) and parts of the hydraulic circuit. Never touch these parts immediately after use as they are very hot and can cause burns.
- 44)** Never carry out maintenance or cleaning work unless the pto has been disengaged, the engine switched off, the hand brake engaged and the tractor locked in position by a block or stone under the wheels.
- 35)** Besonders auf die korrekte Montage und die Sicherheit der Gelenkwelle achten, sowohl an der Zapfwelle der Hackfräse als auch an der Schlepper-Zapfwelle.
- 36)** Die Drehung der Schütze sperren und immer die Gebrauchs- und Wartungsanleitungen der Gelenkwelle lesen.
- 37)** Bevor die Zapfwelle eingeschaltet wird, sicherstellen, daß sich weder Personen noch Tiere in der Reichweite aufhalten und daß die Drehzahl der Zapfwelle der vorgeschriebene Höchststrehzahl überschreiten.
- 38)** Die Zapfwelle nicht einschalten, wenn der Motor steht.
- 39)** Die Zapfwelle immer ausschalten, wenn die Gelenkwelle einen zu großen Winkel einnimmt (nie über 10 Grad - Abb. 3) und wenn sie nicht gebraucht wird.
- 40)** Die Gelenkwelle nur dann reinigen und fetten, wenn die Zapfwelle ausgeschaltet ist, der Motor steht, die Zündschlüssel herausgezogen wurde.
- 41)** Wenn die Gelenkwelle nicht benutzt wird, ist sie auf der Stütze abzustellen, die zu diesem Zweck vorhanden ist (2 Abb. 1)
- 42)** Nach dem Ausbau der Gelenkwelle den Zapfwellenstummel wieder mit dem Stopfen verschließen.
- 43)** Wenn das Gerät sehr lange benutzt wird, kann das zum Überhitzen des Unterzetzungsgetriebes (5, Abb. 1) und der etwaigen Elemente des hydraulischen Kreislaufes führen. Vermeiden, diese Elemente während der Benutzung und auch sofort danach anzufassen. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- 44)** Keine Wartungs- und Reinigungsarbeiten beginnen, bevor die Zapfwelle ausgeschaltet, der Motor abgestellt, die Feststellbremse gezogen und die Schlepperräder durch Unterlegen eines Bremskeils oder eines großen Steins blockiert worden sind.
- 35)** Attention au montage parfait et à la sécurité de l'arbre à cardans.
- 36)** Bloquer la rotation des protections et lire toujours le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec le cardan.
- 37)** Avant d'embrayer la prise de force, assurez-vous que personne ne se trouve dans son rayon d'action; vérifiez d'avoir choisi le régime autorisé. Ne dépassez jamais la limite maximum.
- 38)** N'embrayez pas la prise de force quand le moteur est arrêté.
- 39)** Débrayez toujours la prise de force quand l'angle de l'arbre à cardans est trop ouvert (jamais plus de 10 degrés Fig. 3) et lorsque vous ne devez pas l'utiliser.
- 40)** Nettoyez et graissez l'arbre à cardans uniquement quand la prise de force est débrayée, le moteur éteint, le frein de stationnement bloqué et la clé retirée.
- 41)** Quand vous n'utilisez pas l'arbre à cardans, posez-le sur chandelle (2 Fig. 1).
- 42)** Après démontage de l'arbre à cardans, remettez le cache de protection sur l'arbre de la prise de force.
- 43)** L'utilisation prolongée de la machine peut donner lieu à l'échauffement de la boîte du réducteur (5 Fig. 1) et des éléments du circuit hydraulique, éviter de toucher ces éléments pendant et immédiatement après l'utilisation, car vous risqueriez de vous brûler.
- 44)** N'effectuez des travaux d'entretien et de nettoyage qu'après avoir débranché la prise de force, arrêté le moteur, tiré le frein de stationnement et bloqué le tracteur avec une cale ou un caillou sous les roues.
- 45)** Vérifiez périodiquement le serrage et la tenue des vis et des écrous. Au besoin resserrez-les.
- 46)** Quand vous devez remplacer les couteaux ou effectuer des interventions sur l'outil soulevé, n'oubliez pas de mettre des supports appropriés sous l'appareil.
- 47)** Avant d'intervenir sur les outils de
- 34)** La instalación y el desmontaje del árbol cardánico debe hacerse siempre con el motor apagado.
- 35)** Prestar mucha atención al correcto montaje y a las seguridades del árbol cardánico, como así también a las T.d.F. de la binadora y del tractor.
- 36)** Bloquear la rotación de las protecciones y leer siempre también el manual de manejo y mantenimiento específico del eje cardán.
- 37)** Antes de insertar la toma de fuerza, controlar que no existan personas o animales en la zona de acción y que el régimen elegido corresponda con el consentido. No superar nunca el máximo previsto.
- 38)** No insertar la toma de fuerza con el motor apagado.
- 39)** Desactivar, siempre, la toma de fuerza cuando el árbol cardánico hace un ángulo demasiado abierto (nunca superar los 10 grados - Fig. 3) y cuando no la usamos.
- 40)** Limpiar y engrasar el árbol cardánico sólo cuando la toma de fuerza está desactivada, el motor está apagado, el freno de estacionamiento está activado y la llave no está en contacto.
- 41)** Cuando no lo usamos apoyar el árbol cardánico sobre el soporte previsto para ello (2 Fig. 1).
- 42)** Luego de desmontar el árbol cardánico, volver a poner la protección sobre el árbol de la toma de fuerza.
- 43)** El uso prolongado de la máquina puede provocar un recalentamiento de la caja del reductor (5 Fig. 1) y de los eventuales elementos del circuito hidráulico. Evitar tocar estos elementos durante el uso e inmediatamente después: peligro de quemaduras.
- 44)** No realizar trabajos de mantenimiento y de limpieza sin desactivar la toma de fuerza, apagar el motor, activar el freno de estacionamiento y bloquear el tractor con una piedra u otro elemento.
- 45)** Periódicamente controlar el ajuste de los tornillos y tuercas, eventualmente apretarlos.
- 46)** En los trabajos de mantenimiento y

adeguati sostegni sotto l'attrezzatura.

47) Prima di lavorare sugli utensili da taglio; staccare la presa di forza, spegnere il trattore, inserire il freno di stazionamento ed assicurarsi che gli utensili siano completamente fermi.

48) Rispettare la conformità degli olii usati con quelli consigliati.

49) Le parti di ricambio devono corrispondere alle esigenze definite dal costruttore. Usare solo ricambi originali.

50) Le decalcomanie relative alla sicurezza devono essere sempre ben evidenti; vanno tenute pulite e vanno sostituite se diventano poco leggibili (eventualmente si possono richiederle al concessionario).

51) Il libretto delle istruzioni per l'uso, deve essere conservato per tutta la durata della zappatrice.

45) Periodically check that all nuts and bolts are fully tightened. Re-tighten them if necessary.

46) Always place adequate supports under the implement when servicing the machine or replacing the hoe blades with the implement raised.

47) Before working on the cutting tools, disengage the pto, switch off the tractor engine, engage the hand brake and check that the blades are completely at a standstill.

48) Only use the recommended oils.
49) The spare parts must correspond to the requirements established by the manufacturer. Only use genuine spare parts.

50) The safety transfers must always be perfectly visible. They must be kept clean and should be replaced if they become illegible. Replacements are available on request from your local dealer.

51) The instruction manual must be kept for as long as the machine lasts.

45) Alle Schrauben und Muttern regelmäßig auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen.

46) Bei Wartungsarbeiten und beim Einsetzen der Hackmesser auf gebocktem Gerät ist dieses zur Vorsicht mit geeigneten Vorrichtungen abzustützen.

47) Bevor man an den Schneidwerkzeugen arbeitet, die Zapfwelle ausschalten, den Motor abstellen, die Feststellbremse ziehen und sicherstellen, daß die Werkzeuge ganz stillstehen.

48) Darauf achten, die empfohlenen Schmierstoffe zu benutzen.

49) Die Ersatzteile müssen den Ansprüchen gerecht werden, die der Hersteller angibt. Nur Original-Ersatzteile verwenden.

50) Die Sicherheitsaufkleber müssen immer gut sichtbar sein. Sie sind daher sauber zu halten und zu ersetzen, wenn sie unleserlich werden (Können ggf. beim Vertragshändler angefordert werden).

51) Die Betriebsanleitung der Maschine ist sorgfältig aufzubewahren, solange die Maschine Vorhanden ist.

coupe, débrayez la prise de force, arrêtez le moteur, bloquez le frein de stationnement et assurez-vous que les outils sont arrêtés.

48) *Utilisez exclusivement les huiles préconisées.*

49) *Les pièces détachées doivent correspondre aux exigences définies par le constructeur. Utilisez uniquement des pièces d'origine.*

50) *Les décalcomanies relatives à la sécurité doivent être toujours visibles. Il faut les garder bien propres et les remplacer dès qu'elles sont peu lisibles (vous pouvez éventuellement les demander au concessionnaire).*

51) *La notice d'instructions doit être conservée pour toute la durée de la machine.*

de sostituzione de las azadas con el equipo alzado, poner por precaución adecuados soportes debajo de el equipo.

47) Antes de trabajar con las herramientas de corte: desenganchar la toma de fuerza, apagar el tractor, activar el freno de estacionamiento y controlar que las herramientas estén detenidas.

48) Respetar las características de los aceites aconsejados.

49) Los repuestos deben corresponder a las exigencias definidas por el fabricante. Usar siempre repuestos originales.

50) Las calcomanías correspondientes a la seguridad deben siempre ser evidentes; hay que limpiarlas y sustituir las si no son legibles (eventualmente podemos solicitarlas al concesionario).

51) El manual de las instrucciones de empleo debe guardarse durante toda la vida de la máquina.

3.0 NORME D'USO

3.1 MACCHINE FORNITE PARZIALMENTE MONTATE

Per motivi di ingombro possono essere fornite macchine con gruppi sciolti o staccati (comunque contenuti nello stesso imballaggio).

Normalmente è il castello 3° punto che viene allegato a parte e che deve essere fissato successivamente alla macchina dal cliente.

Curare il montaggio di queste parti, riferendosi anche alle tavole del catalogo ricambi. In particolare, rispettare i valori della coppia di serraggio delle viti a corredo, come indicato in tabella a pag. 24.

3.0 USE INSTRUCTIONS

3.1 MACHINES SUPPLIED PARTLY BROKEN-DOWN

When large volumes are involved, machines can be supplied with parts detached or removed (but always in the same packing units).

Normally the 3-point frame is shipped separate and will later be fixed to the machine at the customer's premises. Execute these installation operations with the utmost care. Refer to the list of parts in the Spare Parts Catalogue. In particular, apply the screw tightening torques as listed in the Chart on page 24.

3.0 BETRIEBS ANLEITUNG

3.1 TEILWEISEMONTIERT GELIEFERTE MASCHINEN

Aus Gründen der Platzersparung können Maschinen mit abgelösten oder abgetrennten Untergruppen ausgeliefert werden (die aber stets in der gleichen Verpackung enthalten sind).

In der Regel wird der Oberflankenanschluss der Maschine separat beige packung und muß dann anschließend vom Kunden an der Maschine befestigt werden.

Die Montage dieser Teile ist sorgfältig vorzunehmen. Dabei ist Bezug auf die Tafeln des Ersatzteilkatalogs zu nehmen. Insbesondere die Werte der Anzugsmomente der zum Lieferumfang gehörenden Schrauben beachten, die in der Tabelle auf Seite 24 stehen.

3.0 UTILISATION

3.1 MACHINES FOURNIES EN PARTIE DEMONTEES

Pour des raisons d'encombrement les machines peuvent être fournies avec des groupes non assemblés ou démontés (contenus dans le même emballage).

Normalement le châssis du 3 point d'attelage est livré à part et il doit être fixé à la machine par le client.

Effectuer le montage des ces pièces très attentivement, en consultant les tables du catalogue des pièces détachées. Notamment respecter les valeurs des couples de serrage des vis en dotation, comme indiqué dans le tableau à la page 24.

3.0 NORMAS DE USO

3.1 MAQUINAS SUMINISTRADAS PARCIALMENTE MONTADAS

Para razones de espacio pueden ser suministradas máquinas con grupos desensamblados o bien separados (de todas maneras incluidos en el mismo embalaje). Normalmente el bastidor 3° punto se adjunta por separado y debe ser fijado sucesivamente a la máquina por el cliente. Cuidar el montaje de estas piezas, haciendo referencia también a las tablas del catálogo repuestos.

En particular, respetar los valores de los pares de torsión de los tornillos en dotación, según lo indicado en la tabla a la página 24.

3.2 PRIMA DELL'USO

Prima di mettere in funzione la zappatrice, eseguire le seguenti operazioni:

- Controllare che la zappatrice sia perfettamente in ordine, che i lubrificanti siano al giusto livello (vedere capitolo «Manutenzione») e che tutti gli organi soggetti ad usura e deterioramento siano pienamente efficienti.
- Controllare che la zappatrice, sia ben regolata per l'ottenimento della profondità di lavoro desiderata.

**AVVERTENZA**

Verificare, prima della messa in funzione della zappatrice, che le protezioni antifortunistiche siano state correttamente installate (1 Fig. 4).

Per ottenere le migliori prestazioni della zappatrice, seguire attentamente quanto di seguito riportato.

**AVVERTENZA**

Tutte le seguenti operazioni di manutenzione, regolazione e di approntamento alla lavorazione, devono essere eseguite tassativamente con presa di forza del trattore disinserita, macchina a terra e trattore spento e ben fermo.

3.2 BEFORE USE

Before starting the machine, check that:

- The machine is perfectly in order, that the lubricants are at the correct levels (see «Maintenance» chapter) and that all parts subject to wear and deterioration are fully efficient.
- Check the rotary cultivator, is correctly positioned for obtain the right working depth.

**WARNING**

Before operating the rotary cultivator, check to be certain that the accident prevention guards have been correctly installed (1 Fig. 4).

Strictly comply with the following instructions to achieve the best performances.

**WARNING**

None of the following servicing, adjustment and preparation operations must be carried out unless the pto is disengaged, the machine is on the ground, the tractor engine is off and the tractor itself is safely at a braked.

3.2 VOR DER INBETRIEBNAHME

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, sind folgende Punkte sicherzustellen:

- Das Gerät muß vollkommen in Ordnung sein, die Schmierstofffüllung muß stimmen (vgl. Kapitel «Wartung») und alle Verschleiß und Beschädigung ausgesetzten Teile müssen voll leistungsfähig sein.
- Sicherstellen, daß die Hackfräse, gut eingestellt ist für die gewünschte tiefe.

**ACHTUNG**

Vor der Inbetriebnahme der Fräse, muß man sich vergewissern daß die Unfallschutzeinrichtungen korrekt installiert wurden (1 Abb. 4).

Um die besten Leistungen des Gerätes zu erhalten, immer die folgenden Anleitungen beachten.

**ACHTUNG**

Alle im folgenden beschriebenen Wartungs, Einstellungs und Rüstarbeiten müssen mit ausgeschalteter Schlepper-Zapfwelle, Gerät am Boden und ausgeschaltetem und stillstehendem Schlepper ausgeführt werden.

3.2 AVANT UTILISATION

Avant de mettre la machine en marche effectuez les contrôles suivants:

- Vérifiez que la machine est en parfait état, que les lubrifiants sont au bon niveau (voir chapitre «Entretien») et que toutes les pièces soumises à usure et détérioration sont en bon état.
- S'assurer que la houe rotative est bien réglée pour obtenir une profondeur plus appropriées suivant les nécessités.

**ATTENTION**

Avant le mise en marche de la houe rotative, vérifiez que les protections de sécurité ont été mises en place correctement (1 Fig. 4).

Pour obtenir les meilleures performances de votre appareil respectez attentivement les instructions ci-après.

**ATTENTION**

Toutes les opérations d'entretien, réglage et préparation au travail ne doivent être effectuées que si la prise de force du tracteur est débrayée, la houe rotative posée par terre et le tracteur éteint et bloqué.

3.2 ANTES DEL USO

Antes de poner en función la máquina, efectuar las siguientes operaciones:

- Controlar que la máquina esté perfectamente en orden, que los lubricantes estén a nivel (ver capítulo «Mantenimiento») y que todos los organos sujetos a desgaste estén en buen estado.
- Controlar que la binadora, esté bien regulada para obtener la profundidad de trabajo según las necesidades.

**ATENCION**

Verificar, antes de poner en marcha la cultivadora rotativa, que las protecciones para la prevención de accidentes estén bien instaladas (1 Fig. 4).

Para obtener las mejores prestaciones del equipo, seguir las siguientes instrucciones.

**ATENCION**

Las siguientes operaciones de manutención, regulación y preparación para el trabajo, deben realizarse siempre con la toma de fuerza del tractor desactivada, la máquina sobre el suelo y el tractor apagado y detenido.

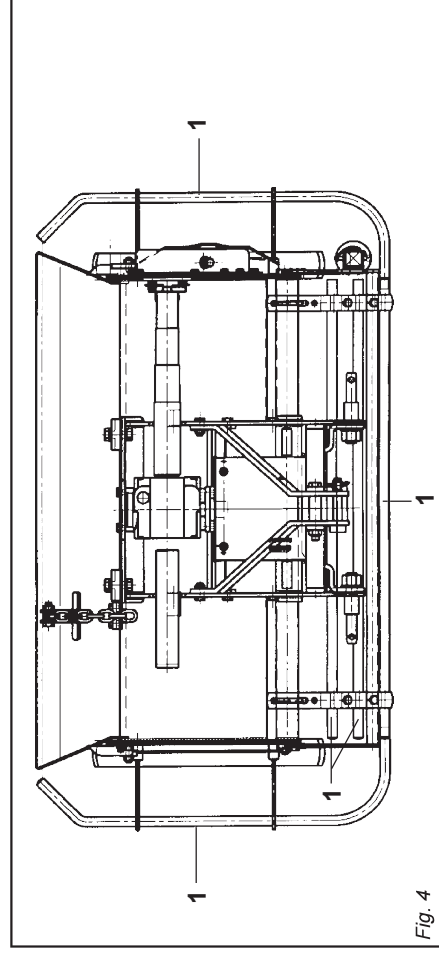


Fig. 4

3.3 APLICACION AL TRACTOR

La conexión de la binadora al tractor debe realizarse con la máquina adherente al suelo y en un terreno llano. Todas las binadoras pueden ser adaptadas a cualquier tractor dotado de enganche universal de tres puntos de 1ª categoría.



PELIGRO

La aplicación al tractor es una fase muy peligrosa. Prestar mucha atención y efectuar los trabajos siguiendo las instrucciones.

3.3 ATTELAGE AU TRACTEUR

L'attelage de la houe au tracteur doit être réalisé avec la machine posée sur le sol et sur un terrain plat. Toutes les houes peuvent être attelées à un quelconque tracteur muni de l'attelage universel de 1^{re} catégorie.



DANGER

L'attelage au tracteur est une opération très dangereuse. Faites très attention et respectez les instructions.

La position exacte de tracteur/houe relative est obtenue en mettant l'appareil à une distance telle que le joint de cardan reste détendu de 5-10 cm par rapport à la position de fermeture totale. Après quoi procédez de la manière suivante:

3.3 ANBRINGUNG AM SCHLEPPER

Der Anbau der Hackfräse am Schlepper erfolgt nur dann, wenn die Maschine am Boden steht, und zwar auf ebenem Gelände.

Alle Hackfräsen können an jedem beliebigen Schlepper mit Universal-Dreipunktaufhängung der 1. Kategorie angebaut werden.



GEFAHR

Der Anbau am Schlepper ist ein sehr gefährlicher Schritt.

Sehr vorsichtig vorgehen und den ganzen Vorgang gemäß der Anweisung ausführen.

Die korrekte Position von Schlepper und Gerät wird dadurch festgelegt, daß man das Gerät so einem Abstand vor den Schlepper bringt, daß die Gelenkwelle 5-10 cm länger ist als bei der Position, in der sie so weit wie möglich geschlossen ist. Nun folgendermaßen vorgehen:

3.3 HITTING TO THE TRACTOR

The rotary cultivator is coupled to the tractor with the cultivator on the ground. The ground area should be flat.

All the rotary cultivators can be attached to any tractor with a class 1 universal 3-point hitch.



DANGER

Application of any implement to a tractor is a very dangerous operation and must only be carried out with the utmost care in compliance with the instructions.

The correct tractor/steerage hoe position is established by setting the implement at such a distance from the tractor that the universal coupling remains 5-10 cm from its maximum closing position. Now proceed in the following way:

3.3 APPLICAZIONE AL TRATTORE

L'applicazione della zappatrice al trattore deve avvenire con la macchina posata a terra e su terreno piano.

Tutte le zappatrici sono applicabili a qualsiasi trattore munito di attacco universale a tre punti di 1ª categoria.



PERICOLO

L'applicazione al trattore è una fase molto pericolosa.

Fare molta attenzione ad effettuare l'intera operazione seguendo le istruzioni.

La corretta posizione trattore/zappatrice, viene determinata, ponendo la zappatrice ad una distanza, dal trattore, tale che il giunto cardanico resti esteso 5-10 cm dalla posizione di massima chiusura.

A questo punto, procedere come segue:

1 - Accostare le parallele del sollevatore ponendole all'interno delle piastre (1 Fig. 5), inserire il perno (2 Fig. 5) nel foro predisposto e bloccare con le copiglie a scatto.

2 - Bloccare le parallele del sollevatore con le apposite catene e tenditori paralleli sul trattore. Tale accorgimento deve essere messo in atto per evitare

3.3 ANBRINGUNG AM SCHLEPPER

Der Anbau der Hackfräse am Schlepper erfolgt nur dann, wenn die Maschine am Boden steht, und zwar auf ebenem Gelände.

Alle Hackfräsen können an jedem beliebigen Schlepper mit Universal-Dreipunktaufhängung der 1. Kategorie angebaut werden.



GEFAHR

Der Anbau am Schlepper ist ein sehr gefährlicher Schritt.

Sehr vorsichtig vorgehen und den ganzen Vorgang gemäß der Anweisung ausführen.

Die korrekte Position von Schlepper und Gerät wird dadurch festgelegt, daß man das Gerät so einem Abstand vor den Schlepper bringt, daß die Gelenkwelle 5-10 cm länger ist als bei der Position, in der sie so weit wie möglich geschlossen ist. Nun folgendermaßen vorgehen:

1- Die Lenker des Krafthebers annähern und in die am besten geeigneten Platten schieben (1 Abb. 5). Den Bolzen (2 Abb. 5) in das Loch stecken und mit dem einrastenden Splint blockieren.

2- Die Lenker des Krafthebers mit den Stabilisierungsketten und Spann-

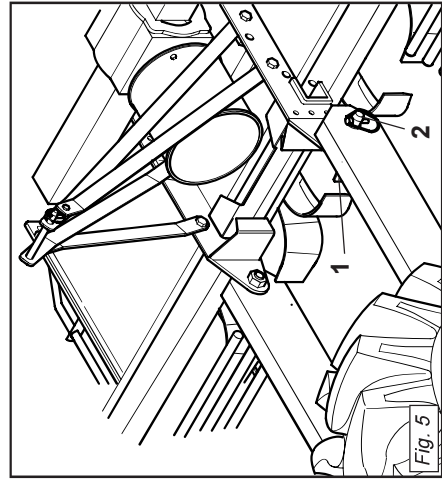


Fig. 5

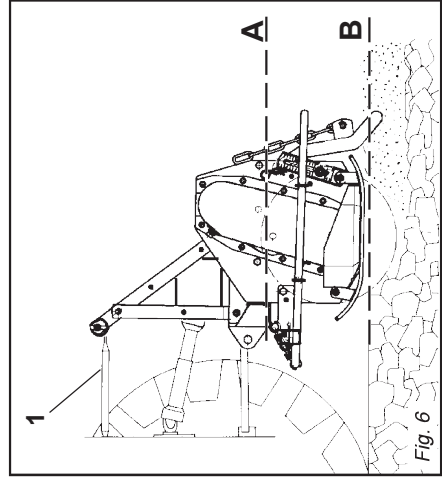


Fig. 6

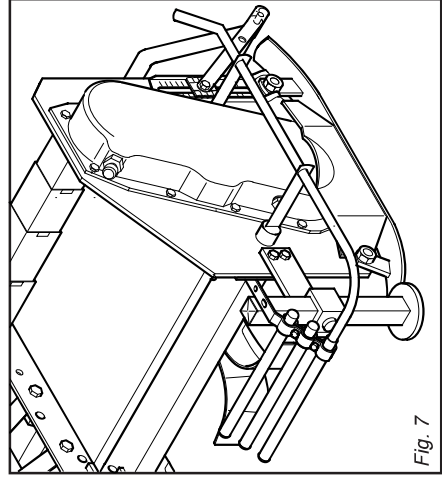


Fig. 7

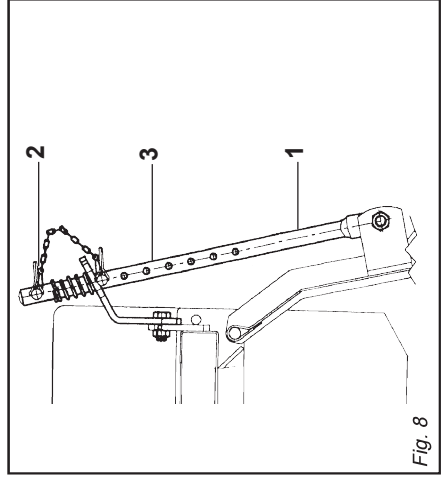


Fig. 8

qualsiasi spostamento, in senso orizzontale, della zappatrice.

- 3 - Innestare l'albero cardanico e assicurarsi che sia perfettamente bloccato sulla presa di forza. Verificare che la protezione ruoti liberamente e fissarla con l'apposita catenella. Rimuovere il sostegno dall'albero cardanico (2 Fig. 1) e a ripeto fissandolo nell'apposito aggancio.

- 4 - Collegare il terzo punto superiore ed effettuare una corretta regolazione con il tirante (1 Fig. 6) verificando che il piano superiore della zappatrice (A Fig. 6) risulti parallelo al piano terra (B Fig. 6). Ciò è molto importante allo scopo di ottenere il parallelismo tra l'asse della zappatrice e quello della presa di forza del trattore. Operare in queste condizioni significa limitare le sollecitazioni sulla presa di forza stessa e prolungare la durata dell'albero cardanico e della zappatrice stessa.

- 5 - Posizionare il piedino d'appoggio come in figura 7.
- 6 - Il martinetto a molla (1 Fig. 8) oltre a sostenere la lamiera livellatrice ed ammortizzarla nel trasporto su strada, serve a evitare il ribaltamento della zappatrice durante il parcheggio.

A seconda della posizione, determinata dalla copiglia (2 Fig. 8) sui vari fori posti nel tubo del martinetto (3 Fig. 8) si riesce ad aumentare o diminuire l'effetto della lamiera livellante sul terreno.

Versione con asta e catenella antibaltamento: In fase di lavoro bisogna togliere l'asta (1 Fig. 8a).

L'asta va montata solo dopo aver appoggiato la fresa al suolo in fase di stazionamento.

3.3.1 ALBERO CARDANICO

Adattamento albero cardanico

L'albero cardanico, fornito con la macchina, è di lunghezza standard.

Si può quindi rendere necessario l'adattamento dell'albero cardanico. In questo caso prima di intervenire sull'albero cardanico, interpellare il Costruttore del medesimo per l'eventuale adattamento.

vorrichtungen des Schleppers parallel zum Schlepper blockieren. Dieser Vorgang ist auch bei Straßenfahrten erforderlich, damit das Gerät nicht seitlich ausschwenkt.

- 3 - Die Gelenkwelle einstecken und sicherstellen, daß sie fest mit der Zapfwelle verbunden ist. Sicherstellen, daß der Gelenkwellenschutz sich frei verschieben kann und mit der Kette befestigen. Den Halter der Gelenkwelle (2 Fig. 1) entfernen und ihn in dem vorgesehenen Haken befestigen.

- 4 - Den oberen Kupplungspunkt anschließen und den oberen Lenker (1 Abb. 6) korrekt einstellen. Sicherstellen, daß die obere Haubenkante der Hackfräse (A Abb. 6) parallel zum Boden (B Abb. 6) steht. Das ist sehr wichtig, um die Parallelität zwischen der Achse der Hackfräse und der der Schlepper-Zapfwelle zu erhalten. Wenn diese Parallelität gegeben ist, wird die Zapfwelle weniger belastet und das Leben von Gelenkwelle und Gerät wird verlängert.

- 5 - Den Stützfuß wie in Abb. 7 gezeigt anordnen.

- 6 - Die Federwinde (1 Abb. 8) trägt nicht nur das Planierschild und dient beim Straßentransport zur Dämpfung von Stößen, sondern sie soll auch verhindern, daß die Hackfräse während des Parkens umkippt. Je nach der Position, die durch den Splint (2 Abb. 8) in den verschiedenen Löchern des Windenrohrs (3 Abb. 8) festgelegt wird, kann die Wirkung des Planierschildes auf den Boden erhöht oder verringert werden.

Version mit Stange und Kette: Bei der Arbeit ist die Stange (1 Abb. 8a) zu entfernen. Die Stange erst dann montieren, wenn die Fräse beim Abstellen am Boden aufgestellt wird.

3.3.1 GELENKWELLE

Anpassung der Gelenkwelle

Die mit der Maschine gelieferte Gelenkwelle hat Standardlänge, aus diesem Grunde kann ihre Anpassung notwendig sein. In diesem Fall sich vor dem Eingriff an den Hersteller der Gelenkwelle für deren eventuelle Anpassung wenden.

- 3 - Engagez l'arbre à cardans dans la prise de force et contrôlez qu'il est bloqué parfaitement. Vérifiez que la protection tourne librement et fixez-la par la chaînette. Enlevez le support de l'arbre à cardans (2 Fig. 1) et rangez-le en le fixant dans le crochet spécial.

- 4 - Reliez le troisième point supérieur et réglez correctement à l'aide du tirant (1 Fig. 6). Assurez-vous que le plan supérieur de la houe rotative (A Fig. 6) soit pratiquement parallèle au terrain (B Fig. 6). Ceci est très important en vue d'obtenir le parallélisme entre l'axe de la houe et celui de la prise de force du tracteur. Travailler dans ces conditions signifie limiter les sollicitations sur la prise de force et prolonger la durée de l'arbre à cardans, mais aussi de la machine.

- 5 - Positionnez le pied d'appui (voir fig. 7).

- 6 - Le vérin à ressort (1 Fig. 8) sert de soutien à la tête de nivellement et de suspension pendant le transport sur route, pour éviter le basculement du cultivateur lors du stationnement.

L'effet de la tête de nivellement sur le terrain peut être augmenté ou diminué en changeant la position de la goupille (2 Fig. 8) dans les différents trous du tube du vérin (3 Fig. 8).

Version avec le barre et chaîne: Pendant le travail il faut enlever la barre (1 Fig. 8a).

La barre doit être montée seulement quand la fraise est appuyée sur le sol en phase de stationnement.

Dicha operación es necesaria para evitar todo tipo de desplazamiento, en sentido horizontal, de la máquina. 3 - Acoplar el árbol cardánico y controlar que quede bien bloqueado en la toma de fuerza. Verificar que la protección gire libremente y fijarla con la relativa cadena. Extraer el soporte de árbol cardánico (2 Fig. 1) y volver a colocarlo fijándolo con el correspondiente gancho.

- 4 - Conectar el tercer punto superior y efectuar una correcta regulación con el tirante de regulación (1 Fig. 6) controlando que el plano superior de la binadora (A Fig. 6) resulte paralelo al plano al nivel del suelo (B Fig. 6). Esto es muy importante para obtener paralelismo entre el eje de la binadora y el eje de la toma de fuerza del tractor. Esto permite limitar los esfuerzos sobre la toma de fuerza misma y hacer durar el árbol cardánico y la máquina misma.

- 5 - Posicionar el pie de apoyo como expuesto en la figura 7.

6 - El gato de resorte (1 Fig. 8), además de sostener la chapa de nivelación y protegerla durante el transporte en carretera, sirve para evitar el vuelco de la binadora durante el estacionamiento. De acuerdo a la posición, determinada por el pasador (2 Fig. 8) en los diversos orificios del tubo del gato (3 Fig. 8) se logra aumentar o disminuir el efecto de la chapa de nivelación sobre el terreno.

Version con la barra y cadena: En fase de trabajo es necesario quitar la barra (1 Fig. 8a). La barra debe ser montada solo luego de haber apoyado el rotocultor al suelo, en fase de estacionamiento.

3.3.1 ARBRE A CARDANS

Adaptation de l'arbre à cardans

L'arbre à cardans, fourni avec la machine, a une longueur standard. L'adaptation de l'arbre à cardans pourrait donc s'avérer nécessaire. Dans ce cas, avant toute opération sur l'arbre à cardans, contacter son Constructeur pour l'adaptation éventuelle.

3.3.1 ARBOL CARDANICO

Adaptación árbol cardánico

El árbol cardán, provisto junto con la máquina, tiene una longitud estándar; por lo tanto, es posible que haya que adaptarlo. En este caso antes de intervenir sobre el árbol cardán, consultar el Fabricante del mismo para la eventual adaptación.

**CAUTELA**

Quando l'albero cardanico è sfilato al massimo, i due tubi devono sovrapporsi per almeno 15 cm. Quando esso è inserito al massimo, il gioco minimo consentito deve essere di 4 cm. (Fig. 9).

**CAUTELA**

Usando la zappatrice su di un altro trattore, verificare quanto riportato nel punto precedente e verificare che le protezioni coprano completamente le parti in rotazione dell'albero cardanico.

**CAUTION**

When the cardan shaft is fully extended, the two tubes must overlap by at least 15 cm. When fully inserted, the minimum play must be 4 cm (Fig. 9).

**CAUTION**

If the implement is used on another tractor, always check the before and that the guards completely cover the rotating parts of the cardan shaft.

**VORSICHT**

Wenn die Gelenkwelle soweit wie möglich auseinandergezogen ist, müssen die beiden Teile sich noch um wenigstens 15 cm überlappen. Wenn die beiden Teile ganz zusammengeschieben sind, muß das kleinstmögliche Spiel 4 cm ausmachen. (Abb. 9).

**VORSICHT**

Wenn das Gerät auf einem anderen Schlepper benutzt wird, ist zu prüfen, was in dem vorherigen Punkt steht, und sicherzustellen, daß die drehenden Teile der Gelenkwelle ganz durch den Schutz bedeckt werden.

**IMPORTANT**

Quand l'arbre à cardans est déboîté au maximum, les deux tubes doivent se superposer d'au moins 15 cm. Quand il est entièrement rentré, le jeu minimum admissible doit être de 4 cm. (Fig. 9).

**IMPORTANT**

Si vous utilisez l'outil sur un autre tracteur, vérifiez les instructions du point précédent et contrôlez que les protections couvrent entièrement les parties en rotation de l'arbre à cardans.

**CAUTELA**

Quando el árbol cardánico está extraído al máximo, los dos tubos deben superponerse por lo menos 15 cm. Cuando está inserido al máximo, el juego mínimo permitido debe ser de 4 cm. (Fig. 9).

**CAUTELA**

Quando usamos el equipo con otro tractor, debemos controlar lo expuesto en el punto precedente y cerciorarnos que las protecciones cubran íntegramente las partes en rotación del árbol cardánico.

Albero cardanico con limitatore di sicurezza

Il limitatore, inserito nel giunto cardanico, è dotato di un bullone di sicurezza, tarato per uno sforzo medio. Qualora, in presenza di ostacoli particolarmente resistenti tale bullone si tranci, è necessario sostituirlo con uno nuovo di dimensioni e materiale uguali.

Se tale bullone è inserito nel foro (2 Fig. 10) e si trancia ripetutamente, è consigliabile montarlo nel foro (1 Fig. 10).

Shaft with safety limiter

The limiter, inserted in the cardan joint, is equipped with a safety bolt that is set for an average force.

Whenever unduly resistant obstacles cause the bolt to shear, it must be replaced by a new bolt, of the same size and material.

If the bolt, inserted in hole (2 Fig. 10), shears repeatedly, then we recommend inserting it in the hole (1 Fig. 10).

Welle mit Sicherheitsbegrenzer

Der Begrenzer, ins Kardangelenkeingebaut, verfügt über eine Sicherheitsmutter, die auf eine mittlere Belastung eingestellt ist. Wenn sich bei besonders widerstandskräftigen Hindernissen diese Mutterschraube durchtrennt, muß sie durch eine neue gleicher Maße und gleichen Materials ersetzt werden. Wenn diese Mutterschraube in Öffnung (2 Fig. 10) eingefügt ist und sich wiederholt durchtrennt, raten wir sie in Öffnung (1 Fig. 10) zu montieren.

Arbre avec limiteur de sécurité

Le limiteur engagé dans le joint de cardan, est équipé d'un boulon de sécurité pour un effort moyen. Si en présence d'obstacles particulièrement résistants ce boulon se casse, le remplacer par un boulon neuf aux mêmes dimensions et matériau.

Si ce boulon est introduit dans le trou (2 Fig. 10) et se casse maintes fois, on conseille de le monter dans le trou (1 Fig. 10).

Arbol con limitador de seguridad

El limitador, colocado en la conexión del cardaan, posee un perno de seguridad ajustado para un esfuerzo mediano.

Si, debido a obstáculos sobremateria resistentes, se tronchara el perno, hace falta que se substituya con otro nuevo que tenga dimensiones y materiales iguales. Si el perno está introducido en el agujero (2 Fig. 10) y se tronchara muchas veces, se aconseja montarlo en el agujero (1 Fig. 10).

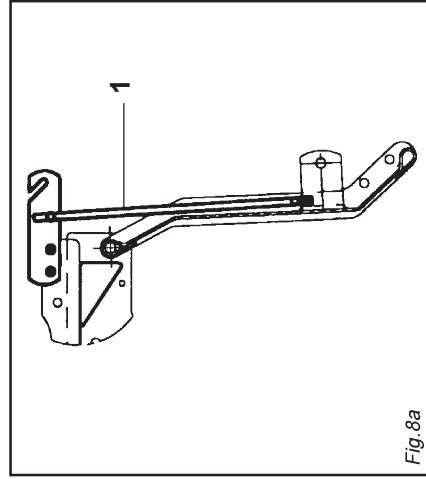


Fig. 8a

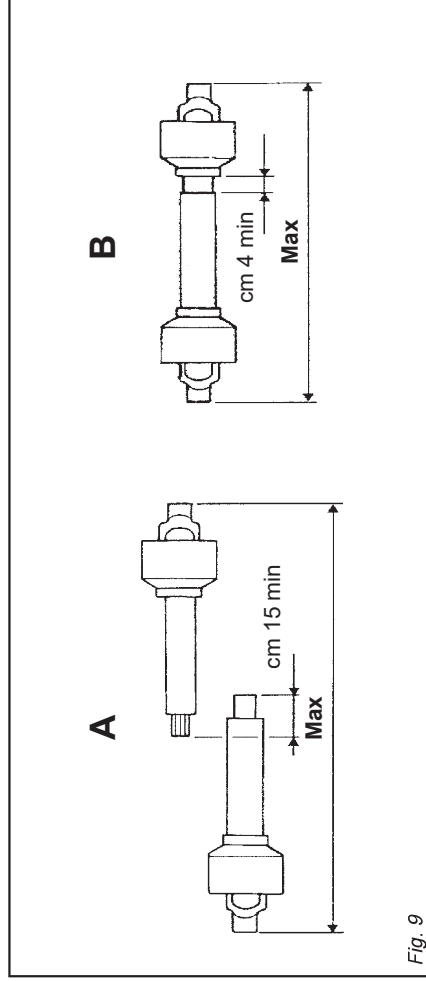


Fig. 9

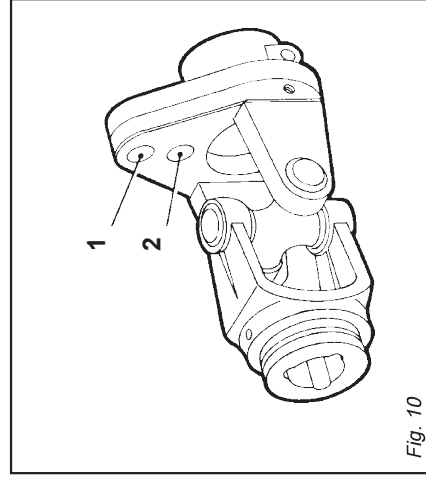


Fig. 10



CAUTELA

Evitare di far girare a vuoto (fuori del terreno) la zappatrice. Durante il lavoro evitare di effettuare curve con la macchina interrata, ne tantomeno lavorare in retromarcia (Fig. 11, 12). Sollevare la sempre per i cambiamenti di direzione e le inversioni di marcia. Durante il trasporto, od ogni qualvolta si renda necessario il sollevamento della zappatrice, è opportuno che il gruppo di sollevamento del trattore venga regolato in modo che la zappatrice stessa non sia sollevata da terra per più di 35 cm circa (Fig. 13).

Evitare di immettersi su strade pubbliche con la macchina sporca di terra, erba o quant'altro che produca sporcizia e/o intralcio al traffico stradale. Non far cadere con violenza la macchina sul terreno ma farla scendere lentamente per consentire il graduale inserimento delle lame nel terreno. In caso contrario si provocherebbero forti sollecitazioni su tutti i componenti della macchina stessa che potrebbero comprometterne la loro integrità.



CAUTION

Never allow the steering hoe to operate out of the soil. During work, avoid turning corners while the implement is soil working. Never work in reverse (Fig. 11, 12). Always raise the implement in order to reverse or change direction. During transport, or whenever the implement must be raised, it is advisable to adjust the lift unit of the tractor so that the implement itself is not raised more than about 35 cm from the ground (Fig. 13).

Do not drive on public highways if the machine is dirtied with soil, grass or anything else that could dirty and/or hamper the road traffic. Lower the machine slowly to allow the blades to gradually penetrate the soil. Do not allow it to drop violently on to the ground. To do this would strongly stress all the machine components and could damage them.



VORSICHT

Vermeiden Sie es, die Hackfräse unbelastet (außerhalb der Erde) laufen zu lassen. Wenn das Gerät unterirdisch arbeitet, keine Kurven fahren und auch nicht rückwärts fahren (Abb. 11, 12). Das Gerät zum Ändern der Richtung und zum Wenden immer ausheben. Während des Transportes, jedesmal wenn das Ausheben des Gerätes erforderlich wird, sollte der Kraftheber des Schleppers immer so eingestellt werden, daß das Gerät nicht mehr als circa 35 cm Abstand vom Boden aufweist (Abb. 13).

Vermeiden Sie es, auf öffentliche Straßen zu fahren, wenn die Maschine mit Erde, Gras oder anderem verschmutzt ist, das die Fahrbahn verschmutzen und/oder den Verkehr behindern kann. Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht auf den Boden fällt, sondern langsam gesenkt wird, um zu ermöglichen, daß die Klingen langsam in den Boden eingezogen werden. Anderenfalls würde es zu starken Spannungen in den Bauteilen der Maschine kommen und ihre Struktur könnte Schaden nehmen.



IMPORTANT

Évitez de faire tourner l'appareil à vide (hors du sol). Pendant le travail évitez les virages quand la houe est enterrée ou bien en marche arrière. Relevez toujours l'appareil lors des changements de direction et des inversions de marche (Fig. 11, 12). Pendant le déplacement chaque fois qu'il faut relever la houe, veillez à ce que le groupe de relevage du tracteur soit réglé de manière à la soulever au moins de 35 cm (Fig. 13).

Éviter de s'engager sur les routes publiques avec la machine souillée de terre, herbe ou autre pouvant salir ou gêner la circulation. Ne pas faire tomber la machine avec violence sur le sol mais la faire descendre lentement pour faire pénétrer les lames graduellement dans le sol. Dans le cas contraire vous risquez de provoquer de fortes contraintes sur tous les composants de la machine pouvant compromettre leur intégrité.



CAUTELA

Evitar hacer girar en vacío (no apoyada sobre el terreno) la binadora. Durante el trabajo evitar efectuar curvas con la máquina enterrada y no trabajar marcha atrás. Alzarla siempre para cambiar de dirección y para las inversiones de marcha (Fig. 11, 12). Durante el transporte, cada vez que se hace necesario alzar el equipo, es conveniente que el grupo de elevación del tractor se regule en modo tal que el equipo mismo no se alce desde el suelo más de 35 cm aprox. (Fig. 13).

Evitar el ingreso en carreteras públicas con la máquina sucia de tierra, hierba o todo otro elemento que produzca suciedad y/o obstruya el tráfico de la carretera.

No hacer caer con violencia la máquina sobre el terreno, hacerla descender lentamente para permitir la gradual introducción de las cuchillas en el terreno. De lo contrario provocaríamos grandes esfuerzos para todos los componentes de la máquina misma, que podrían dañarlos.

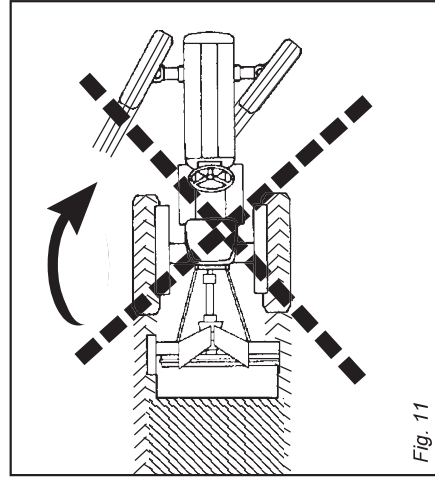


Fig. 11

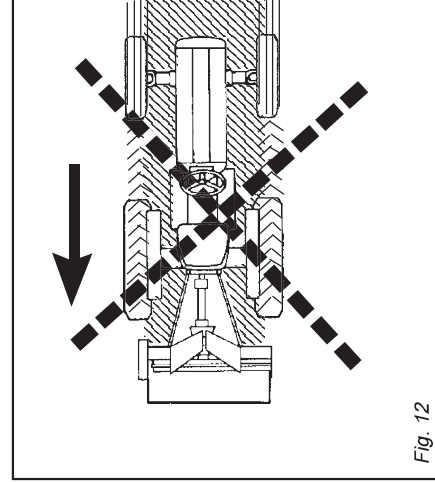


Fig. 12

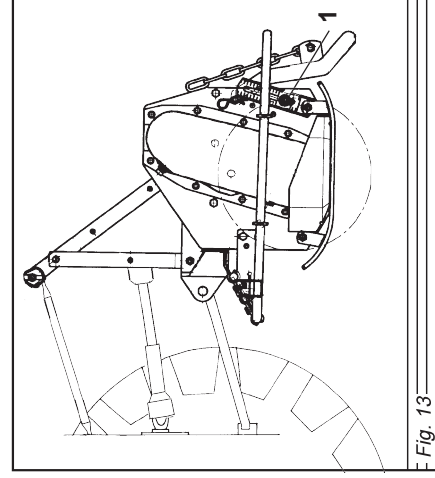


Fig. 13

3.4 PROFONDITÀ DI LAVORO

La regolazione della profondità di lavoro della zappette viene determinata in relazione alle differenti configurazioni, dalla posizione delle due slitte laterali.

Zappatrici con slitte: per regolare la profondità nelle zappatrici con slitte, è necessario allentare la vite di registro (1 Fig. 13), alzare o abbassare la slitte nella posizione desiderata, riavvitare poi la vite di registro. Questa operazione va effettuata su tutte e due le slitte e varia a seconda del terreno.

3.5 TENDICATENA

La tensione della catena di trasmissione è regolata dal tendicatena automaticamente.

3.6 ZAPPETTE

Le zappette con cuivine equipaggiata la zappatrice sono adatte per la lavorazione su terreni di normale conformazione. Controllare giornalmente la loro usura o integrità. Qualora durante il lavoro dovessero per cause accidentali piegarsi (o rompersi) è necessario sostituirle immediatamente avendo l'accortezza di rimontare la nuova zappetta nella identica posizione di quella da sostituire (Fig. 14). Se fosse necessario sostituire più zappette,

3.4 WORK DEPTH

Rotary cultivator work depth is regulated on the basis of the different possible configurations by the position of the two side slides.

Machine with skids: to adjust working depth on this type of machine you must loosen the adjustment screw (1 Fig. 13) and raise or lower the skid the desired amount. Then retighten the screw. Both skids should be subjected to this operation which will vary according to the type of soil.

3.5 CHAIN STRETCHER

Automatically chain stretcher regulates the tension of the drive chain.

3.6 HOE BLADES

The hoe blades with which the steerage hoe is equipped can work soils of normal conformation. Check the degree of wear and condition of the hoe blades each day. If the blades should accidentally bend (or break) during work, they must be immediately replaced.

Remember to mount the new hoe blade in exactly the same position as the old one (Fig. 14). If several hoe blades must be replaced, it is advisable to remove

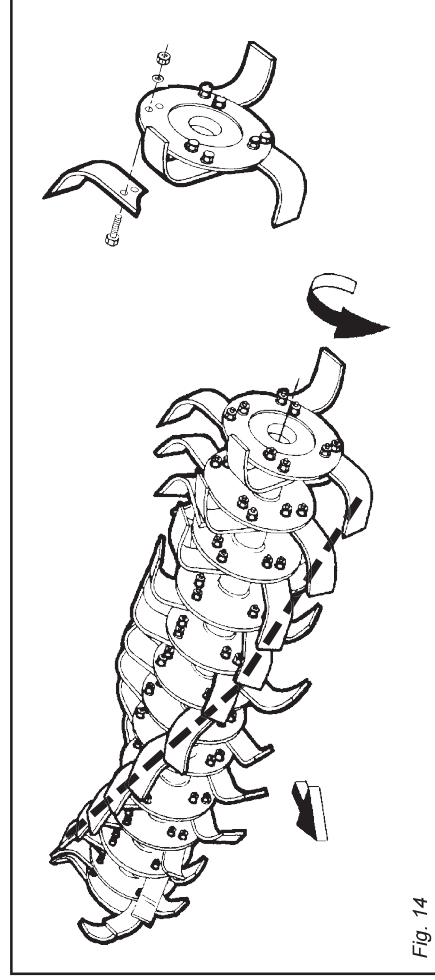


Fig. 14

3.4 ARBEITSTIEFE

Die Einstellung der Arbeitstiefe der Hackfräse wird aufgrund der verschiedenen Konfigurationen durch die Anordnung der zwei Seitliche Kufen.

Maschine mit Schlitten: um die Arbeitstiefe der Maschine mit Schlitten zu bestimmen, ist es notwendig die Stellschraube zu lockern (1 Abb. 13), den Schlitten im gewünschten Maße zu heben oder zu senken, und die Stellschraube wieder anzuziehen. Diese Vorgang ist auf beiden Kufen vorzunehmen und hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.

3.5 KETTENSPIANNER

Die Spannung der Antriebskette wird automatisch vom jeweiligen Kettenspanner reguliert.

3.6 HACKMESSER

Die Hackmesser, mit der die Hackfräse ausgerüstet wird, eignen sich zur Bearbeitung von Boden mit normaler Beschaffenheit. Sie sind täglich auf ihre Unversehrtheit und ihren Verschleiß-zustand zu prüfen. Sollten sie bei der Arbeit verbiegen oder zu Bruch gehen, müssen sie sofort ersetzt werden. Dabei ist zu beachten, daß man das neue Hackmesser an der gleichen Stelle montiert, an der sich das beschädigte befand (Abb. 14). Sollten gleich mehrere Hackmesser zu ersetzen sein, sollte man jeweils ein Hackmesser ein-

3.4 PROFONDEUR DE TRAVAIL

Le réglage de la profondeur de travail de la houe est déterminé, en fonction des différentes configurations, par la position des deux patins latéraux.

Machine avec patins: pour régler la profondeur sur les machines avec patins, desserrer la vis de réglage (1 Fig. 13), soulever ou abaisser les patins à la mesure désirée et revisser la vis de réglage. Cette opération doit être effectuée sur les deux patins et varie selon le sol.

3.5 TENDEUR DE CHAÎNE

La tension de la chaîne de transmission est réglée automatiquement par un tendeur.

3.6 COUTEAUX

Les coupeaux montés sur la houe sont indiqués pour travailler les sols ordinaires. Contrôlez tous les jours leur usure et intégrité. Lorsqu'ils se plient (ou se cassent) pendant le travail il faut les remplacer aussitôt. Le nouveau coupeau devra être monté exactement dans la position de celui à remplacer (Fig. 14). S'il faut remplacer plusieurs coupeaux, démontez et montez toujours un coupeau à la fois, pour éviter des erreurs de position.

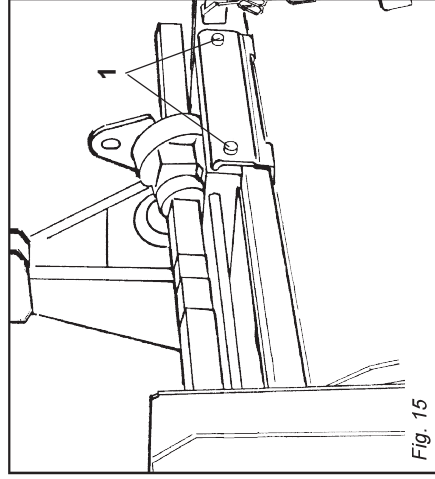


Fig. 15

3.4 PROFUNDIDAD DE TRABAJO

La regulación de la profundidad de trabajo de la binadora se determina, en relación a las diferentes configuraciones, de la posición de dos correderas laterales.

Máquinas con correderas: para ajustar la profundidad en las máquinas con correderas, hace falta quitar el perno de registro (1 Fig. 13), subir o bajar las correderas de la misma deseada y volver a introducir el perno en su agujero. Esta operación se efectúa sobre ambas correderas y varía de acuerdo al terreno.

3.5 TENDORES DE CADENA

La tensión de la cadena de transmisión se ajusta automáticamente por medio de su apropiado tensor de cadena.

3.6 AZADILLAS

Las azadillas que presenta la máquina son idóneas para trabajar sobre terrenos de normal conformación. Controlar todos los días su buen estado y eventual desgaste. Si durante el trabajo por eventuales accidentes se doblan o rompen es necesario sustituirlas inmediatamente prestando atención de montar la nueva azadilla en la idéntica posición de la precedente (Fig. 14). Si es

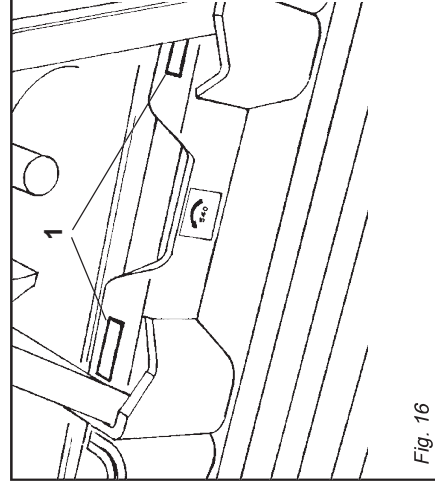


Fig. 16

è consigliabile effettuare le operazioni di smontaggio e montaggio, sempre una zappetta alla volta, per evitare così errori di posizione.

Le zappatine sono normalmente equipaggiate con 4 zappette per flangia. I bulloni che fissano le zappette devono avere la testa dalla parte delle zappette e il dado con relativa rondella dalla parte della flangia (Fig. 14).

Rispettare i valori delle coppie di serraggio come indicato in tabella pag. 24. Se si devono sostituire le zappette, fare attenzione che le nuove assumano la posizione di quelle smontate (Fig. 14).

3.7 REGOLAZIONE SPOSTAMENTO LATERALE

La possibilità di uno spostamento laterale del gruppo fresante rispetto all'attacco a 3 punti, rende l'attrezzatura estremamente versatile e funzionale nelle varie condizioni di impiego.

L'utilizzo dell'albero di trasmissione esagonale permette lo scorrimento rapido del gruppo fresante sulle guide, semplificando notevolmente le regolazioni.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- 1- Pulire accuratamente il telaio e le guide interessate allo spostamento, per aumentare la scorrevolezza delle parti a contatto e facilitare il lavoro.
 - 2- Allentare le viti (1 Fig. 15) che fissano la staffa e lasciarle libere.
 - 3- Farscorrere il carrello fino alla posizione desiderata quindi serrare le 2 viti allentate.
- Anteriormente il carrello è provvisto di 2 pattini di guida (1 Fig. 16), che possono essere sostituiti in caso di usura.

3.8 IN LAVORO

Iniziare il lavoro con la presa di forza a regime, affondando gradualmente la zappatrice nel terreno. Evitare di premere sconsideratamente il pedale dell'acceleratore con la presa di forza inserita. Questo può essere molto dannoso per la

und ausbauen, um eine falsche Einbauposition zu vermeiden.

Die Hackfräsen sind in der Regel mit 4 Hackmessern pro Flansch ausgerüstet.

Die Schrauben, mit denen man die Hackmesser befestigt, müssen den Kopf auf der Seite des Hackmessers und die Mutter mit der Unterlegscheibe auf der Flanschseite haben (Abb. 14) Die Werte des Abzugsmoments beachten, das in der Tabelle auf Seite 24 angegeben ist.

Wenn man die Hackmesser ersetzen muß, darauf achten, daß die neuen in der Position der ersetzen am Hackstern angebracht werden (Abb. 14).

3.7 REGELUNG SEITLICHE VERSCHIEBUNG

Die Möglichkeit der Fräsgruppe zur seitlichen Verschiebung im Bezug zur Dreipunkt-Kupplung macht das Gerät unter allen Einsatzbedingungen extrem vielseitig.

Die Verwendung einer sechskantigen Triebwelle sorgt dafür, daß die Fräsgruppe auf den geformten Führungen der Anschlüsse leichter gleitet, was den Vorgang enorm vereinfacht.

Die Schritte, die auszuführen sind, sehen folgendermaßen aus:

- 1- Die Teile des Rahmens und die Führungen, die von der Verschiebung betroffen sind, gründlich reinigen, um das Gleitvermögen der Kontaktflächen zu erhöhen und die Arbeit zu vereinfachen.
 - 2- Dieschrauben (1 Abb. 15) welche die Bügel festhalten, losschrauben und sie frei lassen.
 - 3- Den Schlitten auf die gewünschte Position bringen und danach mit den zwei Fixierschraubenden Schlittenblockieren.
- Am früher Teil des Schlittens sind zwei Gleitbacken (1 Abb 16) vorgesehen, die bei Verschleiß ausgetauscht werden können.

3.8 BEI DER ARBEIT

Die Arbeit beginnen, wenn die Zapfwelle ihre Drehzahl erreicht hat, und den Hackfräse dann allmählich in den Boden einsenken lassen. Vermeiden, zu stark Gas zu geben, wenn die Zapfwelle eingeschaltet ist. Das kann zu größeren

Les roues rotatives sont normalement équipées de 4 couteaux par flasque.

Les boulons de fixation des couteaux doivent avoir la tête côté couteau et l'écrou avec la rondelle côté flasque (Fig. 14).

Respecter les valeurs des couples de serrage, voir tableau à la page 24. En cas de remplacement des couteaux, veillez surtout à ce que les nouveaux couteaux occupent les positions de ceux démontés (Fig. 14).

3.7 REGLAGE DU DEPLACEMENT LATERAL

La possibilité d'utiliser le groupe de fraisage endéport latéral par rapport à l'attelage trois points rend cet appareil extrêmement polyvalent dans les différentes conditions d'emploi.

L'utilisation de l'arbre de transmission hexagonal permet le coulissement rapide du groupe de fraisage sur les glissières et simplifie considérablement cette opération.

- 1- Nettoyer soigneusement le chassis et les glissières utilisées pour le deport afin d'augmenter le coulissement des parties en contact et faciliter le travail.
 - 2- Desserer les vis (1 Fig. 15) de fixation de bride pour les libérer.
 - 3- Faire avancer le chariot jusqu'à la position désirée: serrez ensuite les deux vis de fixation du chariot.
- Les 2 patins de guidage (1 Fig. 16) prévus à l'avant du chariot peuvent être remplacés en cas d'usure.

3.8 EXECUTION DU TRAVAIL

Commencez le travail avec la prise de force au régime et enfouissez graduellement la houe dans le sol. Evitez d'appuyer trop fort sur la pédale d'accélérateur quand la prise de force est en marche. Ce qui serait très dangereux pour l'appareil et le tracteur.

necesario sustituir varias azadillas aconsejamos efectuar las operaciones de desmontaje y montaje siempre una azadilla a la vez, para evitar errores de posición.

Las binadoras presentan de serie 4 azadillas por brida. Los bulones que fijan las azadillas deben tener la cabeza con la relativa arandela de la parte de la brida (Fig. 14).

Respetar los valores de los pares de torsión según lo indicado en las tablas de pag. 24. Cuando sustituyamos azadillas respetar la posición de las azadillas desmontadas (Fig. 14).

3.7 REGULACION DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

La posibilidad de desplazamiento lateral del grupo de fresado con respecto al enganche des tres puntos, confiere gran versatilidad a la herramienta para las diversas condiciones de empleo.

La utilización del árbol de transmisión hexagonal permite el deslizamiento rápido del grupo de fresado sobre las guías, facilitando notablemente la operación.

Las operaciones a realizar son las siguientes

- 1- Limpiar cuidadosamente el bastidor y las guías interesadas al deslizamiento, para aumentar la fluidez de las partes en contacto y facilitar el trabajo.
 - 2- Aflojar los tornillos (1 Fig. 15) que fijan los estribo y dejarlos libres.
 - 3- Deslizar el carro hasta la posición deseada y luego apretar los dos tornillos de fijación carro.
- El carro anteriormente está dotado de 2 patines de guía (1 Fig. 16) que se pueden sustituir si se desgastan.

3.8 EN FUNCIONAMIENTO

Empezar a trabajar con la toma de fuerza a régimen, enterrando gradualmente la binadora en el terreno. Evitar apretar excesivamente el pedal del acelerador con la toma de fuerza activada. Esto es perjudicial para la binadora y para el tractor mismo.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<p>zappatrice oltretutto per il trattore stesso. Per scegliere lo sminuzzamento più idoneo del terreno, è necessario tenere in considerazione alcuni fattori e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - natura del suolo (medio impasto - sabbioso - argilloso - ecc.) - profondità di lavoro - velocità di avanzamento del trattore - regolazione ottimale della zappatrice <p>Uno sminuzzamento del terreno si ottiene con una velocità bassa di avanzamento del trattore, con la lamiera livellatrice abbassata ed una rotazione del rotore portazappe intorno ai 200 giri/min. La lamiera livellatrice, oltre a contenere le zolle già lavorate dalle zappette, consente di avere una superficie ben livellata ed omogenea dopo la lavorazione del terreno.</p> <p>Se la lamiera livellatrice viene alzata, le zolle non vengono più frantumate ed il terreno non si presenta più livellato.</p>	<p>When choosing how much to break up the soil which is to be rotary hoed the following points must be considered:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the type of soil (mixed, sandy, clay etc.) - how deep to hoe - the forward moving speed of the tractor - the optimal position of the rotary cultivator <p>The earth is best broken up and rotary hoed with a slow forward moving speed of the tractor, with the levelling blade lowered and a blade-carrying rotor rotation speed of about 200 rpm. As well as holding the earth that has already been hoed by the hoe blades the levelling blade helps to produce a well levelled and smooth surface after hoeing.</p> <p>If the levelling blade is raised the sods are no longer broken up and there will not be a smooth, level finish.</p>	<p>Schäden an der Hackfräse und auch am Schlepper führen.</p> <p>Um den richtigen Zerkleinerungsgrad für den Boden einzustellen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen, und zwar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bodenbeschaffenheit (normal - sandig - lehmig etc.) - Arbeitstiefe - Fahrgeschwindigkeit des Schleppers - optimale Einstellung der Hackfräse. <p>Eine gute Zerkleinerung des Bodens erhält man bei langsamer Fahrgeschwindigkeit des Schleppers, bei gesenktem Planierschild und einer Rotation des Messerrotors bei 200 U/min.</p> <p>Das Planierschild hält nicht nur die bereits von den Hacken zerkleinerten Schollen zurück, sondern es sorgt auch dafür, daß der Boden hinter der Hackfräse gut nivelliert und homogen ist.</p> <p>Wenn man das Planierschild hebt, werden die Erdschollen nicht mehr zerkleinert und der Boden wird nicht mehr nivelliert.</p>	<p>Pour choisir le fractionnement le plus approprié au terrain, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nature du sol (proportions moyennes - sableux - argileux etc.) - profondeur de binage - vitesse d'avancement du tracteur - réglage optimale de la houe rotative. <p>On obtient un bon fractionnement du sol avec une vitesse d'avancement du tracteur peu élevée, la niveleuse abaissée et une rotation du rotor supportant les disques de l'ordre de 200 t/min.</p> <p>La niveleuse contient les mottes déjà binées par les houes et permet d'obtenir une surface bien nivelée et homogène après la binage du terrain.</p> <p>Si la niveleuse est soulevée, les mottes ne sont plus brisées et le terrain n'est plus nivelé.</p>	<p>Para elegir la trituración más idónea del terreno, es necesario tomar en cuenta algunos factores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo de terreno (consistencia media - arenos - arcilloso etc.) - profundidad de avance del tractor - regulación óptima de la binadora <p>Una trituración del terreno se obtiene con una velocidad baja de avance del tractor, con la hoja niveladora baja y una rotación del rotor porta-azadas alrededor 200 R.P.M.</p> <p>La hoja niveladora, además de contener los aterrones ya elaborados con las azadas, permite la obtención de una superficie bien nivelada y homogénea luego del trabajo sobre el terreno.</p> <p>Si alzamos la hoja niveladora, no se deshacen los terrones y el terreno no se presenta nivelado.</p>
<p>3.9 COME SI LAVORA</p> <p>Si regola la lamiera livellatrice in funzione dello sminuzzamento voluto, si regolano le due slitte di profondità ai lati della zappatrice, si innesta la P.d.F. e si inizia ad avanzare con il trattore, abbassando progressivamente la zappatrice.</p> <p>Si percorre un breve tratto e si controlla poi se la profondità di lavoro, lo sminuzzamento ed il livellamento del terreno sono quelli desiderati.</p>	<p>3.9 HOW IT WORKS</p> <p>Position the levelling blade according to how finely broken up the soil should be. Position the depth of the two skids which are on the sides of the rotary cultivator engage the P.d.F. and start to move the tractor forward gradually lowering the rotary cultivator.</p> <p>After a short distance check to see whether the earth is being hoed to the depth required, broken up finely enough and leveled enough.</p>	<p>3.9 WIE MAN ARBEITET</p> <p>Man stellt die Höhe des Planierschildes nach dem gewünschten Zerkleinerungsgrad ein, regelt die beiden Tiefenregelkufen an den Seiten der Hackfräse, schaltet die Zapfwelle ein und fährt mit dem Schlepper vorwärts, wobei man die Hackfräse allmählich senkt. Man fährt eine kurze Strecke und prüft dann, ob die Arbeitstiefe, die Zerkleinerung und die Nivellierung des Bodens so sind wie gewünscht. Bei den Hackfräsen mit Rolle auf der Rückseite wird die Arbeitstiefe, die Zerkleinerung und die Nivellierung des Bodens so sind wie gewünscht.</p>	<p>3.9 FONCTIONNEMENT</p> <p>Réglez la niveleuse en fonction du fractionnement voulu. Réglez les deux coulisseaux de profondeur sur les côtés de la houe rotative. Enclenchez la prise de force et commencez à avancer avec le tracteur, en abaissant progressivement la houe rotative.</p> <p>Après un bref parcours, assurez-vous que la profondeur de binage, le fractionnement et le nivellement du terrain sont bien tels que vous les souhaitez.</p>	<p>3.9 COMO TRABAJAR</p> <p>Debemos regular la hoja niveladora en función de la trituración deseada, regular las dos correderas de profundidad en los lados de la binadora, acoplamos la T.d.F. y comenzamos a avanzar con el tractor, bajando progresivamente la binadora. Luego de recorrer un breve tramo controlamos si la profundidad de trabajo, la trituración y el nivelado son los deseados.</p>
<p>La velocità del trattore con la zappatrice in lavoro non deve superare i 10 Km/ora al fine di evitare rotture o danneggiamenti.</p>	<p>VORSICHT</p> <p>Die Fahrgeschwindigkeit des Schleppers mit arbeitendem Gerät darf nicht über 10 km/h liegen, um Schäden und Bruch zu vermeiden.</p>	<p>IMPORTANT</p> <p>La vitesse du tracteur pendant que l'outil travaille la terre ne doit pas dépasser 10 km/h pour éviter toute sorte de dégâts ou de ruptures.</p>	<p>CAUTION</p> <p>In order to prevent breakages or damage, the speed of the tractor must never exceed 10 Km/hour when the implement is working.</p>	<p>CAUTELA</p> <p>Las velocidades del tractor con el equipo trabajando no deben superar los 10 km/hora para evitar roturas o daños.</p>
<p>In fase di lavoro è possibile che vengano sollevati sassi o altri corpi contenuti dalle zappe in rotazione. Controllare quindi, costantemente, che non vi siano persone, bambini o ani-</p>	<p>GEFAHR</p> <p>Bei der Arbeit mit dem Gerät kann es vorkommen, daß infolge der Rotation der Hackmesser Steine und andere</p>	<p>DANGER</p> <p>Pendant le travail la houe peut soulever des cailloux ou d'autres corps contondants, par effet de la rotation</p>	<p>PELIGRO</p> <p>En fase de trabajo las azadas en rotación pueden levantar piedras u otros cuerpos contundentes. Controlar por lo tanto constantemente que no estén presentes en las</p>	<p>PERICOLO</p> <p>In fase di lavoro è possibile che vengano sollevati sassi o altri corpi contenuti dalle zappe in rotazione. Controllare quindi, costantemente, che non vi siano persone, bambini o ani-</p>

mali domestici nel raggio d'azione della zappatrice.
Anche l'operatore deve fare attenzione a quanto sopraccitato.

3.10 CONSIGLI UTILI PER IL TRATTORISTA

- Profondità insufficiente**
- Rivedere la regolazione delle slitte di profondità.
 - Avanzare più lentamente, la potenza del trattore potrebbe essere insufficiente.
 - Se il terreno è troppo duro sono necessari ulteriori passaggi.
 - Le zappette rotolano sul terreno invece di penetrare: avanzare più lentamente.

Eccessivo sminuzzamento del terreno

- Sollevarre la lamiera livellatrice.
- Aumentare la velocità d'avanzamento.

Scarso sminuzzamento del terreno

- Abbassare la lamiera livellatrice.
- Ridurre la velocità d'avanzamento.
- Non lavorare in terreno troppo bagnato.

Intasamento del rotore

- Terreno troppo bagnato per lavorare.
- Sollevarre la lamiera livellatrice.
- Ridurre la velocità d'avanzamento.
- Evitare di lavorare con presenza di erba molto alta, eventualmente pulire bene ai lati del rotore ciò che si è fermato sui supporti per evitare surriscaldamenti eccessivi.

La zappatrice rimbalza sul terreno o vibra

- Corpi estranei bloccati fra le zappette.
- Zappette montate non correttamente il bordo non tagliante che penetra per primo nel terreno.
- Zappette consumate o rotte.
- Deformazione del rotore dovuta a colpi ricevuti nella parte centrale, durante il lavoro da corpi estranei.

children or domestic animals within the field of action of the implement.
Tractor operator must also take note of the above.

3.10 TROUBLESHOOTING HINTS FOR THE TRACTOR OPERATOR/DRIVER

Insufficient depth

- Check the positioning of the two depth skids.
- Move forward more slowly as the power of the tractor may be insufficient.
- If the earth is too hard a second or third hoeing may be necessary.
- If the hoe blades are rotating on top of the earth instead of cutting into it proceed more slowly.

The earth is too finely broken up

- Raise the levelling blade.
- Increase the forward moving speed of the tractor.

The earth is not broken up finely enough

- Lower the levelling blade.
- Reduce the tractor speed.
- Don't work earth that is too wet.

Clogging up of the rotor

- The earth is too wet for hoeing.
- Raise the levelling blade.
- Reduce the tractor speed.
- Avoid hoeing where there is long grass and carefully clean whatever debris has gathered on the supports on the sides of the rotor to avoid overheating.

The rotary hoe bounces over the earth or vibrates

- There are foreign bodies caught between the hoe blades.
- The hoe blades have been incorrectly assembled thereby not forming the helix shape or with the blunt edge placed to cut into the earth first instead of the cutting edge.
- Worn or broken hoe blades.
- The rotor is deformed because of blows to the central part caused by foreign bodies present during hoeing.

harte Gegenstände gehoben werden. Kontrollieren Sie daher immer, daß sich in der Reichweite des Gerätes keine Erwachsenen, Kinder oder Haustiere aufhalten.

3.10 NÜTZLICHE HINWEISE FÜR DEN SCHLEPPERFAHRER

Arbeitstiefe unzureichend

- Die Einstellung der Tiefenregelkufen prüfen.
- Langsam vorwärtsfahren. Die Leistung des Schleppers könnte unzureichend sein.
- Wenn der Boden zu hart ist, sind mehrere Fräsgänge erforderlich.
- Die Hacken drehen sich über dem Boden, statt in ihn einzudringen: langsamer fahren.

Der Boden wird zu stark zerkleinert

- Das Planierschild heben.
- Die Fahrgeschwindigkeit vergrößern.

Der Boden wird ausreichend zerkleinert

- Das Planierschild senken.
- Die Fahrgeschwindigkeit verringern.
- Den Boden nicht bearbeiten, wenn er zu feucht ist.

Rotor verstopft

- Boden zu feucht zum Arbeiten.
- Das Planierschild heben.
- Die Fahrgeschwindigkeit verringern.
- Vermeiden bei zu hohem Gras zu arbeiten. Ggf. die beiden Rotorenden von dem reinigen, was sich auf den Trägern angesammelt hat, um ein zu starkes Überhitzen zu vermeiden.

Die Hackfräse spingtauf dem Boden oder vibriert

- Fremdkörper, die zwischen den Hacken festsitzen.
- Hacken nicht korrekt montiert, ohne die schraubenförmige Anordnung oder mit der nichtschneidenden Kante, die zuerst in den Boden eindringt.
- Hacken verschlissen oder beschädigt.
- Rotor deformation infolge Schlagwirkung im zentralen Teil während der Arbeit durch Fremdkörper.

dex couteaux. Contrôlez donc souvent que personne ne se trouve dans le rayon d'action de la machine.

3.10 CONSEILS UTILES POUR LE CONDUCTEUR DU TRACTEUR

Profondeur insuffisante

- Ajustez le réglage des coulisseaux de profondeur.
- Avancez plus lentement, la puissance du tracteur pourrait être insuffisante.
- Si le sol est trop dur, il faut procéder à d'autres passages.
- Les house roulent sur le sol au lieu de pénétrer. Avancez plus lentement.

Fractionnement excessif du sol

- Soulever la niveleuse.
- Augmenter la vitesse d'avancement.

Fractionnement du sol insuffisant.

- Abaissez la niveleuse.
- Réduisez la vitesse d'avancement.
- Ne binez pas un terrain trop mouillé.

Blocage du rotor

- Sol trop mouillé pour biner.
- Soulevez la niveleuse.
- Diminuez la vitesse d'avancement.
- Évitez d'utiliser la machine en présence d'herbe trop haute. Nettoyez soigneusement sur les côtés du rotor ce qui s'est pris dans les supports pour éviter tout phénomène de surchauffe.

La houe rotative rebondit sur le terrain ou vibre.

- Corps étrangers bloqués entre les houes.
- Houes mal montées sans la disposition hélicoïdale, le bord non tranchant pénétrant le premier dans le sol.
- Houes usées ou endommagées.
- Déformation du rotor due à des coups de corps étrangers dans la partie centrale durant le fonctionnement.

adyancias personas, niños o animales domésticos.

3.10 CONSEJOS UTILES PARA EL TRACTORISTA

Profundidad insuficiente

- Volver a controlar la regulación de las correderas de profundidad.
- Avanzar más lentamente, la potencia del tractor podría resultar insuficiente.
- Si el terreno es demasiado duro se hacen necesarios ulteriores pasajes.
- Las azadas giran sobre el terreno en vez de pertratar: avanzar más lentamente.

Eccessiva trituración del terreno

- Alzar la hoja niveladora
- Aumentar la velocidad de avance

Escasa tirturación del terreno

- Bajar la hoja niveladora
- Reducir la velocidad de avance
- No trabajar sobre terreno demasiado mojado

Obstrucción del rotor

- Terreno demasiado mojado para trabajar
- Alzar la hoja niveladora
- Reducir la velocidad de avance
- Evitar trabajar con presencia de hierba muy alte, eventualmente limpiar bien a los lados del rotor la hierba retenida en los soportes para evitar excesivos recalentamientos.

La binadora rebota sobre el terreno o vibra

- Cuerpos extraños bloqueados entre las azadas
- Azadas montadas en modo incorrecto, no dispuestas helicoidalmente o con el borde no cortante que penetra antes que el resto en el terreno.
- Azadas gastadas o rotas
- Deformación del rotor debida a golpes recibidos en la parte central, durante el trabajo, causados por cuerpos extraños.

Altri inconvenienti

La zappatrice non lavora alla stessa profondità su tutta la larghezza. Ad esempio, lavora troppo profondamente sul lato destro. Accorciare il braccio destro del sollevatore o regolare la posizione della slitta destra.

Lavoro in collina

Se possibile procedere «salendo» nel senso della pendenza. Se non è possibile evitare di lavorare lungo i fianchi della collina, effettuare i passaggi dall'alto verso il basso per ridurre l'effetto terrazza.

Osservazioni pratiche

Il terreno lavorato dovrebbe trovarsi sempre alla destra del guidatore. Il sistema migliore è di lavorare a strisce alternate.

3.11 PARCHEGGIO**AVVERTENZA**

Al fine di assicurare stabilità all'apparato, quando viene sganciata dal trattore, seguire le seguenti indicazioni:

- 1- Posizionare il piedino d'appoggio come indicato in figura 17.
- 2- Il martinetto a molla (1 Fig. 18) oltre a sostenere la lamiera livellatrice ed ammortizzarla nel trasporto su strada,

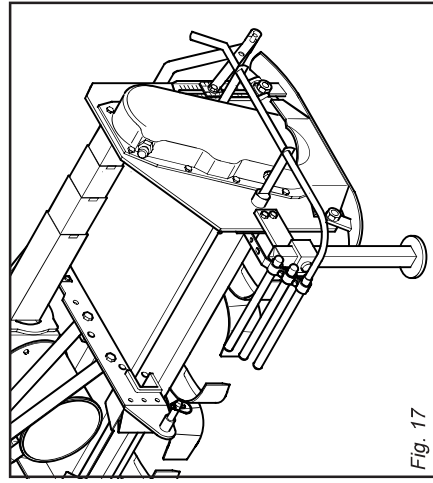


Fig. 17

Other problems

The rotary hoe does not hoe to the same depth over the whole width e.g. if it hoes too deeply on the right side shorten the right arm of the lift bars and regulate the position of the right-hand skid.

Working a hill/slope

Where possible always try to «work up» the slope. If this is not possible avoid hoeing along the contours of the hill and hoe up and down the slope to avoid a terracing effect.

Practical notes

The hoed earth should be on the right of the driver. The best system is to hoe alternate strips.

3.11 PARKING**WARNING**

Comply with the following instructions in order to ensure that the implement remains stable when released from the tractor:

- 1- Position the support foot as shown in the figure 17.
- 2- Besides supporting the levelling plate and acting as a shock absorber for it during road transport, the spring ram

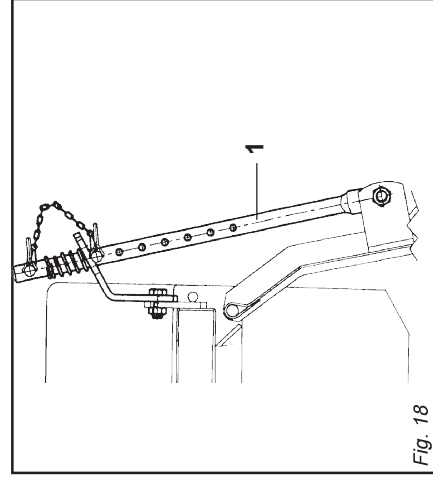


Fig. 18

Andere Störungen

Die Hackfräse arbeitet über die gesamte Breite nicht auf der gleichen Tiefe. Sie arbeitet beispielsweise auf der rechten Seite zu tief. Den rechten Arm des Krafthebers verkürzen oder die Position der rechten Kufe nachstellen.

Arbeiten in Hanglagen

Beim Arbeiten möglichst «bergauf» fahren. Wenn es nicht möglich ist, das Arbeiten längs der Flanken der Hügel zu vermeiden, die Streifen von oben nach unten fahren, um den Terrasseneffekt zu verringern.

Praktische Bemerkungen

Der bearbeitete Boden sollte sich immer auf der Rechten des Fahrers befinden. Das beste System ist es, abwechselnde Streifen zu bearbeiten.

3.11 ABSTELLEN**ACHTUNG**

Um die Standsicherheit des vom Schlepper abgetrennten Gerätes zu garantieren, folgendermaßen vorgehen:

- 1- Den Stützfuß wie in Abb. 17 gezeigt anordnen.
- 2- Die Federwinde (1 Abb. 18) trägt nicht nur das Planierschild und dient beim Straßentransport zur Dämpfung von

Autres inconvenientés

La houe rotative ne bine pas à la même profondeur sur toute la largeur. Par exemple, elle bine trop profondément du côté droit. Raccourcir le bras droit du dispositif de soulèvement ou régler la position du coulisseau de droite.

Utilisation en colline

Procédez si possible en «montant» dans le sens de la pente. Si ce n'est pas possible, évitez de procéder le long des flancs de la colline, allez du haut vers le bas pour réduire l'effet terrasse.

Conseils pratiques

Le sol déjà biné devrait toujours se trouver à la droite du conducteur. Le système le meilleur est de procéder par bandes alternées.

3.11 STATIONNEMENT**ATTENTION**

Pour garantir la stabilité de la houe dételée du tracteur, suivez ces indications:

- 1- Placer le pied d'appui (voir figure 17).
- 2- Le vérin à ressort (1 Fig. 18) sert de soutien à la tôle de nivellement et de suspension pendant le transport sur route, pour éviter le basculement du

Otros inconvenientes

La binadora no trabaja a la misma profundidad sobre toda la longitud. Por ejemplo trabaja demasiado profundamente en el lado derecho. Acortar el brazo derecho del elevador o regular la posición de la guía derecha.

Trabajo en colina

Si resulta posible trabajar «subiendo» en el sentido de la pendiente. Si ello no resulta posible, evitar de todos modos trabajar a lo largo de lo flancos de la colina; efectuar los pasajes de arriba hacia abajo para evitar el efecto terraza.

Observaciones prácticas

El terreno trabajado debe siempre hallarse a al derecha del conductor. El mejor sistema es el de trabajar fajas de tierra alternadas.

3.11 APARCAMIENTO**ATENCIÓN**

Para garantizar estabilidad al equipo desenganchado del tractor, seguir las siguientes indicaciones:

- 1- Posicionar el pie de apoyo como expuesto en la figura 17.
- 2- El gato de resorte (1 Fig. 18), además de sostener la chapa de nivelación y protegerla durante el transporte en

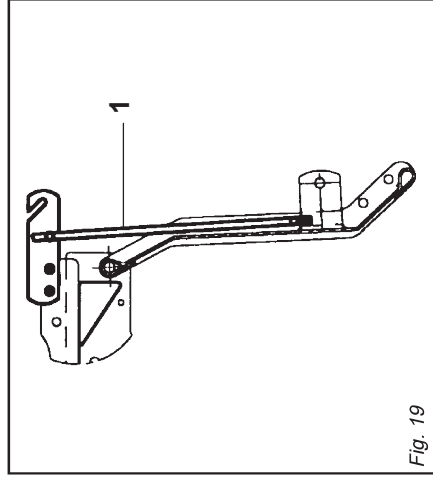


Fig. 19

TABELLA COPPIE DI SERRAGGIO VITI (valori espressi in Nm) CHART: SCREW TIGHTENING TORQUES (settings given in Nm) TABELLE DER ANZUGSMOMENTE DER SCHRAUBEN (Werte in Nm ausgedrückt) TABLEAU COUPLES DE SERRAGE DES VIS (valeurs exprimées en Nm) TABLAS PARES DE TORSION TORNILLOS (valores expresados en Nm)	CLASSE - CLASS KLASSE-CLASSE	6.6	8.8	10.9	12.9
VITE PASSO FINE FINE PITCH SCREWS SCHRAUBE STEIGUNG FEIN TORNILLO PASO FIN	M8 x 1	15	26	36	44
	M10 x 1.25	30	52	74	88
	M12 x 1.25	51	91	127	153
	M14 x 1.5	81	143	201	241
	M16 x 1.5	120	214	301	361
	M18 x 1.5	173	308	433	520
	M20 x 1.5	242	431	606	727
	M22 x 1.5	321	571	803	964
	M24 x 2	411	731	1028	1234
	M27 x 2	601	1070	1504	1806
	M30 x 2	832	1480	2081	2498

serve a evitare il ribaltamento della zappatrice durante il parcheggio.

L'asta (1 Fig. 19), va posizionata come in figura per il parcheggio della macchina.

- 3- Supportare l'albero cardanico con l'apposito sostegno (2 Fig. 1).

4.0 MANUTENZIONE

Sono di seguito elencate le varie operazioni di manutenzione da eseguirsi con regolarità. Il minor costo di esercizio ed una lunga durata della macchina dipendono, tra l'altro, dalla metodica e costante osservanza di tali norme.



CAUTELA

I tempi di intervento elencati in questo opuscolo hanno solo carattere informativo e sono relativi a condizioni normali di impiego, possono pertanto subire variazioni in relazione al genere di servizio, ambiente più o meno polveroso, fattori stagionali, ecc. Nel caso di condizioni più gravose di servizio, gli interventi di manutenzione vanno logicamente incrementati.

- Prima di iniziare il grasso lubrificante negli ingrassatori, è necessario pulirli con cura gli ingrassatori stessi per impedire che il fango, la polvere o corpi estranei si mescolino con il grasso, facendo diminuire, o addirittura annullare, l'effetto della lubrificazione.
- Nell'eseguire il ripristino o il cambio olio, è consigliabile usare lo stesso tipo di olio usato precedentemente.



AVVERTENZA

Tenere sempre gli olii ed i grassi al di fuori della portata dei bambini.

Leggere sempre attentamente le avvertenze e le precauzioni indicate sui contenitori. Evitare il contatto con la pelle. Dopo l'utilizzo lavarsi accuratamente e a fondo. Trattare gli olii usati in conformità con le leggi vigenti anti-inquinamento.

Stößen, sondern sie soll auch verhindern, daß die Hackfräse während des Parkens umkippt.

Die Stange (1 Abb. 19) ist so anzuordnen, wie in der Abbildung für das Abstellen der Maschine gezeigt ist.

- 3- Die Gelenkwelle mit ihrer Halterung (2 Abb. 1) abstützen.

4.0 WARTUNG

Hier werden die verschiedenen Wartungsarbeiten angeführt, die in regelmäßigen Abständen durchzuführen sind. Die geringeren Betriebskosten und die lange Haltbarkeit des Gerätes hängen unter anderem von der ständigen Durchführung dieser Arbeiten ab.



VORSICHT

Die Zeitabstände, die für die Durchführung der Wartungsarbeiten angegeben werden, sind nur Richtwerte und beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Sie können schwanken, wenn diese sich ändern, wie z.B. weniger oder mehr Staub in der Arbeitsluft, jahreszeitliche Schwankungen, Bodentyp etc. Wenn die Einsatzbedingungen sich verschlechtern, müssen die Wartungsarbeiten häufiger vorgenommen werden.

- Bevor Schmierfett in die Schmiemippen eingespritzt wird, sind die Schmierstellen gründlich zu reinigen, damit Schlamm, Staub und Fremdkörper sich nicht mit dem Fett vermischen und die Schmierwirkung dadurch verringern oder gar aufheben.
- Wenn Schmierstoff nachgefüllt werden muß, sind Schmierstoffe des gleichen Typs zu verwenden.



ACHTUNG

Bewahren Sie die Schmierfette und -öle immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lesen Sie die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die auf den Schmierstoffbehältern stehen. Nach Benutzung sind die Behälter immer sorgfältig und gründlich zu verschließen. Achten Sie auf die gesetzlichen Bestimmungen der Umweltschutzgesetze.

cultivateur lors du stationnement. Pour stationner la machine la barre (1 Fig. 19) doit être positionnée comme indiqué dans la figure.

- 3- Placer l'arbre à cardans sur son support (2 Fig. 1).

4.0 ENTRETIEN

Les différentes opérations d'entretien sont reportées ci-dessous. Les faibles coûts de service et la durée de cette machine dépendent, entre autre, du respect constant de ces opérations.



IMPORTANT

Les temps d'intervention indiqués sont donnés à titre d'information et correspondent à des conditions d'utilisation normales. Ils peuvent subir des variations en fonction du type de service, de l'environnement plus ou moins poussiéreux, de facteurs saisonniers, etc. Dans des conditions particulièrement défavorables, les interventions d'entretien seront naturellement augmentées.

- Avant de mettre de la graisse lubrifiante dans les graisseurs, nettoyez avec soin les points de graissage pour empêcher la boue, la poussière et les corps étrangers de se mélanger à la graisse; ce qui pourrait réduire ou même annuler l'effet de la lubrification.
- En faisant les rajouts ou les vidanges, utilisez le même type d'huile utilisée précédemment.



ATTENTION

Gardez toujours les huiles et les graisses hors de portée des enfants. Lisez toujours attentivement les recommandations et les précautions indiquées sur les boîtes. Evitez le contact avec la peau. Après utilisation, lavez-vous soigneusement. Traitez les huiles usagées conformément aux lois anti-pollution en vigueur.

carretera, sirve para evitar el vuelco de la binadora durante el estacionamiento.

La barra (1 Fig. 19) debe ser posicionada como se ve en la figura para el estacionamiento de la máquina.

- 3- Sostener el árbol cardánico con el relativo soporte (2 Fig. 1).

4.0 MANTENIMIENTO

Se enumeran a continuación las operaciones de mantenimiento que debemos efectuar periódicamente. El menor costo de ejercicio y la durabilidad de la máquina dependen de la metódica y constante observación de dichas normas.



CAUTELA

Los tiempos de intervención enumerados en este manual tienen carácter meramente orientativo y están supeditados a condiciones normales de empleo, pueden por lo tanto sufrir variaciones en relación con el tipo de servicio, mayor o menor presencia de polvo en el ambiente, factores estacionales, etc. En caso de servicios en condiciones de mayores exigencias las intervenciones de manutención se deberán incrementar.

- Antes de inyectar la grasa de lubricación en los engrasadores, es necesario limpiar con cuidado los engrasadores mismos para impedir que el barro, el polvo o cuerpos extraños se mezclen con la grasa, disminuyendo o anulando incluso el efecto de la lubricación.
- No rellenar o cambiar el aceite con otro distinto al usado precedentemente.



ATENCIÓN

Tener siempre los aceites y las grasas lejos del alcance de los niños. Leer siempre atentamente las advertencias y las precauciones indicadas en los envases. Evitar el contacto con la piel. Después del uso lavarse bien y a fondo. Tratar los aceites usados como lo indican las leyes vigentes.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<p>4.1 OGNI 8 ORE LAVORATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingrassare le crociere dell'albero cardanico. - Verificare il serraggio dei bulloni di fissaggio delle Zappette (Fig. 20). - Ingrassare i fuselli del rotore (1 Fig. 20). 	<p>4.1 EVERY 8 WORK HOURS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grease the cardan shaft cross journals. - Check that the bolts fixing the hoe blades are well tightened (Fig. 20). - Grease the rotor spindles (1 Fig. 20). 	<p>4.1 ALLE 8 BETRIEBSSTUNDEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kreuze der Gelenkwelle schmieren. - Sicherstellen, daß die Schrauben zur Befestigung der Hackmesser fest angezogen sind (Abb. 20). - Die Rotorachszapfen (1 Abb. 20) schmieren. 	<p>4.1 TOUTES LES 8 HEURES DE TRAVAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Graissez les croisillons de le cardan. - Vérifiez le serrage des boulons de fixation des couteaux (Fig. 20). - Graissez les fusées du rotor (1 Fig. 20). 	<p>4.1 CADA 8 HORAS DE TRABAJO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engrasar las cruceetas del árbol cardánico. - Controlar el ajuste de los bulones de fijación de las azadillas (Fig. 20). - Engrasar los ejes del rotor (1 Fig. 20).
<p>4.2 OGNI 50 ORE LAVORATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare il livello olio nella scatola del riduttore, (2 Fig. 20), eventualmente ripristinarlo fino alla tacca di livello ricavata sull'astina. - Trasmissione laterale a catena: verificare il livello olio nel carter laterale della trasmissione, svitando il tappo di livello (4 Fig. 20) e controllando che l'olio fuoriesca. - Eventualmente aggiungere olio attraverso il tappo di riempimento (3 Fig. 20), fintantoché fuoriesce dal tappo livello. 	<p>4.2 EVERY 50 WORK HOURS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Check the level of the oil in the reduction unit and top up to the level mark on the rod as necessary (2 Fig. 20). - The transmission lateral par chain: check the level of the oil in the side casing of the transmission unit, unscrewing the level plug (4 Fig. 20) and checking that oil flows out. - Add oil through the fill plug if necessary (3 Fig. 20). It should flow from the level plug. 	<p>4.2 ALLE 50 BETRIEBSSTUNDEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den Ölstand im Gang-oder Unter- setzungsgetriebe-kontrollieren; ev. bis zum Ölstandzeichen, das auf dem Stab angebracht ist, nachfüllen. - Kettenantrieb: den Ölstand im Seitenantrieb prüfen. Dazu den Ölstandstopfen (4 Abb. 20) losschrauben und prüfen, ob Öl ausfließt. Ggf. durch den Ölein- füllstopfen (3 Abb. 20) soviel Öl nachfüllen, bis das Öl am Ölstands- stopfen ausläuft. 	<p>4.2 TOUTES LES 50 HEURES DE TRAVAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrôlez le niveau de l'huile dans du réducteur. Si nécessaire, rajouter de l'huile jusqu'au cran sur la jauge (2 Fig. 20). - Entraînement latéral par chaîne: contrôlez le niveau de l'huile dans le carter latéral de la transmission en dévissant le bouchon de niveau (4 Fig. 20) et vérifiant si l'huile sort. Si nécessaire rajouter de l'huile par le bouchon de remplissage (3 Fig. 20) jusqu'à ce qu'elle sorte par le bouchon de niveau. 	<p>4.2 CADA 50 HORAS DE TRABAJO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlar el nivel de aceite en reductor, eventualmente rellenar hasta la muesca de nivel presente en la varilla (2 Fig. 20). - Transmisión lateral por cadena: controlar el nivel de aceite en el cárter lateral de la transmisión, desen- roscando el tapón de nivel (4 Fig. 20) y controlando que salga el aceite. Eventualmente agregar aceite a través del tapón de llenado (3 Fig. 20), hasta que veamos que sale por el tapón de nivel.
<p>4.3 OGNI 400 ORE LAVORATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare il cambio completo dell'olio, sia del riduttore del carter trasmissione, scaricando completamente l'olio dal tappo di scarico posto sotto la scatola riduttore e dal tappo di scarico trasmissione (4 Fig. 20). 	<p>4.3 EVERY 400 WORK HOURS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Change the oil in the reduction unit transmission casing by completely draining off the old oil through the drain plug under the reduction unit and through the transmission drain plug (4 Fig. 20). 	<p>4.3 ALLE 400 BETRIEBSSTUNDEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Öl im Getriebe und wechsell. Dazu die Ölablaßschraube unter dem Getriebegehäuse und den Stopfen des seitlichen Antriebs (4 Abb. 20) losdrehen und das Öl ausfließen lassen. 	<p>4.3 TOUTES LES 400 HEURES DE TRAVAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vidangez entièrement l'huile du réducteur du carter de transmission à travers le bouchon de vidange qui se trouve sous la boîte du réducteur et par le bouchon de vidange de la transmission (4 Fig. 20). 	<p>4.3 CADA 400 HORAS DE TRABAJO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efectuar el cambio completo del aceite, tanto del reductor como también del cárter de transmisión, descargando completamente el aceite del tapón de descarga presente debajo de la caja del reductor y del tapón de descarga transmisión (4 Fig. 20).
<p>4.4 MESSA A RIPOSO</p> <p>A fine stagione, o nel caso si preveda un lungo periodo di riposo, è consigliabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavare la zappatrice soprattutto da cimici e da prodotti chimici ed asciugarla. - Controllarla accuratamente ed eventualmente sostituire le parti danneggiate o usurate. - Serrare a fondo tutte le viti e i bulloni, in particolare quelli che fissano le zappette. - Effettuare un accurato ingrassaggio ed infine proteggere tutta la zappatrice con un telo e sistemarla in un ambiente asciutto. 	<p>4.4 STORAGE</p> <p>It is advisable to proceed in the following way at the end of the season or if the machine is to remain inactive for a long period of time:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wash the implement, particularly removing any fertilizer and/or chemical products, then thoroughly dry it. - Carefully check for any damaged or worn parts and replace these as necessary. - Fully clamp all screws and bolts, particularly those fixing the hoe blades. - Thoroughly lubricate the implement and lastly protect it with a plastic sheet. Store it in a dry place. 	<p>4.4 RUHEPERIODEN</p> <p>Am Ende der Saison oder, wenn eine längere Ruhepause vorgesehen ist, muß man wie folgt vorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Gerät gründlich reinigen, vor allem Dünger- und/oder Chemikalienreste gut entfernen, um es dann zu trocknen. - Auf das Vorhandensein etwaiger Schäden oder Verschleißstellen prüfen und die schadhaften Teile ersetzen. - Alle Schrauben und Schraubbolzen fest anziehen, vor allem diejenigen, die die Hackmesser befestigen. - Alle Schmierstellen gründlich schmieren, die Oberfläche mit einer Kunststoffplane schützen und das Gerät dann wegstellen und in einem trockenen Raum aufbewahren. 	<p>4.4 PERIODOS DE REPOSO</p> <p>Finalizada cada estación, o en el caso que se prevé un largo período de reposo, es aconsejable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavar el equipo, sobre todo eliminar abonos y/o productos químicos y secarlo. - Controlar cuidadosamente y eventualmente sustituir las partes averiadas o gastadas. - Ajustar a fondo los tornillos o bulones, en particular los que fijan las azadillas. - Efectuar un cuidadoso engrase y por último proteger toda la máquina con una lona y emplazarla en un ambiente seco. 	

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<p>Se queste operazioni vengono fatte con cura, il vantaggio sarà solo dell'utilizzatore in quanto alla ripresa del lavoro, troverà una zappatrice in perfette condizioni.</p> <p>In caso di smantellamento della zappatrice, attenersi alle relative leggi del paese di utilizzo in particolare alle leggi sull'anti-inquinamento.</p> <p>Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.</p>	<p><i>Careful compliance with these instructions will be all to the advantage of the user who will be sure to use an implement in perfect conditions when work begins again.</i></p> <p><i>The laws of the country where the machine is used, and particularly anti-pollution laws, must be observed if the rotary cultivator should be scrapped.</i></p> <p><i>Remember that the Manufacturer is always at your disposal for any assistance or spare parts as may be required.</i></p>	<p>Wenn diese Arbeiten sorgfältig ausgeführt werden, wirkt sich das zum Vorteil des Benutzers aus, weil er das Gerät, wenn er es wieder benutzen will, in einem einwandfreien Zustand vorfindet.</p> <p>Wenn die Hackfräse aus dem Betrieb gezogen werden soll, müssen die spezifischen Gesetze des Landes beachtet werden, in dem man das Gerät benutzt, insbesondere die Umweltschutzgesetze.</p> <p>Vergessen Sie nicht, daß die Herstellerfirma für alle Fragen hinsichtlich Kundendienst und Ersatzteilen stets zur Verfügung steht.</p>	<p><i>Si ces opérations sont réalisées soigneusement, lors de la reprise des travaux l'utilisateur trouvera un outil en parfait état.</i></p> <p><i>Dans le cas de mise à la décharge de la motohoue, respecter les lois en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil et tout particulièrement les lois contre la pollution de l'environnement.</i></p> <p><i>Le Constructeur demeure à votre disposition pour tout besoin d'assistance et de pièces détachées.</i></p>	<p>Si realizamos cuidadosamente estas operaciones, cuando retomemos el trabajo, encontraremos el equipo en perfectas condiciones.</p> <p>En caso de eliminación de la binadora observar las leyes del relativo país, en particular las leyes anticontaminación.</p> <p>Recordamos por último que el Fabricante está siempre a sus órdenes para toda necesidad de asistencia y repuestos.</p>

4.5 LUBRIFICAZIONE

4.5 LUBRICATION

4.5 SCHMIERDIENST

4.5 LUBRIFICATION

4.5 LUBRICACION

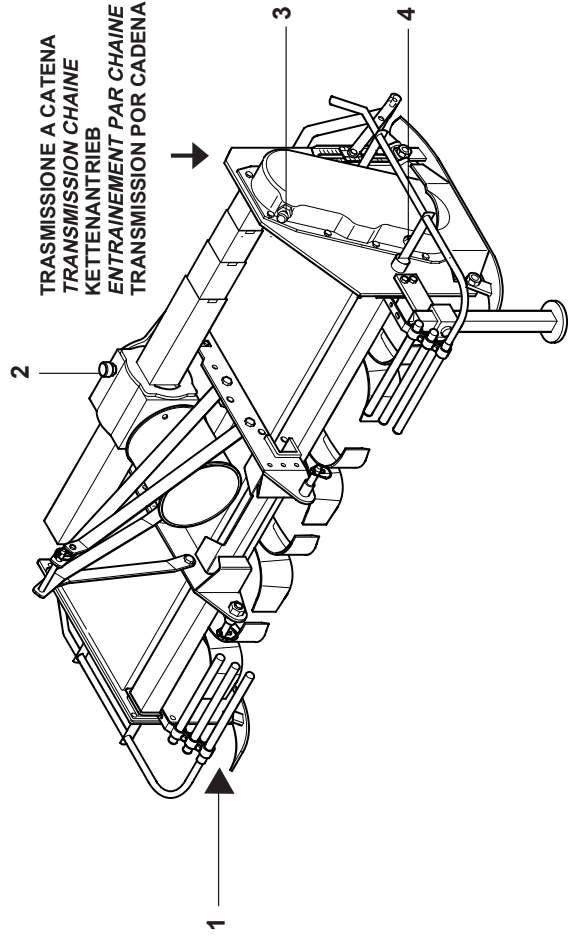

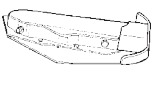


Fig. 20

QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY ÖLFORMERLICHE QUANTITE D'HUILE CANTIDAD DE ACEITE	
OIL	Q. ly (lt.)
	1
	1

Nota: Non superare le quantità d'olio prescritte.

Note: do not exceed the prescribed quantity of oil.

Anmerkung: Nichtmehr Öls vorgeschrieben verwenden.

Nota: Ne pas dépasser les quantités d'huile préconisées.

Nota: No superar las cantidades de aceite indicadas.

- 1 Ingrassatore fusello rotore
- 2 Olio gruppo riduttore
- 3 Tappo introduzione olio trasmissione
- 4 Tappo scarico e livello olio trasmissione

LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

- Per il gruppo riduttore (o cambio) e per gli ingranaggi della trasmissione laterale, si consiglia: **OLIO AGIP ROTRA MP SAE 85W/140** o equivalente, per le specifiche, vedere ultima pagina di copertina.

- Per tutti i punti di ingrassaggio, si consiglia: **GRASSO AGIP GR MU EP 2** o equivalente, per le specifiche, vedere ultima pagina di copertina.

- 1 Rotor spindle lubricator
- 2 Reduction unit oil plug
- 3 Transmission oil fill plug
- 4 Transmission oil level drain plug

LUBRICANTS

- It is advisable to use **AGIP ROTRA MP SAE 85W/140 OIL** or equivalent for the reduction unit (or gear box) and side transmission. Consult the last cover page for the relative specifications.

- It is advisable to use **AGIP GR MU EP 2 GREASE** or equivalent for all greasing points. Consult the last cover page for the relative specifications.

- 1 Schmierringel Rotorachswelle
- 2 Ölstopfen Getriebehäuse
- 3 Einfüllstopfen Getriebeöl
- 4 Ablassstopfen Getriebeöl

EMPFOHLENE SCHMIERSTOFFE

- Zum Schmieren des Getriebes (oder wechselfeltriebe) und der Zahnräder des Seitenantriebs: **ÖL AGIP ROTRA MP SAE 85W/140** oder eine gleichwertige Sorte, vgl. letzte Umschlagseite.

- Für alle Schmierstellen: **FETT AGIP GR MU EP-2** oder eine gleichwertige Sorte, vgl. letzte Umschlagseite.

- 1 Graisseur fusée de rotor.
- 2 Bouchon huile boîtier réducteur
- 3 Bouchon de huile transmission.
- 4 Bouchon de vidange et niveau huile transmission.

LUBRIFIANTS CONSEILLÉS

- Huile conseillée pour le groupe réducteur (ou du boîte) et pour les engrenages de la transmission latérale: **HUILE AGIP ROTRA MP SAE 85W/140** ou équivalente; voir les spécifications dans la couverture.

- Graisse conseillée pour les points de graissage: **GRAISSE AGIP GR MU EP 2** ou équivalente; voir les spécifications dans la couverture.

- 1 Engrasador eje rotor
- 2 Tapón aceite caja reductor
- 3 Tapón introducción aceite transmisión
- 4 Tapón descarga y nivel aceite transmisión

LUBRICANTES ACONSEJADOS

- Para el grupo reductor (o cambio) y para los engranajes aconsejamos: **HUILE AGIP ROTRA MP SAE 85W/140** o equivalente, para las relativas características, ver última página.

- Para todos los puntos de engrase, aconsejamos: **GRASA AGIP GR MU EP 2** o equivalente, para las relativas características, ver última página.

5.0 PARTIDIRICAMBIO

Le ordinazioni delle parti di ricambio devono essere effettuate tramite il Vs. Concessionario e devono essere sempre corredate dalle seguenti indicazioni:

- **Tipo, modello e numero di matricola della zappatrice.** Tali dati sono stampigliati nell'apposita targhetta di cui è dotata ogni zappatrice (A pag. 6).
- **Numero di codice della parte richiesta** rilevabile dal catalogo ricambi.

- **Descrizione del particolare e quantità richiesta.**

- **Numero della tavola**

- **Mezzo di trasporto.** Nel caso questa voce non sia specificata, la Ditta Costruttrice, pur dedicando a questo servizio una particolare cura, non risponde di eventuali ritardi di spedizione dovuti a cause di forza maggiore.

Le spese di trasporto si intendono sempre a carico del destinatario. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

N.B.: Il termine **DX** (destro) o **SX** (sinistro) indicato nelle descrizioni, va inteso guardando la zappatrice dal lato posteriore.

INDICE DELLE TAVOLE

Telaio	Tav. 81/1
Gruppo rotore	Tav. 62/2
Gruppo rotore anfibio	Tav. 62/3
Trasmissione catena	Tav. 81/2
Gruppo riduttore	Tav. 81/3
Accessori e protezioni	Tav. 81/4
Albero cardanico	Tav. 13/30
Albero cardanico	Tav. 13/42

5.0 SPARE PARTS

Spare parts should be ordered from your Dealer and should always include the following indications:

- **Type, model and serial number of the machine.** These data are punched on the data plate with which every implement is equipped (A pag. 6).
- **Code number of the required spare part.** This will be found in the spare parts catalogue.

- **Description of the part and required quantity.**

- **Table number**

- **Means of dispatch.** If this item is not indicated, the Manufacturer, while dedicating particular care to this service, shall not be held responsible for delays in delivery caused by cases of force majeure.

Transport expenses shall always be at the consignee's charge. The goods travel at the purchaser's risk and peril even when sold ex destination.

NOTE: The terms **DX** (right) or **SX** (left) indicated in the descriptions refer to the implement when viewed from the rear side.

TABLE INDEX

Frame	Tab. 81/1
Rotor unit	Tab. 62/2
Amphibian rotor unit	Tab. 62/3
Transmission chains	Tab. 81/2
Reduction unit	Tab. 81/3
Special feature and guards	Tab. 81/4
Cardan shaft	Tab. 13/30
Cardan shaft	Tab. 13/42

5.0 ERSATZTEILE

Die Ersatzteile müssen über den Vertragshändler bestellt werden. Bei der Bestellung sind stets die folgenden Angaben zu machen:

- **Typ, Modell und Serien-Nummer des Geräts.** Diese Daten stehen auf dem Typenschild, mit dem jedes Gerät versehen ist (A pag. 6).

- **Artikel Nr. der erforderlichen Ersatzteile.** Diese stehen im Ersatzteilkatalog.

- **Beschreibung des Ersatzteils und die erforderliche Stückzahl.**

- **Tafelnummer**

- **Versandmittel.** Wenn dieser Punkt nicht spezifiziert wird, haftet die Herstellerfirma nicht für etwaigen Lieferverzögerung aufgrund höherer Gewalt, auch wenn er diesen Service besonders aufmerksam abwickelt.

Die Frachtkosten gehen dagegen immer zu Lasten des Empfängers. Die Ware reist auf Gefahr und Risiko des Auftraggebers, auch wenn Verkauf frei Haus vereinbart worden ist.

Anm.: Die Begriffe **DX** (Rechte) und **SX** (Linke) sind so zu verstehen, daß man das Gerät von der Rückseite aus betrachtet.

VERZEICHNIS DER TAFELN

Fahrgestell	Tafel 81/1
Messerhalterrotor	Tafel 62/2
Amphibie Messerhalterrotor	Tafel 62/3
Kettenantrieb	Tafel 81/2
Unteretzungsgetriebe	Tafel 81/3
Sonderbau	Tafel 81/4
Gelenkwelle	Tafel 13/30
Gelenkwelle	Tafel 13/42

5.0 PIECES DÉTACHÉES

Les commandes des pièces détachées doivent être effectuées par l'intermédiaire de votre Concessionnaire en précisant les indications suivantes:

- **Type, modèle et numéro de série de la machine.** Ces données sont gravées sur la plaque d'identification de chaque outil (A pag. 6).

- **Numéro de code de la pièce détachée** indiqué sur le catalogue des pièces détachées.

- **Description de la pièce et quantité requise.**

- **Numéro de plan**

- **Moyen d'expédition.** Si cette rubrique n'est pas indiquée, le Constructeur, bien que soucieux de ce service, ne répond pas des retards d'expédition pour des causes de force majeure.

Les frais de transport sont toujours à la charge du destinataire. La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur même si vendue franco de port.

M.B.: Le terme **DX** (droite) ou **SX** (gauche) indiqué dans les descriptions est entendu en regardant le broyeur par l'arrière.

INDEX DES PLANS

Châssis	Plan 81/1
Rotor	Plan 62/2
Rotor amphibie	Plan 62/3
Entraînement par chaîne	Plan 81/2
Groupe réducteur	Plan 81/3
Pieces en option et protection	Plan 81/4
Arbre à cardans	Plan 13/30
Arbre à cardans	Plan 13/42

5.0 PIEZAS DE REPUESTO

Los pedidos de repuestos deben efectuarse mediante Concessionario y deben incluir siempre las siguientes indicaciones:

- **Tipo, modelo y número de matricula del equipo.** Dichos datos están impresos en la relativa placa presente en el equipo (A pag. 6).

- **Número de código de la parte requerida** presente en el catálogo repuestos.

- **Descripción de la pieza y cantidad requerida.**

- **Número de ilustración**

- **Medio de transporte.** En caso que este ítem no esté especificado, el Fabricante, aun prestando las debidas consideraciones para este aspecto, no responde por eventuales retardos de envío debidos a causas de fuerza mayor. Los gastos de transporte se consideran siempre a cargo del destinatario. La mercadería viaja bajo riesgo y peligro del comprador, incluso cuando se vende franco destino.

NOTA: El termino **DX** (derecha) o **SX** (izquierdo) indicado en las descripciones, se considera mirando el equipo desde el lado posterior.


INDICE ILUSTRACIONES

Chasis	Ilustr. 81/1
Grupo rotor	Ilustr. 62/2
Grupo rotor amphibie	Ilustr. 62/3
Transmission por cadena	Ilustr. 81/2
Grupo reductor	Ilustr. 81/3
Accessorio y protección	Ilustr. 81/4
Arbol cardánico	Ilustr. 13/30
Arbol cardánico	Ilustr. 13/42

PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS
ERSATZTEILE
PIECES DÉTACHÉES
PIEZAS DE REPUESTO

TAV. 81/1

OPTIONAL

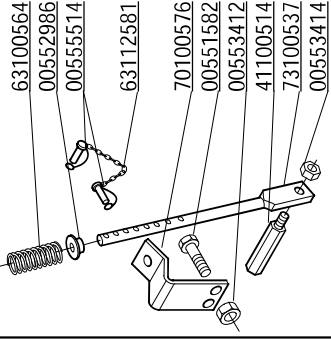


- 63100564
- 00552986
- 00555514
- 63112581
- 70100576
- 00551582
- 00553412
- 41100514
- 73100537
- 00553414
- 73192303

- 85 - 63108538
- 105 - 63110538
- 115 - 63111538
- 125 - 63112538
- 145 - 63114538

- 85 - 73108525
- 105 - 73110525
- 115 - 73101525
- 125 - 73112525
- 145 - 73114525

- 85 - 73108501
- 105 - 73110501
- 115 - 73101501
- 125 - 73112501
- 145 - 73114501

OPTIONAL

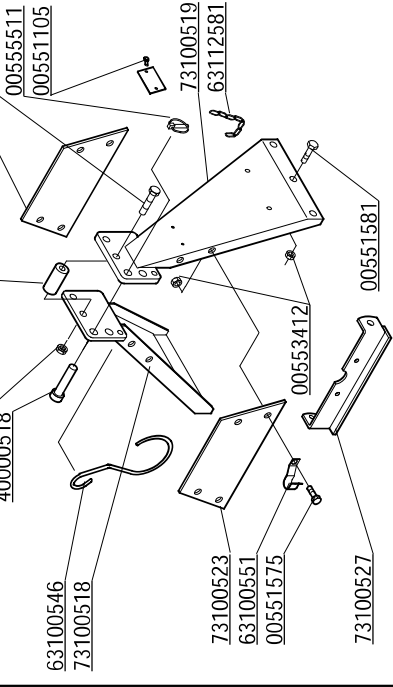


- 73100524
- 00551660
- 00555511
- 00551105
- 73100519
- 63112581

- 40200515
- 40000518

- 63100546
- 73100518
- 73100523
- 63100551
- 00551575
- 73100527

OPTIONAL CAT. "0"

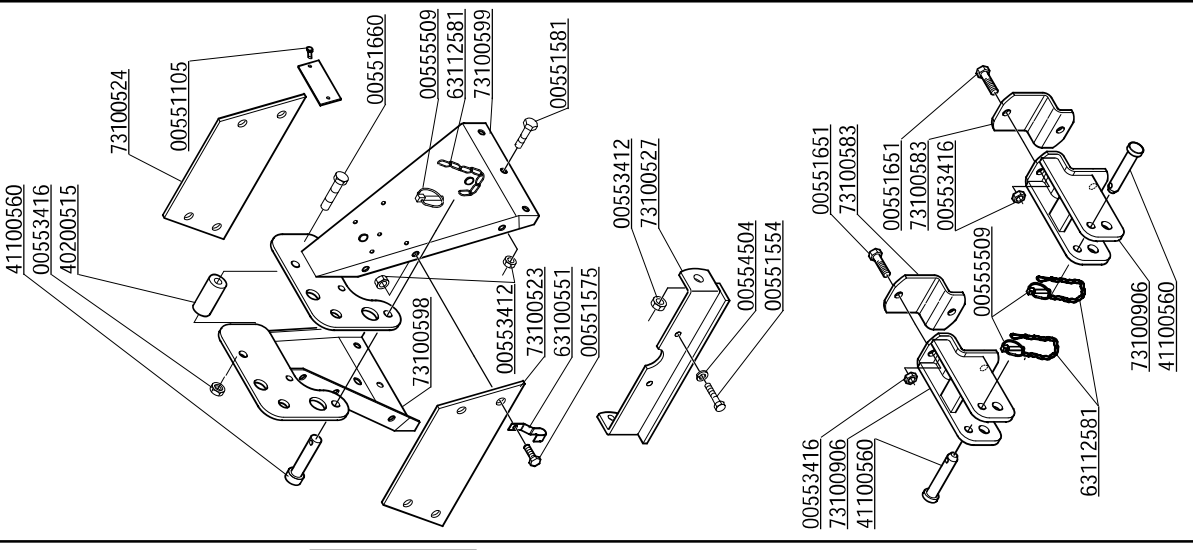

- 41100560
- 00553416
- 40200515

- 73100524
- 00551105

- 00551660
- 00555509
- 63112581
- 73100599

- 00551581
- 00553412
- 73100523
- 63100551
- 00551575

- 00553412
- 73100527
- 00554504
- 00551554

- 00553416
- 73100906
- 41100560

- 00551651
- 73100583
- 00553416
- 00555509

- 73100906
- 41100560
- 63112581



DESCRIZIONE

BENENNUNG



DESCRIPTION

DESCRIPCION

CODICE	DESCRIZIONE	BENENNUNG	DESCRIPTION	DESCRIPCION
00551105	RIVETTO IN PLASTICA P. 1506	KUPFERNIET 3.2X6 KUNSTSTOFF	RIVET 3.2X6 PLASTIC	REMACHE 3.2X6 DE PLASTICO
00551554	VEDI 00551547	SCHRAUBE M 10X1,25X35	BOLT M 10X1,25X35	TORNILLO M 10X1,25X35
00551563	VITE TE.8G.M10X1,25X40 UNI 5738	SCHRAUBE M 10X1,25X40	BOLT M 10X1,25X40	TORNILLO M 10X1,25X40
00551575	VITE M12X1,25 X 25 5740 8.8 ZG	SCHRAUBE M 12X1,25X25	BOLT M 12X1,25X25	TORNILLO M 12X1,25X25
00551576	VEDI 00551581	SCHRAUBE M 12X1,25X30	BOLT M 12X1,25X30	TORNILLO M 12X1,25X30
00551579	VITE M12X45X1,25 ZGP 5738	SCHRAUBE M 12X1,25X45	BOLT M 12X1,25X45	TORNILLO M 12X1,25X45
00551582	VITE TE.8G.M12X1,25X30 UNI 5740	SCHRAUBE M 12X1,25X30	BOLT M 12X1,25X30	TORNILLO M 12X1,25X30
00551581	VITE TE.8G.M12X1,25X35 UNI 5740	SCHRAUBE M 12X1,25X35	BOLT M 12X1,25X35	TORNILLO M 12X1,25X35
00551587	VITE TE.8G.M12X1,25X60 UNI 5738	SCHRAUBE M 12X1,25X60	BOLT M 12X1,25X60	TORNILLO M 12X1,25X60
00551622	VITE TE.8G.M14X1,5X45 UNI 5740	SCHRAUBE M 14X1,5X45	BOLT M 14X1,5X45	TORNILLO M 14X1,5X45
00551647	VITE TE.8G.M16X1,5X45 UNI 5740	SCHRAUBE M 16X1,5X45	BOLT M 16X1,5X45	TORNILLO M 16X1,5X45
00551656	VITE TE.8G.M16X1,5X55 UNI 5740	SCHRAUBE M 16X1,5X55	BOLT M 16X1,5X55	TORNILLO M 16X1,5X55
00551660	VITE TE.8G.M16X1,5X100 UNI 5738	SCHRAUBE M 16X1,5X100	BOLT M 16X1,5X100	TORNILLO M 16X1,5X100
00551663	VITE TE.8G.M16X1,5X130 UNI 5738	SCHRAUBE M 16X1,5X130	BOLT M 16X1,5X130	TORNILLO M 16X1,5X130
00552986	TAPPO	VERSCHLUSSPFROPFEN	PLUG	TAPON CLAUSURA
00553412	DADO AUTOFR. M12X1,25 USM8	SELBSTSP.MUTT. M12X1,25 980-V	SELF LOCKING NUT M12X1,25 980-V	DADO AUTOBL. M12X1,25 980-V
00553414	DADO AUTOFRENANTE M14X1,5	SELBSTSP.MUTT. M14X1,5 980-V	SELF LOCKING NUT M14X1,5 980-V	DADO AUTOBL. M14X1,5 980-V
00553416	DADO AUTOFRENANTE M16X1,5	SELBSTSP.MUTT. M16X1,5 980-V	SELF LOCKING NUT M16X1,5 980-V	DADO AUTOBL. M16X1,5 980-V
00553520	DADO E.6S.M24X2 UNI 5988	MUTTER M24X2	NUT M24X2	DADO M24X2
00554504	RONDELLA GROWER	SCHIBE GROWER D.10	GROWER WASHER D.10	ARANDELA GROWER D.10
00554507	RONDELLA GROWER D.16 EXTRA P.	SCHIBE GROWER D.16	GROWER WASHER D.16	ARANDELA GROWER D.16
00554511	RONDELLA GROWER D.24 EXTRA P.	SCHIBE GROWER D.24	GROWER WASHER D.24	ARANDELA GROWER D.24
00555315	INGRASSATORE M8X1,25 DIRITTO	SCHMERBUECHSE M8X1,25	GREASE NIPPLE M8X1,25	ENGRASADOR M8X1,25
00555509	COPIGLIA A SCATTO D.6	SPLINT D.6	SPLIT PIN D.6	RODETE D.6
00555511	COPIGLIA A SCATTO D.11	SPLINT D.11	SPLIT PIN D.11	RODETE D.11
00555514	SPINOTTO	BOLZEN	BOLZ	PERNO
19100533	PIASTRINA REGISTRO	REGULIERUNGSPLATTE	ADJUSTER PLATE	PLAQUITA REGISTRO
29100557	CATENA AD ANELLI	KETTE	CHAIN	CADENA
31100684	ATT. CATENA LAMIERA SINISTRO	KETTENVERBINDUNG	CHAIN HOOK	ATAQUE CADENA
40000518	PERNO TERZO PUNTO	BOLZEN	PIN	PERNO
40200515	BOCCOLA RINFORZO TERZO P.	BUECHSE DREIPUNKT	BUSH 3 POINT	BRUJULA 3 PUNTO
41100514	PERNO	BOLZEN	PIN	PERNO
41100560	PERNO ATTAQUE BARRE	VERB.BOLZEN SCHUTZ HOLM	PIN FOR BAR LINKAGE	PERNO ATTAQUE BARRA
48000532	REGISTRO SLITTA	GLEITLAGERREGULIERUNG	SKID ADJUSTER	REGISTRO TRINEO
63100546	GANCIO SOSTEGNO CARDANO	GELENKWELLE - HACKEN	SHAFT HOOK	SOPORTE CARDAN
63100551	FERMO GANCIO CARDANO	BLOCKIERUNG	LOCK	PARADO
63100564	MOLLA MARTINETTO	FEDER	SPRING	MUELLE
63108538	PERNO LAMIERA LIVELLATRICE	SCH.BOLZEN PLANIERHAUBE	HINGE PIN LEVELLING PLATE	PERNO CHARN. PLANCHA NIV.
63110538	PERNO LAMIERA LIVELLATRICE	SCH.BOLZEN PLANIERHAUBE	HINGE PIN LEVELLING PLATE	PERNO CHARN. PLANCHA NIV.
63111538	PERNO LAMIERA LIVELLATRICE	SCH.BOLZEN PLANIERHAUBE	HINGE PIN LEVELLING PLATE	PERNO CHARN. PLANCHA NIV.
63112538	PERNO LAMIERA LIVELLATRICE	SCH.BOLZEN PLANIERHAUBE	HINGE PIN LEVELLING PLATE	PERNO CHARN. PLANCHA NIV.
63112581	CATENELLA	KETTE	CHAIN	CADENA
63114538	PERNO LAMIERA LIVELLATRICE	SCH.BOLZEN PLANIERHAUBE	HINGE PIN LEVELLING PLATE	PERNO CHARN. PLANCHA NIV.
63116538	PERNO LAMIERA LIVELLATRICE	SCH.BOLZEN PLANIERHAUBE	HINGE PIN LEVELLING PLATE	PERNO CHARN. PLANCHA NIV.
66100748	PIATTO DI FERMO	PLATTE	PLATE	PLAQUITA
70100534	PATTINO PER CARRELLO	SPANNER	THRUST SHOE	PATIN
70100576	STAFFA ATTACCO MARTINETTO	UNTERBUEGEL	STIRRUP	ESTRIBO
73100514	SLITTA LATO TRASMISSIONE	GLEITKUFE KETTENSEITE	CHAIN SIDE SKID	TRINEO LATO CADENA
73100515	SLITTA LATO ESTERNO	GLEITKUFE SEITENWAND	SIDE PANEL SKID	TRINEO LATO FLANCO
73100518	TERZO PUNTO DESTRO	3. PUNKT DX	DX 3RD POINT	3 PUNTO DX
73100519	TERZO PUNTO SINISTRO	3. PUNKT SX	SX 3RD POINT	3 PUNTO SX
73100523	LAMIERA RINFORZO TERZO PUNTO	VERSTAERKUNG	REINFORCEMENT	ATAQUE POSTERIOR
73100524	LAMIERA RINFORZO TERZO PUNTO	VERSTAERKUNG	REINFORCEMENT	ATAQUE POSTERIOR
73100527	PIATTO SUPPORTO RIDUTTORE	VORDERVERBINDUNG	GEARBOX REAR CONNECTION	REFUERZO
73100537	TUBO MARTINETTO	SPINDELVERSTELLUNGSGROHR	HAND JACK TUBE	TUBO MARTINETE
73100538	PROFILATO GUIDA CARRELLO	BLOCKIERUNGSBUEGEL	LOCKING STIRRUP	ESTRIBO BLOQUEO
73100548	PIATTO POST 3. PUNTO W2	HINTERSTANGE 3. PUNKT	REAR SUPPORT 3RD POINT W2	ASTA POSTERIOR 3 PUNTO
73100549	PIATTO ANT. 3. PUNTO W	VORDERSTANGE	FRONT BRACKETS	ASTA ANTERIOR
73100552	PERNO D=22 L=160	VERB.BOLZEN SCHUTZ HOLM	PIN FOR BAR LINKAGE	PERNO ATTAQUE BARRA
73100554	COMP. PIATTO SUPP. RID. "W2"	VORDERVERBINDUNG	GEARBOX REAR CONNECTION	ATAQUE POSTERIOR

TAV. 81/1

OPTIONAL

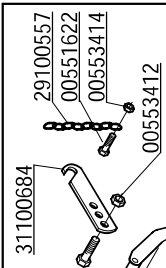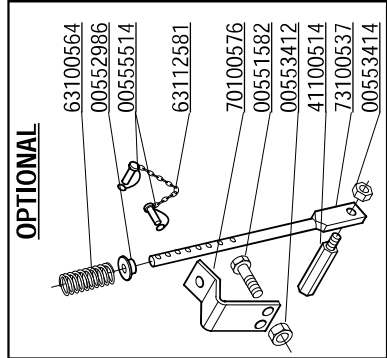


- 85 - 63108538
- 105 - 63110538
- 115 - 63111538
- 125 - 63112538
- 145 - 63114538


- 85 - 73108525
- 105 - 73110525
- 115 - 73101525
- 125 - 73112525
- 145 - 73114525

- 85 - 73108501
- 105 - 73110501
- 115 - 73101501
- 125 - 73112501
- 145 - 73114501

OPTIONAL

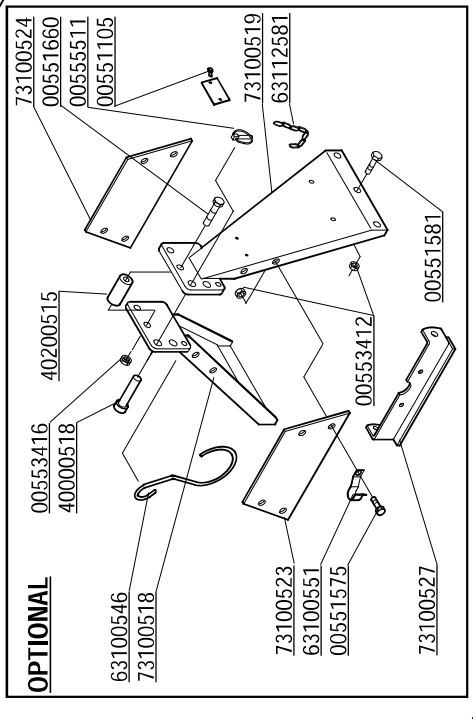

OPTIONAL CAT. "0"

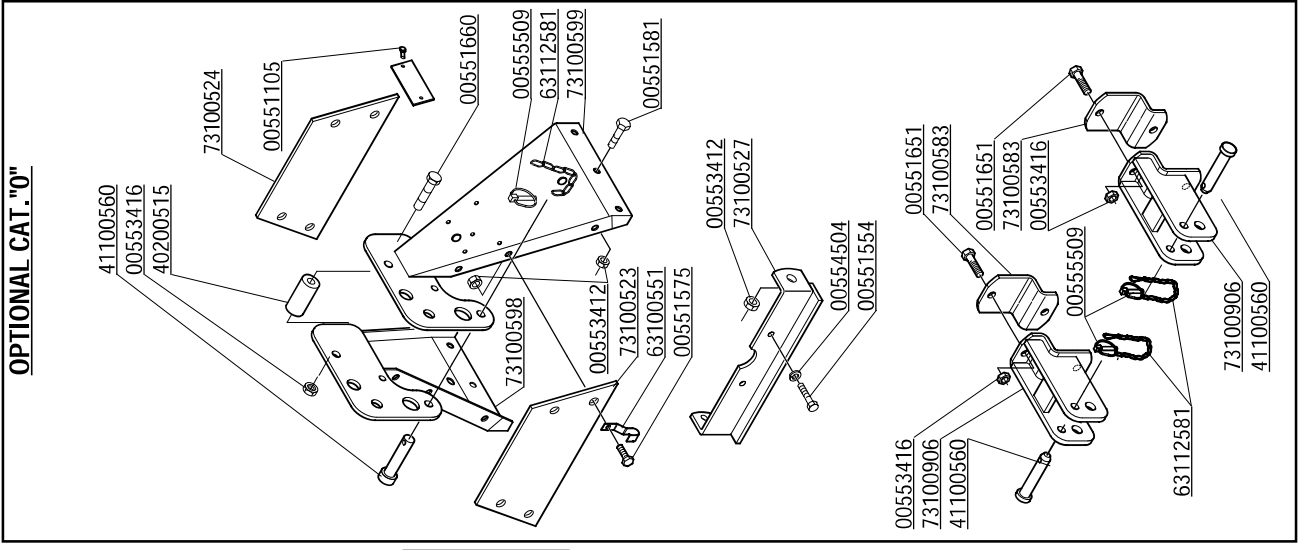

CODICE

DESCRIZIONE

DESCRIPTION


BENENNUNG

DESCRIPTION

DESCRIPCION

73100560	FIANCATA LATO T. CATENA "W2"	TRANSMISSION SIDE PANEL	ANTRIEBSSEITENWAND	COTE TRANSMISSION	FLANCO LADO TRASMISSION
73100561	FIANCATA LATO ESTERNO BASSA	EXTERNAL SIDE PANEL	AUSSENSEITENWAND	COTE EXTERIEUR	FLANCO LADO EXTERNO
73100562	PROLUNGA FIANCATA DX V.SLITTE	SIDE PROTECTION	HINTERE SCHUETZUNG	PROTECTION LATER-ARRIERE	PROTECCION TRASERA
73100563	PROLUNGA FIANCATA SX V.SLITTE	SIDE PROTECTION	HINTERE SCHUETZUNG	PROTECTION LATER-ARRIERE	PROTECCION TRASERA
73100564	COMP.TELAIO SUPP.RIDUTTORE"W2"	GEAR BOX SUPPORT W	WECHSELGETRIEBGE HALTER	SUPPORT BOITE DE VITESSE	SOPORTE CAJA CAMBIO
73100568	ASTA ANTRIBALTIMENTO	ASSY AGAINST OVERTURNING	SATZ GEGEN UMKIPPEN	BARRE CONTRE RENVERSEMENT	COMPUESTO ANTI-VUELCO
73100583	STAFFA ATTACCO BARRE	CONNECTING ROD FOR BAR	PLEUELSTANGE VERB. SCHUTZHOLM	BIELLE A TTELAGGE BARRE	BIELA ATAQUE BARRA
73100598	FIANCATA 3°PUNTO DX	RIGHT 3RD POINT	3 PUNKT RECHTE	3EME POINT DROITE	3 PUNTO DERECHO
73100599	FIANCATA 3°PUNTO SX	LEFT 3RD POINT	3 PUNKT LINKS	3EME POINT GAUCHE	3 PUNTO IZQUIERDO
73100906	ATTACCO BARRE	RIGHT STIRRUP LINKAGE BAR	BUEGEL VERB. SCHUTZHOLM	ETRIER D'ATTELAGE BARRE	ESTRIBO ATAQUE BARRA
73101501	TELAIO COMPLETO 115	COMPLETE FRAME 115	KOMPL. RAHMEN 115	CHASSIS COMPL. 115	TELAR COMPL. 115
73101525	LAMIERA LIVELLATRICE 115	LEVELLING BONNET 115	PLANIERHAUBE 115	CAPOT NIVELEUR 115	PLANCHA NIVELADOR 115
73108501	TELAIO COMPLETO 85	COMPLETE FRAME 85	KOMPL. RAHMEN 85	CHASSIS COMPL. 85	TELAR COMPL. 85
73108525	LAMIERA LIVELLATRICE 85	LEVELLING BONNET 85	PLANIERHAUBE 85	CAPOT NIVELEUR 85	PLANCHA NIVELADOR 85
73110501	TELAIO COMPLETO 105	COMPLETE FRAME 105	KOMPL. RAHMEN 105	CHASSIS COMPL. 105	TELAR COMPL. 105
73110525	LAMIERA LIVELLATRICE 105	LEVELLING BONNET 105	PLANIERHAUBE 105	CAPOT NIVELEUR 105	PLANCHA NIVELADOR 105
73112501	TELAIO COMPLETO 125	COMPLETE FRAME 125	KOMPL. RAHMEN 125	CHASSIS COMPL. 125	TELAR COMPL. 125
73112525	LAMIERA LIVELLATRICE 125	LEVELLING BONNET 125	PLANIERHAUBE 125	CAPOT NIVELEUR 125	PLANCHA NIVELADOR 125
73114501	TELAIO COMPLETO 145	COMPLETE FRAME 145	KOMPL. RAHMEN 145	CHASSIS COMPL. 145	TELAR COMPL. 145
73114525	LAMIERA LIVELLATRICE 145	LEVELLING BONNET 145	PLANIERHAUBE 145	CAPOT NIVELEUR 145	PLANCHA NIVELADOR 145
73116501	COMP. TELAI0 W 165	COMPLETE FRAME 165	KOMPL. RAHMEN 165	CHASSIS COMPL. 165	TELAR COMPL. 165
73116525	COMP. LAMIERA LIV. W 165	LEVELLING BONNET 165	PLANIERHAUBE 165	CAPOT NIVELEUR 165	PLANCHA NIVELADOR 165
73192303	COMP. PREM.ANTRIBALTIM.W-E	ASSY AGAINST OVERTURNING	SATZ GEGEN UMKIPPEN	ENSEMBLE CONTRE RENVERSEMENT	COMPUESTO ANTI-VUELCO

TAV. 62/2

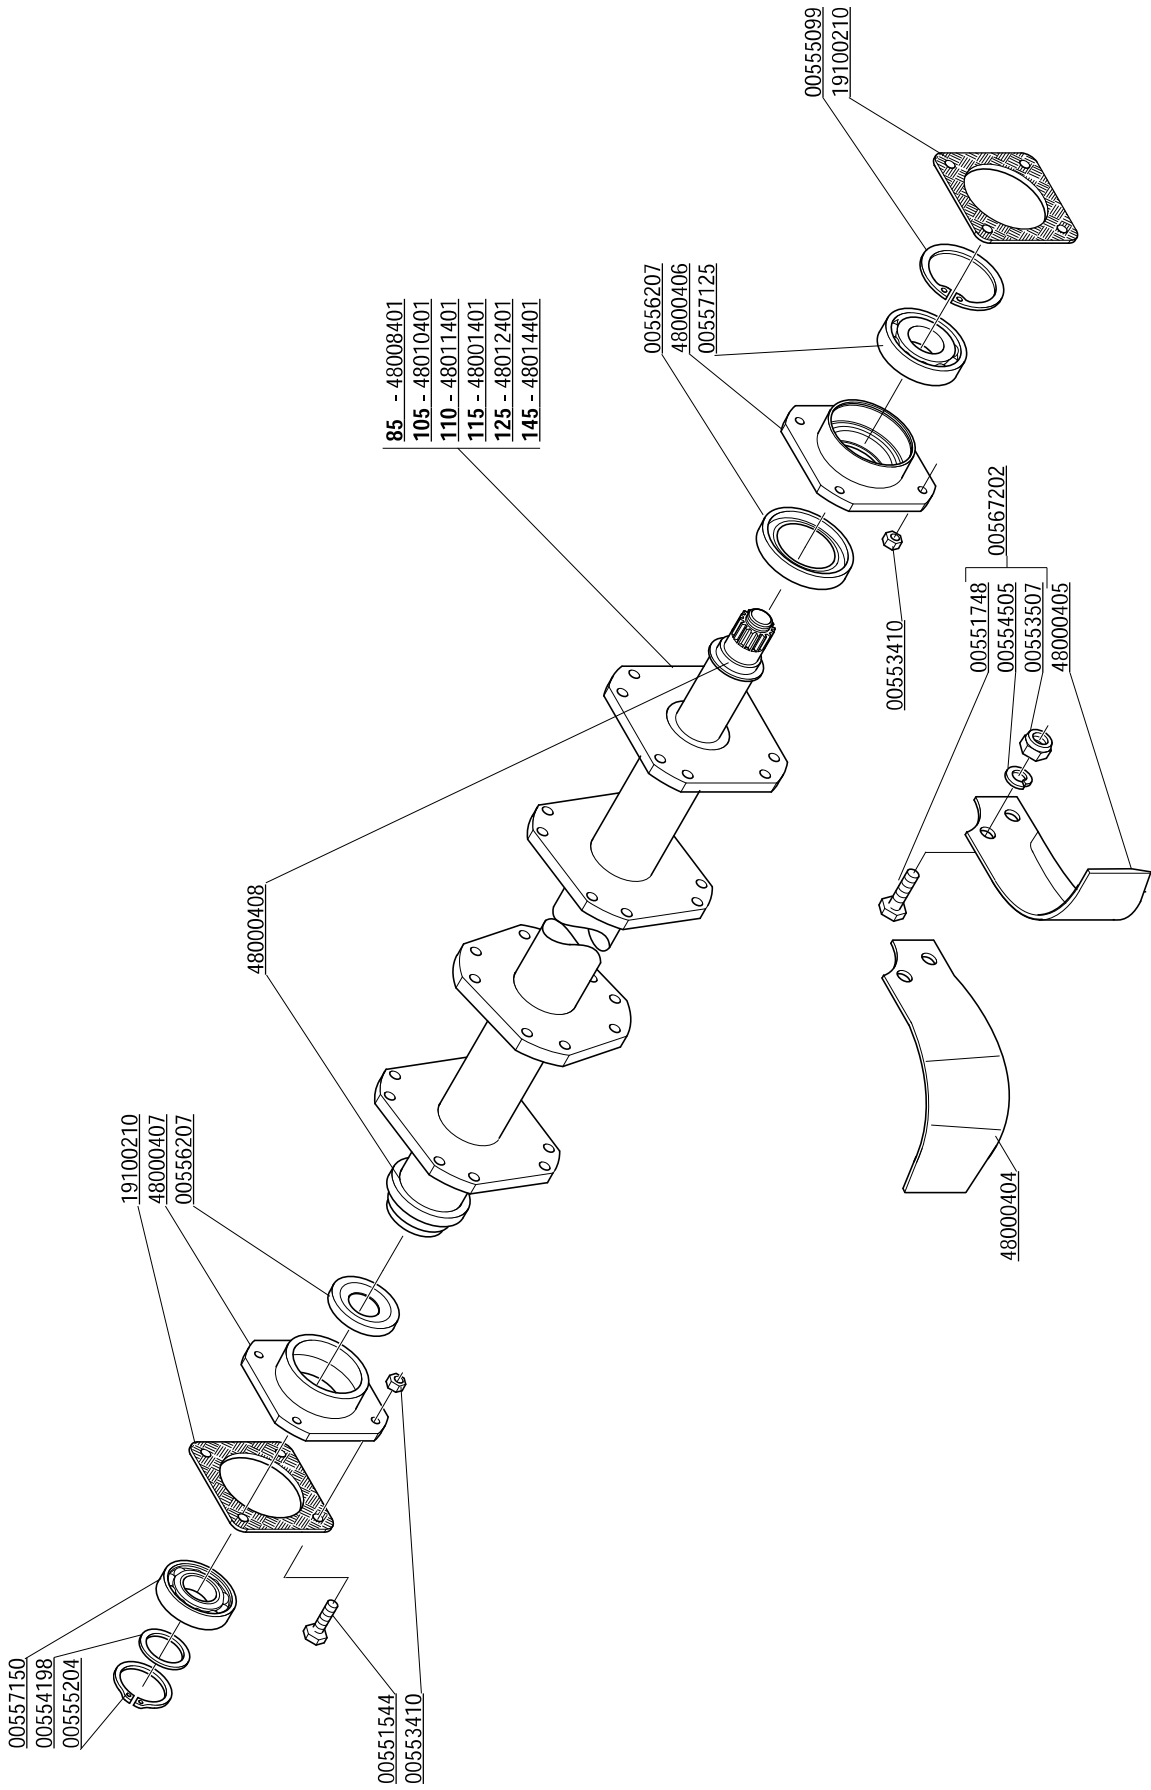

DESCRIZIONE


BENENNUNG

DESCRIPTION

DESCRIPCION


CODICE	DESCRIZIONE	BENENNUNG	DESCRIPTION	DESCRIPCION
00551544	VITE TE.8G.M10X1,25X25 UNI 5740	SCHRAUBE M10X1,25X25	VIS M10X1,25X25	TORNILLO M10X1,25X25
00551748	VITE TE.8G.M12X1,25X35	SCHRAUBE M12X1,25X35	VIS M12X1,25X35	TORNILLO M12X1,25X35
00553410	DADO AUTOFRENANTE M10X1,25	SELBSTSP.MUTT. M10X1,25 980-V	ECROU AUTOBL. M10X1,25 980-V	DADO AUTOBL. M10X1,25 980-V
00553507	DADO E.6S.M12X1,25 UNI 5587	MUTTER M12X1,25	ECROU M12X1,25	DADO M12X1,25
00554198	ROSETTA D.35,2X45X1	FEDER D.35,2X45X1	RESSORT A DISQUES D.35,2X45X1	MUELLE DISCO D.35,2X45X1
00554505	RONDELLA GROWER D.12	SCHEIBE GROWER D.12	RONDELLE GROWER D.12	ARANDELLA GROWER D.12
00555099	ANELLO SEEGER D.75 UNI 7437	SEEGERRING D.75	BAGUE SEEGER D.75	ANILLO SEEGER D.75
00555204	ANELLO SEEGER D.35 UNI 7435	SEEGERRING D.35	BAGUE SEEGER D.35	ANILLO SEEGER D.35
00556207	PARAOILIO 50X65X8 BABSL	OELABDICHTUNG 50X65X8	PARE-HUILE 50X65X8	PARA-ACEITE 50X65X8
00557125	CUSCINETTO 6009	LAGER 6009	ROULEMENT 6009	COJINETE 6009
00557150	VITE M12X1,25X35 + D.+ R.	KIT BOLZEN 12X1,25X35+MUT.+ S.	KIT VIS 12X1,25X35+ECROU-GROW.	KIT TORNILLO 12X1,25X35+D.+ G.
00567202	GUARNIZIONE	FLANSCHDICHTUNG	JOINT FLASQUE	JUNTA BRIDA
19100210	ZAPPA ELICA DESTRA	RECHTES BOGENMESSER	LAME HELICE DROITE	AZADA HELICE DERECHA
48000404	ZAPPA ELICA SINISTRA	LINKES BOGENMESSER	LAME HELICE GAUCHE	AZADA HELICE IZQUIERDA
48000405	SUPPORTO ROTORE LATO CATENA	ROTORHALTER KETTENSEITE	SUPPORT ROTOR COTE CHAINE	SOPORTE ROTOR LADO CADENA
48000406	SUPPORTO ROTORE LATO FIANCATA	ROTORHALTER SEITENWAND	SUPPORT ROTOR PARTIE LATERALE	SOPORTE ROTOR FLANCO
48000407	BUSSOLA PER TENUTA	BUECHSE	BOUSSOLE	BRUJULA
48000408	ROTORE PORTAZAPPE 115	MESSERHALTERROTOR 115	ROTOR PORTE COUTEAUX 115	ROTOR PORTA-AZADAS 115
48001401	ROTORE PORTAZAPPE 85	MESSERHALTERROTOR 85	ROTOR PORTE COUTEAUX 85	ROTOR PORTA-AZADAS 85
48008401	ROTORE PORTAZAPPE 105	MESSERHALTERROTOR 105	ROTOR PORTE COUTEAUX 105	ROTOR PORTA-AZADAS 105
48010401	ROTORE PORTAZAPPE 110	MESSERHALTERROTOR 110	ROTOR PORTE COUTEAUX 110	ROTOR PORTA-AZADAS 110
48011401	ROTORE PORTAZAPPE 125	MESSERHALTERROTOR 125	ROTOR PORTE COUTEAUX 125	ROTOR PORTA-AZADAS 125
48012401	ROTORE PORTAZAPPE 145	MESSERHALTERROTOR 145	ROTOR PORTE COUTEAUX 145	ROTOR PORTA-AZADAS 145

TAV. 62/3

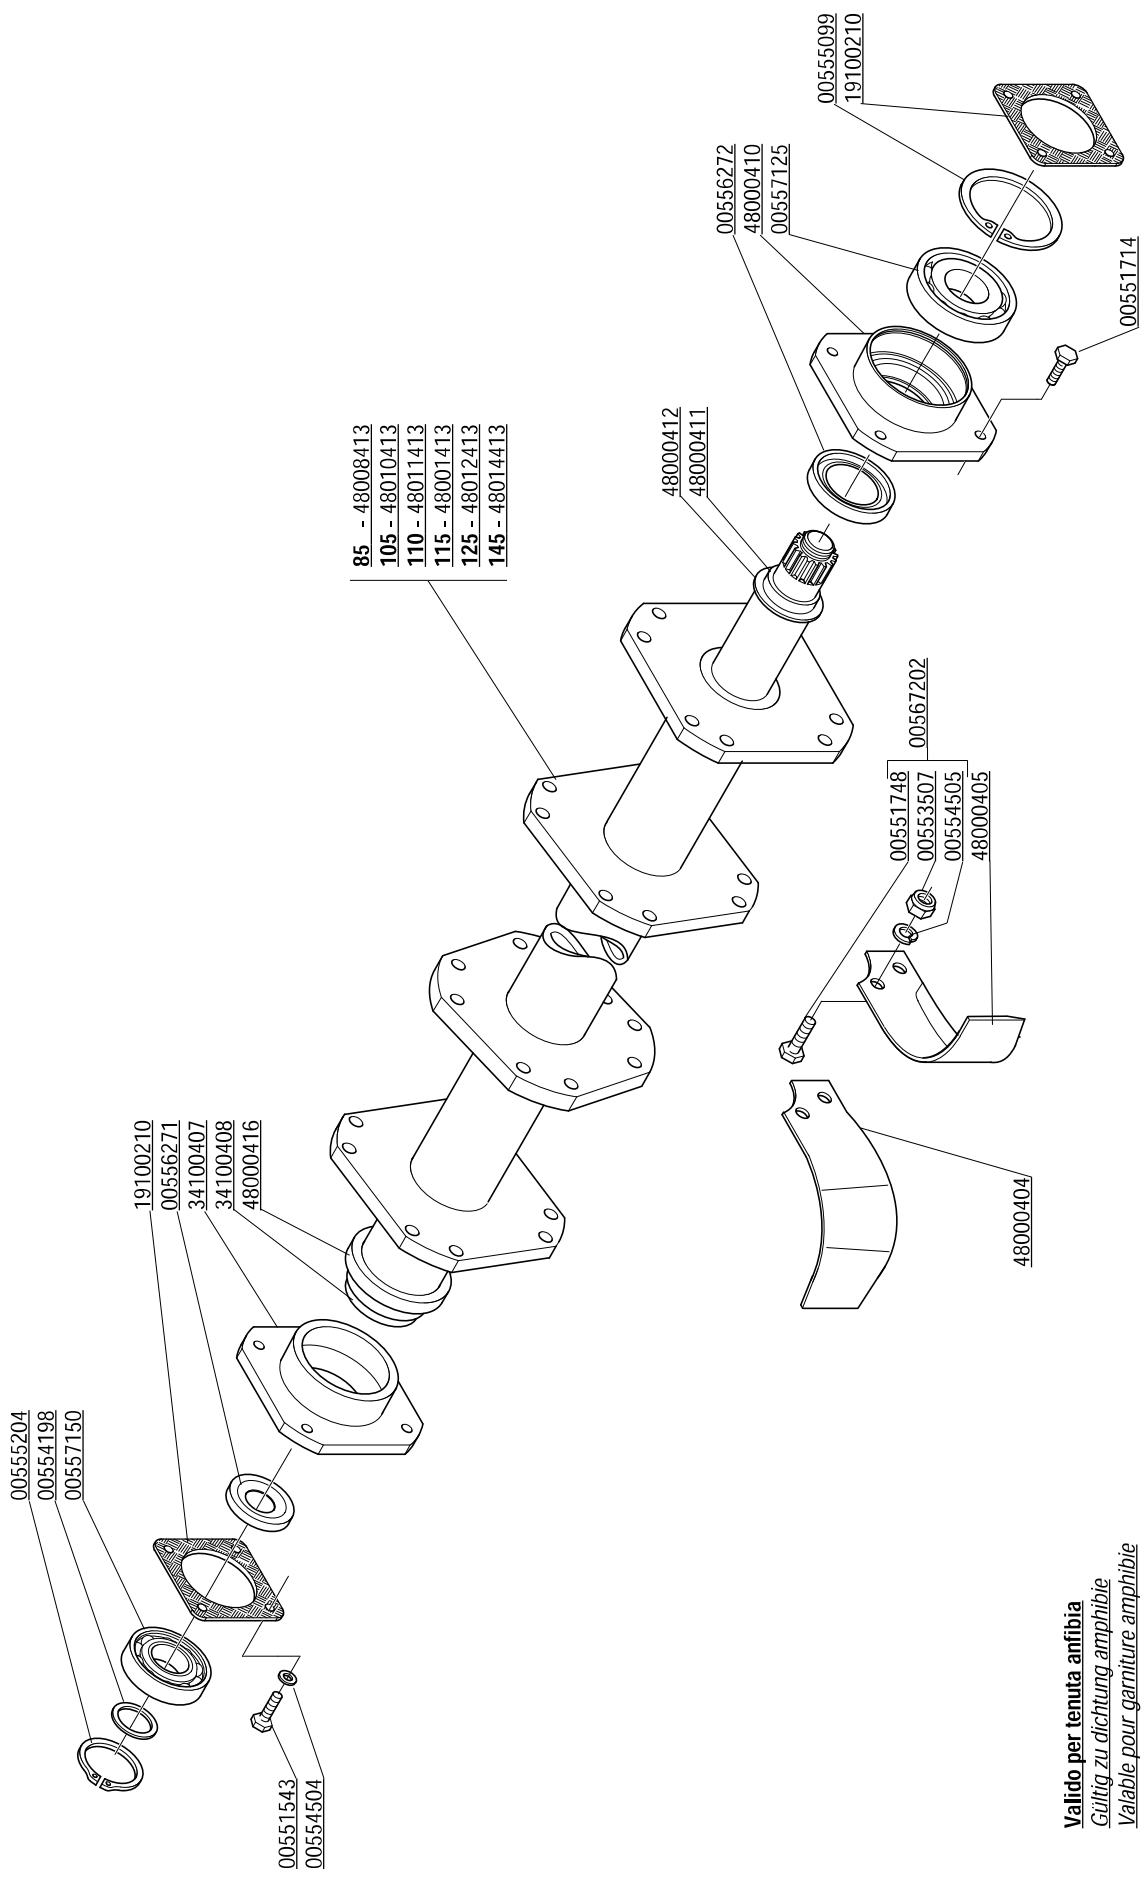

Valido per tenuta anfibia
 Gültig zu dichtung amphibie
 Valable pour garniture amphibie
 Valido por junta anfibia
 Valid for water proof seal

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DESCRIPCION
00551543	VITE TE.8G.M10X1.25X20 UNI 5740	BOLT M10X1.25X20	SCHRAUBE M10X1.25X20	VIS M10X1.25X20	TORNILLO M10X1.25X20
00551714	VITE TE.8G.M10X1.25X25 UNI 5740 PLAST.	BOLT M10X1.25X25	SCHRAUBE M10X1.25X25	VIS M10X1.25X25	TORNILLO M10X1.25X25
00551748	VITE TE.8G.M12X1.25X35	BOLT M12X1.25X35	SCHRAUBE M12X1.25X35	VIS M12X1.25X35	TORNILLO M12X1.25X35
00553507	DADO E.6S.M12X1.25 UNI 5687	NUT M12X1.25	MUTTER M12X1.25	ECROU M12X1.25	DADO M12X1.25
00554198	ROSETTA D.35.2X45X1	SPRING WASHER D.35.2X45X1	FEDER D.35.2X45X1	RESSORT A DISQUES D.35.2X45X1	MUELLE DISCO D.35.2X45X1
00554504	RONDELLA GROWER	GROWER WASHER D.10	SCHEIBE GROWER D.10	RONDELLE GROWER D.10	ARANDELA GROWER D.10
00554505	RONDELLA GROWER D.12	GROWER WASHER D.12	SCHEIBE GROWER D.12	RONDELLE GROWER D.12	ARANDELA GROWER D.12
00555099	ANELLO SEEGER D.75 UNI 7437	SEEGER RING D.75	SEEGERRING D.75	BAGUE SEEGER D.75	ANILLO SEEGER D.75
00555204	ANELLO SEEGER D.35 UNI 7435	SEEGER RING D.35	SEEGERRING D.35	BAGUE SEEGER D.35	ANILLO SEEGER D.35
00556271	PARAOILIO 45X65X18.5 CASS.	OIL SEAL 55X65X18.5	OELABDICHTUNG 55X65X18.5	PARÉ-HUILE 45X65X18.5	PARA-ACEITE 55X65X18.5
00556272	PARAOILIO 55X80X16 CASS.	OIL SEAL 55X80X16	OELABDICHTUNG 55X80X16	PARÉ-HUILE 55X80X16	PARA-ACEITE 55X80X16
00557125	CUSCINETTO 6009	BEARING 6009	LAGER 6009	ROULEMENT 6009	COJINETE 6009
00557150	CUSCINETTO 6207	BEARING 6207	LAGER 6207	ROULEMENT 6207	COJINETE 6207
00567202	VITE M12X1.25X35 + D + R.	KIT BOLT 12X1.25X35+NUT+GROWER	KIT BOLZEN 12X1.25X35+NUT.+ S.	KIT VIS 12X1.25X35+ECROU-GROW.	KIT TORNILLO 12X1.25X35+D.+ G.
19100210	GUARNIZIONE	GASKET	FLANSCHDICHTUNG	JOINT FLASQUE	JUNTA BRIDA
34100407	SUPPORTO ROTORE LATO ESTERNO	ROTOR SUPPORT OUTSIDE	ROTORHALTER AUSSENSEITE	SUPPORT ROTOR COTE EXTERIEUR	SOPORTE ROTOR LADO EXTERIOR
34100408	BOCCOLA ANELLO DI TENUTA LATO EST.	OUTERSIDE BUSHING OIL SEAL	BUECHSE AUSSENSEITE	BAGUE X PARA HUILE COTE EXT.	BUJE PARA-ACEITE LADO EXT.
48000404	ZAPPA ELICA DESTRA	RIGHT HELICOIDAL BLADE	RECHTES BOGENMESSER	LAME HELICE DROITE	AZADA HELICE DERECHA
48000405	ZAPPA ELICA SINISTRA	LEFT HELICOIDAL BLADE	LINKES BOGENMESSER	LAME HELICE GAUCHE	AZADA HELICE IZQUIERDA
48000410	SUPPORTO ROTORE LATO TRASMISSIONE	ROTOR SUPPORT CHAIN SIDE	ROTORHALTER KETTENSEITE	SUPPORT ROTOR COTE CHAINE	SOPORTE ROTOR LADO CADENA
48000411	BOCCOLA PROTEZ. ANELLO TENUTA	BUSHING	STAUBECKEL	BAGUE D'ESSIEU BAGUE	PARAPOLVO
48000412	COPRIPOLVERE L.T."W ANFIBIA"	DUST COVER	STAUBECKEL	PARA-POUSSIERE	PARAPOLVO
48000416	ROTORE PORTAZAPPE 115	BLADES HOLDER ROTOR 115	MESSERHALTER ROTOR 115	ROTOR PORTE COUTEAUX 115	ROTOR PORTA-AZADAS 115
48001413	ROTORE PORTAZAPPE 85	BLADES HOLDER ROTOR 85	MESSERHALTER ROTOR 85	ROTOR PORTE COUTEAUX 85	ROTOR PORTA-AZADAS 85
48008413	ROTORE PORTAZAPPE 85	BLADES HOLDER ROTOR 85	MESSERHALTER ROTOR 105	ROTOR PORTE COUTEAUX 105	ROTOR PORTA-AZADAS 105
48010413	ROTORE PORTAZAPPE 105	BLADES HOLDER ROTOR 105	MESSERHALTER ROTOR 110	ROTOR PORTE COUTEAUX 110	ROTOR PORTA-AZADAS 110
48011413	ROTORE PORTAZAPPE 110	BLADES HOLDER ROTOR 110	MESSERHALTER ROTOR 125	ROTOR PORTE COUTEAUX 125	ROTOR PORTA-AZADAS 125
48012413	ROTORE PORTAZAPPE 125	BLADES HOLDER ROTOR 125	MESSERHALTER ROTOR 145	ROTOR PORTE COUTEAUX 145	ROTOR PORTA-AZADAS 145
48014413	ROTORE PORTAZAPPE 145	BLADES HOLDER ROTOR 145			

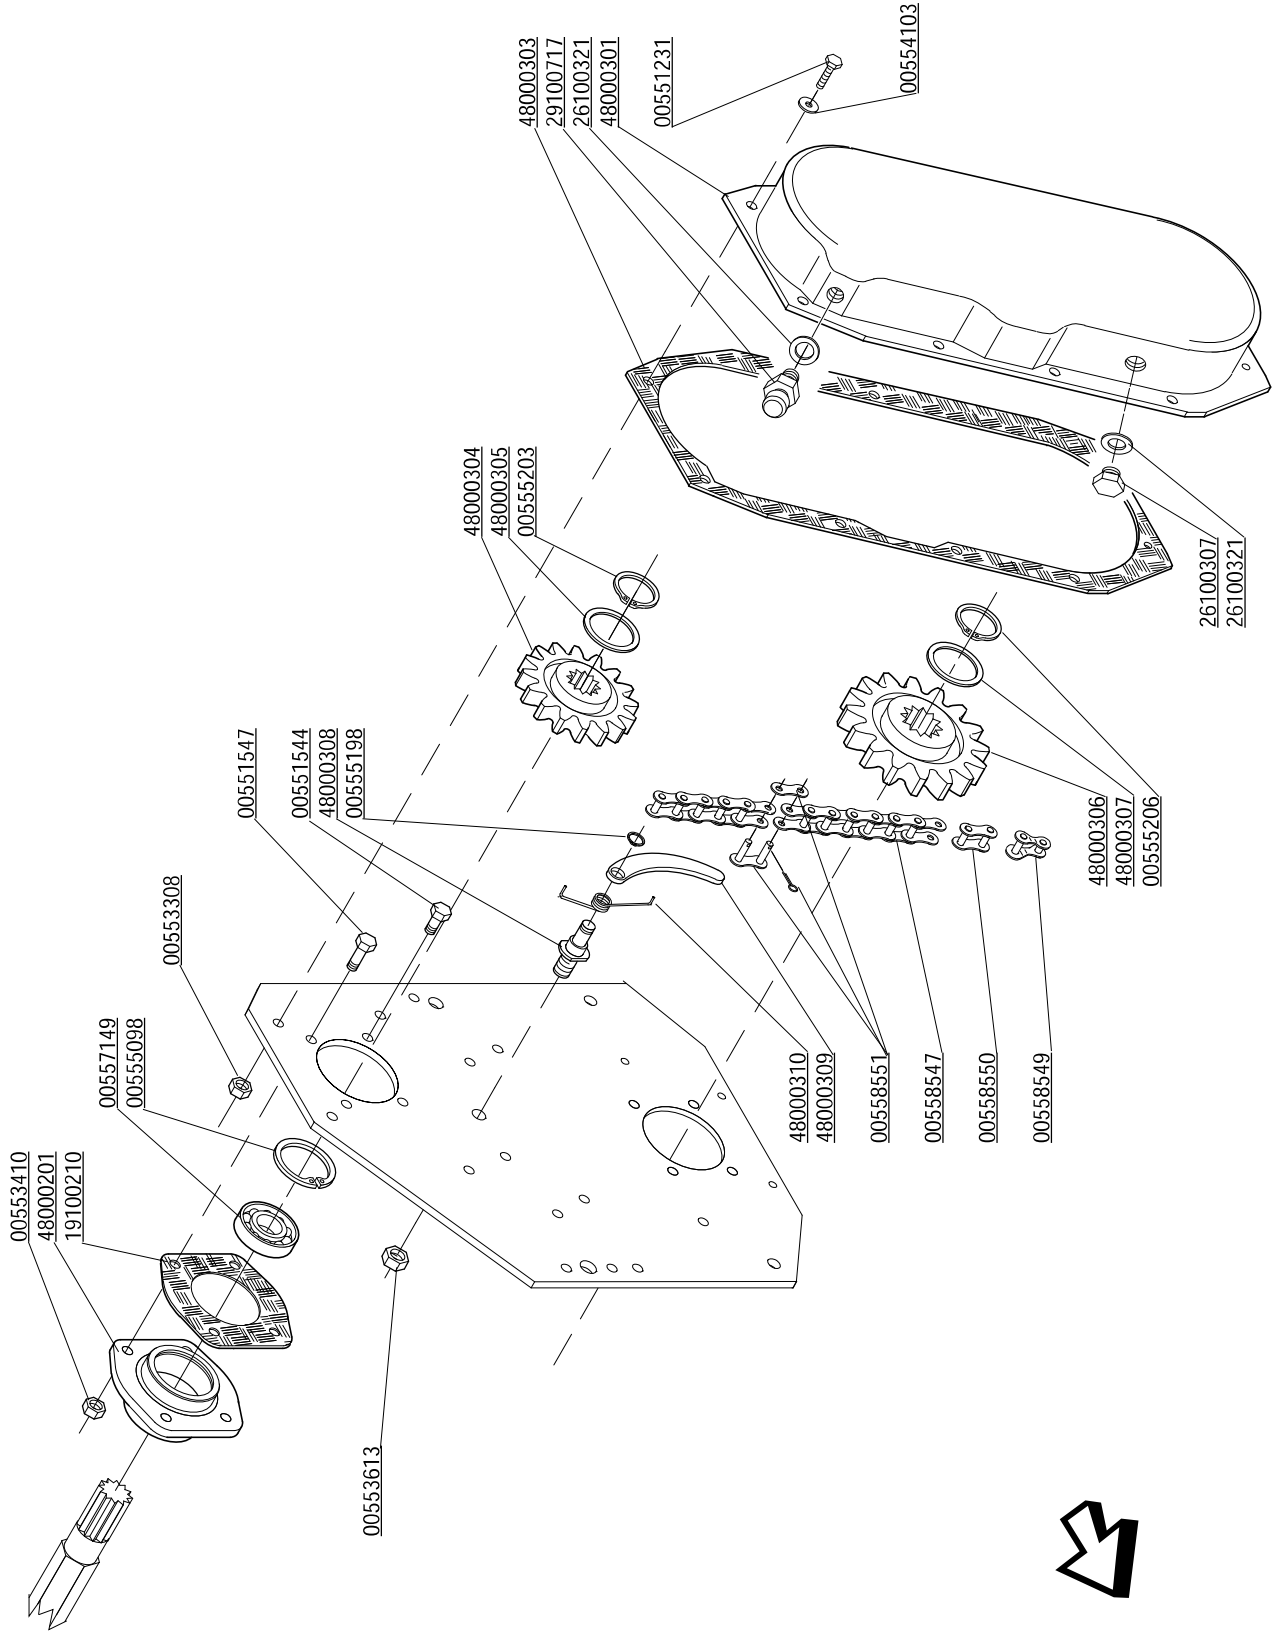

DESCRIZIONE

BENENNUNG

DESCRIPTION

DESCRIPCION

CODICE	DESCRIZIONE	BENENNUNG	DESCRIPTION	DESCRIPCION
00551231	VITE TE.8G.M8X20 UNI 5739	SCHRAUBE M8X20	BOLT M8X20	TORNILLO M8X20
00551544	VITE TE.8G.M10X1.25X25 UNI 5740	SCHRAUBE M10X1.25X25	BOLT M10X1.25X25	TORNILLO M10X1.25X25
00551547	VITE TE.8G.M10X1.25X35 UNI 5740	SCHRAUBE M10X1.25X35	BOLT M10X1.25X35	TORNILLO M10X1.25X35
00553308	DADO AUTOFRENANTE M8X1.25 USM8 980-V	SELBSTSP. MUTT. M8X1.25 980-V	SELF LOCKING NUT M8X1.25 980V	DADO AUTOBL. M8X1.25 980-V
00553410	DADO AUTOFRENANTE M10X1.25	SELBSTSP. MUTT. M10X1.25 980-V	SELF LOCKING NUT M10X1.25 980V	DADO AUTOBL. M10X1.25 980-V
00553613	DADO AUTOBLOCCANTE M16X1.5 UNI 7473	SELBSTSPERR.MUTTER M16X1.5	SELF LOCKING NUT M16X1.5	DADO AUTOBL. M16X1.5
00554103	RONDELLA PIANA D.8 UNI 6592	SCHIEBE D.8	PLANK WASHER D.8	ARANDELA D.8
00555098	ANELLO SEEGER D.72 UNI 7437	SEEGERRING D.72	SEEGERRING D.72	ANILLO SEEGER D.72
00555198	ANELLO SEEGER D.12 UNI 7435	SEEGERRING D.12	SEEGERRING D.12	ANILLO SEEGER D.12
00555203	ANELLO SEEGER D.30 UNI 7435	SEEGERRING D.30	SEEGERRING D.30	ANILLO SEEGER D.30
00555206	ANELLO SEEGER D.40 UNI 7435	SEEGERRING D.40	SEEGERRING D.40	ANILLO SEEGER D.40
00557149	CUSCINETTO 6207 2RS	LAGER 6207 2RS	BEARING 6207 2RS	COJINETE 6207 2RS
00558547	CATENA ASA 80-40 MAGLIE	KETTE ASA 80 40 GLIEDER	CHAIN ASA 80 40 LINKS	CADENA ASA 80 40 ESLABON
00558549	MAGLIA FALSA ASA 80	BLINDES GLIED ASA 80	DUMMY LINK ASA 80	MALLA ENTREDOS ASA 80
00558550	MAGLIA INTERNA ASA 80	INNENGLIED ASA 80	INNER LINK ASA 80	MALLA INTERNA ASA 80
00558551	MAGLIA DI GIUNZIONE ASA 80	VERBINDUNGSGLIED ASA 80	CHAIN JOINT ASA 80	MALLA CONIUNZIONE ASA 80
19100210	GUARNIZIONE	FLANSCHDICHTUNG	GASKET	JUNTA BRIDA
26100307	TAPPO SCARICO OLIO	OELABLASPPROPFEN	OIL OUTLET PLUG	TAPON DESCARGADO ACEITE
26100321	GUARNIZIONE PER TAPPO	DICHTUNG	GASKET	JUNTA
29100717	TAPPO SFIATO	ENTLUEFTERPFROPFEN	OIL BREATHER PLUG	TAPON RESPIRADERO
48000201	FLANGIA SUPPORTO CORONA	KRANZHALTERFLANSCH	FLANGE SUPPORT	BRIDA SOPORTE
48000301	CARTER CATENA	KETTENGEHAEUSE	CHAIN CARTER	CARTER CADENA
48000303	GUARNIZIONE CARTER	DICHTUNG KETTENGEHAEUSE	UPPER CHAIN PINION	JUNTA CARTER CADENA
48000304	PIGNONE CATENA SUPERIORE	OBERRKETTENRITZEL	SEEGER STIFFENER RING	PINON CADENA SUPERIOR
48000305	ANELLO RINFORZO SEEGER	SEEGERRING	LOWER CHAIN PINION	ANILLO REFUERZO SEEGER
48000306	PIGNONE INFERIORE CATENA	UNTERKETTENRITZEL	SEEGER STIFFENER RING	PINON CADENA INFERIOR
48000307	ANELLO RINFORZO SEEGER	SEEGER RING	CHAIN STRETCHER PIN	ANILLO REFUERZO SEEGER
48000308	PERNO TENDICATENA	KETTENSANNERBOLZE	CHAIN STRETCHER	PERNO TENSOR DE CADENAS
48000309	TENDICATENA	KETTENSANNER	CHAIN STRETCHER	SENSOR DE CADENA
48000310	MOLLA TENDICATENA	KETTENSANNER FEDER	CHAIN STRETCHER SPRING	MUELLE

48000126

mm 0.05 - 48000108
mm 0.10 - 48000109
mm 0.30 - 48000110
mm 0.50 - 48000111

00551548
00554504

00556207
00557126

27100141
73100101

73191111

48000130









00554504
00551548

00552904
00557255
00554198
00555204
00556101

85 - 48008202
105 - 48010202
115 - 48001202
125 - 48012202
145 - 48014202

48000112
48000127
00554504
00551563

74100126
00551113
00554102
01110144
38100146

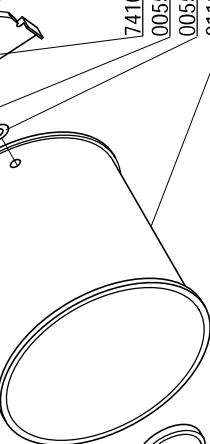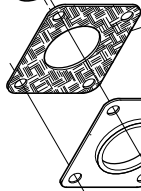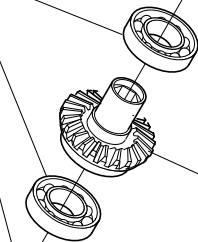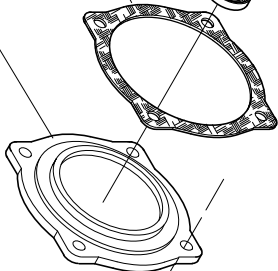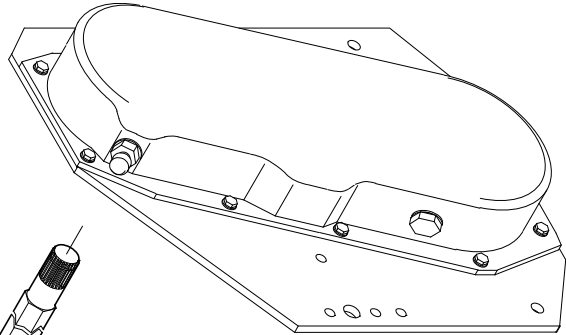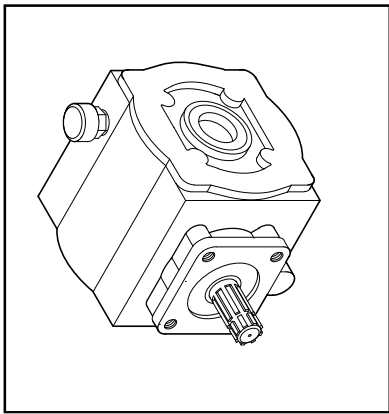

DESCRIZIONE

BENENNUNG

DESCRIPTION

DESCRIPCION

CODICE	DESCRIZIONE	BENENNUNG	DESCRIPTION	DESCRIPCION
00551113	VITE TE.8G.M6X16 UNI 5739	SCHRAUBE M 6X16	VIS M 6X16	TORNILLO M 6X16
00551548	VITE M10X1.25X30 5740 8.8 ZG	SCHRAUBE M 10X1.25X30	VIS M 10X1.25X30	TORNILLO M 10X1.25X30
00551563	VITE TE.8G.M10X1.25X40 UNI 5738	SCHRAUBE M 10X1.25X40	VIS M 10X1.25X40	TORNILLO M 10X1.25X40
00552904	TAPPO OLIO 1/2" GAS	OELABLASSFROPFEN 1/2"	BOUCHON DE VIDANGE HUILE 1/2"	TAPON DESCARGADO ACEITE 1/2"
00554102	RONDELLA PIANA D.6 UNI 6592	SCHEIBE D.6	RONDELLE D.6	ARANDELA D.6
00554198	ROSETTA D.35.2X45X1	FEDER D.35.2X45X1	RESSORT A DISQUES D.35.2X45X1	MUELLE DISCO D.35.2X45X1
00554504	RONDELLA GROWER	GROWER WASHER D.10	RONDELE GROWER D.10	ARANDELA GROWER D.10
00555204	ANELLO SEEGER D.35 UNI 7435	SEEGERRING D.35	BAGUE SEEGER D.35	ANILLO SEEGER D.35
00556101	PARAOILIO 35X47X7	OELABDICHTUNG 35X47X7	PARE-HUILE 35X47X7	PARA-ACEITE 35X47X7
00556207	PARAOILIO 50X65X8 BABSL	OELABDICHTUNG 50X65X8	PARE-HUILE 50X65X8	PARA-ACEITE 50X65X8
00557126	CUSCINETTO 6010	LAGER 6010	ROULEMENT 6010	COJINETE 6010
00557255	CUSCINETTO 3207	LAGER 3207	ROULEMENT 3207	COJINETE 3207
01110144	PROTEZIONE CARDANO	GELENKWELLENSCHUTZ	PROTECTION CARDAN	PROTECCION CARDANICO
27100141	TAPPO SFATO E LIVELLO OLIO	ENTLUEFTERSTOPFEN	BOUCHON DE SOUPIRAIL	TAPON RESPIRADERO
38100146	MANICOTTO PROTEZIONE PDF	ZAPFWELLENSCHUTZ P.T.O.	MANCHON DE PROTECTION P.T.O.	MANGUITO PROTECCION P.T.O.
48000108	GUARNIZIONE MM.0.05	DICHTUNG MM.0.05	JOINT MM.0.05	JUNTA MM.0.05
48000109	GUARNIZIONE MM.0.1	DICHTUNG MM.0.1	JOINT MM.0.1	JUNTA MM.0.1
48000110	GUARNIZIONE MM.0.3	DICHTUNG MM.0.3	JOINT MM.0.3	JUNTA MM.0.3
48000111	GUARNIZIONE MM.0.5	DICHTUNG MM.0.5	JOINT MM.0.5	JUNTA MM.0.5
48000112	GUARNIZIONE	DICHTUNG	JOINT	JUNTA
48000126	FLANGIA SUPPORTO CORONA	KRANZHALTERFLANSCH	FLASQUE SUPPORT	BRIDA SOPORTE
48000127	FLANGIA PRESA DI FORZA	GELENKWELLENSCHUTZ HALTER	SUPPORT PROTECTION CARDAN	SOPORTE PROTECCION CARDANICO
48000130	COPIA CONICA CON P.D.F. 13/8	KEGELRITZELSATZ MIT ZW 13/8	COUPLE CONIQUE AVEC PDF 13/8	PAR CONICO CON TDF 13/8
48001202	ALBERO DI TRASMISSIONE 115	ANTRIEBSWELLE 115	ARBRE DE TRANSMISSION 115	EJE DE TRASMISSION 115
48008202	ALBERO DI TRASMISSIONE 85	ANTRIEBSWELLE 85	ARBRE DE TRANSMISSION 85	EJE DE TRASMISSION 85
48010202	ALBERO DI TRASMISSIONE 105	ANTRIEBSWELLE 105	ARBRE DE TRANSMISSION 105	EJE DE TRASMISSION 105
48012202	ALBERO DI TRASMISSIONE 125	ANTRIEBSWELLE 125	ARBRE DE TRANSMISSION 125	EJE DE TRASMISSION 125
48014202	ALBERO DI TRASMISSIONE 145	ANTRIEBSWELLE 145	ARBRE DE TRANSMISSION 145	EJE DE TRASMISSION 145
48016202	ALBERO DI TRASMISSIONE 165	ANTRIEBSWELLE 165	ARBRE DE TRANSMISSION 165	EJE DE TRASMISSION 165
73100101	CORPO RIDUTTORE	WECHSELGETRIEBEGEHAUSE	BOITE DE VITESSE	CAJA CAMBIO
73191111	RIDUTTORE COMPLETO	WECHSELGETRIEBEGE KOMPL.	BOITE DE VITESSE COMPL.	CAJA CAMBIO COMPL.
74100126	SUPPORTO PROTEZIONE	GELENKWELLENSCHUTZ HALTER	SUPPORT PROTECTION CARDAN	SOPORTE PROTECCION CARDANICO

CODICE

DESCRIZIONE

DESCRIPTION


BENENNUNG

DESCRIPTION





DESCRIPCION


00551547	VITE M10X1,25X 35 5740 8.8 ZG	BOLT M10X1,25X35	SCHRAUBE M10X1,25X35	VIS M10X1,25X35	TORNILLO M10X1,25X35
00551548	VITE M10X1,25X 30 5740 8.8 ZG	BOLT M10X1,25X30	SCHRAUBE M10X1,25X30	VIS M10X1,25X30	TORNILLO M10X1,25X30
00551575	VITE M12X1,25 X 25 5740 8.8 ZG	BOLT M12X1,25X25	SCHRAUBE M12X1,25X25	VIS M12X1,25X25	TORNILLO M12X1,25X25
00551582	VITE TE.8G.M12X1,25X35 UNI15740	BOLT M12X1,25X35	SCHRAUBE M12X1,25X35	VIS M12X1,25X35	TORNILLO M12X1,25X35
00551622	VITE TE.8G.M14X1,5X45 UNI 5740	BOLT M14X1,5X45	SCHRAUBE M14X1,5X45	VIS M14X1,5X45	TORNILLO M14X1,5X45
00552049	VITE M10X1,5 X 40 5933 8.8 BR	COMPLETE BOLT	KOMPLETTE SCHRAUBEE	VIS COMPLETE	TORNILLO COMPLETO
00552929	TAPPO	PLUG	VERSCHLUSSPFROPFEN	BOUCHON FERMETURE	TAPONCLAUSURA
00552986	TAPPO	PLUG	VERSCHLUSSPFROPFEN	BOUCHON FERMETURE	TAPONCLAUSURA
00553289	SERIE ETICHETTE SICUREZZA	SECURITY LABELS	SICHERUNG AUFKLEBER	ETIQUETTES DE SECURITE	CALCOMANIA DE PELIGRO
00553410	DADO AUTOFRENANTE M10X1,25	SELF LOCKING NUT M10X1,25 980V	SELBSTSP.MUTT. M10X1,25 980-V	ECROU AUTOBL. M10X1,25 980-V	DADO AUTOBL. M10X1,25 980-V
00553412	DADO AUTOFRENANTE M12X1,25 USM8	SELF LOCKING NUT M12X1,25 980V	SELBSTSP.MUTT. M12X1,25 980-V	ECROU AUTOBL. M12X1,25 980-V	DADO AUTOBL. M12X1,25 980-V
00553621	DADO AUTOBLOCCANTE M20X1,5 UNI 7474	SELF LOCKING NUT M20X1,5	SELBSTSPERR.MUTTER M20X1,5	ECROU AUTOBL. M20X1,5	DADO AUTOBL. M20X1,5
00554504	RONDELLA GROWER	GROWER WASHER D.10	SCHIBE GROWER D.10	RONDELLE GROWER D.10	ARANDELA GROWER D.10
00554612	VOMERINO REVERSIBILE	PLOUGHSHARE	PFLUGSCHAR	SOC	REJA
00555514	SPINOTTO	SPLIT PIN	BOLZEN	BOLZEN	PERNO
00557003	CALOTTA	COVER	DECKEL	GOUPILE	TAPA
00557145	CUSCINETTO 6205 2RS	BEARING 6205 2RS	LAGER 6205 2RS	ROULEMENT 6205 2RS	COJINETE 6205 2RS
00557177	CUSCINETTO 6304 2RS	BEARING 6304 2RS	LAGER 6304 2RS	ROULEMENT 6304 2RS	COJINETE 6304 2RS
01110737	COPIGLIA A MOLLA	SPLIT PIN 4X80	SPLINT 4X80	COUPILLE 4X80	RODETE 4X80
19100607	RUOTA REGOLAZIONE PROFONDITA'	DEPTH CONTROL WHEEL	TIEFENEINSTELLUNGSRAD	ROUE REGULATION PROFOND.	ROUE REGULACION PROF.
19100621	DISTANZIALE	SPACER	DISTANZSTUECK	ENTRETOISE	DISTANCIADOR
19100625	SPINOTTO REGOLAZIONE ALTEZZA RUOTE	WHEELS HEIGHT ADJUSTER	BOLZEN	GOUJON	PERNO
19100718	PERNO BLOCCAGGIO SUPPORTO MARTINETTO	CONNECTION	AERBINDUNG	ATTELAGE	ATAQUE
48000594	PIEDINO	FEET SUPPORTING ROTARY CULTIV.	FRASE STANDER	SUPPORT FRAISE	SOPORTE FRESADORA
63100717	ANCORA PER ROMPIRACCI	TOOTH FOR TRACK ERADICATOR	UNTERGRUNDLOCKERER	POINTE POUR DENTS EFFACEUSE	PUNTA PARA BORRHUELLA
63100718	RUOTA ANTERIORE DX	WHEEL DX	RAD DX	ROUE DX	RUEDA DX
63100719	RUOTA ANTERIORE SX	WHEEL SX	RAD SX	ROUE SX	RUEDA SX
63100720	ATTACCO RUOTA ANTERIORE DX	RH WHEELARM	RADSTANGE RECHTS	BRAS RUE DROITE	BRAZO RUEDA COMP.DERECHA
63100721	ATTACCO RUOTA ANTERIORE SX	LH WHEELARM	RAD STANGE LINKS	BRAS RUE GAUCHE	BRAZO RUEDA COMP.ISQUIERDA
66100556	SUPPORTO PIEDINO	SUPPORT	HALTER	SUPPORT	SOPORTE
66100746	ATTACCO PROTEZIONE ANTERIORE	U BOLT	U BOLZEN	BLOCAGE	BLOQUEO
66100747	STAFFA PROT.ANT.	U BOLT	U BOLZEN	BLOCAGE	BLOQUEO
69100530	PROTEZIONE COMPLETA	SIDE PROTECTION	SEITENSCHUTZ	PROTECTION LATERALE	PROTECCION LATERAL
69100532	SUPPORTO PROTEZIONE	PROTECTION SUPPORT	SCHUTZHALTER	SUPPORT PROTECTION	SOPORTE PROTECCION
69120539	TUBO L850	REAR GUARD	HINTERE VORSCHUETZUNG	PROTECTION ARRIERE	PROTECCION POSTERIOR
69123539	TUBO D=22 S=1,5 L=1050	REAR GUARD	HINTERE VORSCHUETZUNG	PROTECTION ARRIERE	PROTECCION POSTERIOR
69127539	TUBO D=22 S=1,5 L=1150	REAR GUARD	HINTERE VORSCHUETZUNG	PROTECTION ARRIERE	PROTECCION POSTERIOR
69129539	TUBO D=22 S=1,5 L=1250	REAR GUARD	HINTERE VORSCHUETZUNG	PROTECTION ARRIERE	PROTECCION POSTERIOR
69131539	TUBO D=22 S=1,5 L=1450	REAR GUARD	HINTERE VORSCHUETZUNG	PROTECTION ARRIERE	PROTECCION POSTERIOR
70108552	PROTEZIONE ALBERO ESAGONALE	PROTECTION ASSY	KOMPL. SCHUTZ	PROTECTION COMPL.	PROTECCION COMPL.
70108559	PROTEZIONE ALBERO ESAGONALE	PROTECTION ASSY	KOMPL. SCHUTZ	PROTECTION COMPL.	PROTECCION COMPL.
70112559	PROTEZIONE ALBERO ESAGONALE	PROTECTION ASSY	KOMPL. SCHUTZ	PROTECTION COMPL.	PROTECCION COMPL.
70114552	PROTEZIONE ALBERO ESAGONALE	PROTECTION ASSY	KOMPL. SCHUTZ	PROTECTION COMPL.	PROTECCION COMPL.

	Δ 00572186 L= 660		X		-		H - K - KS OPTIONAL: A - AL - AZ E - EL - AS
	□ 00572108 L= 660		X		-		OPTIONAL W

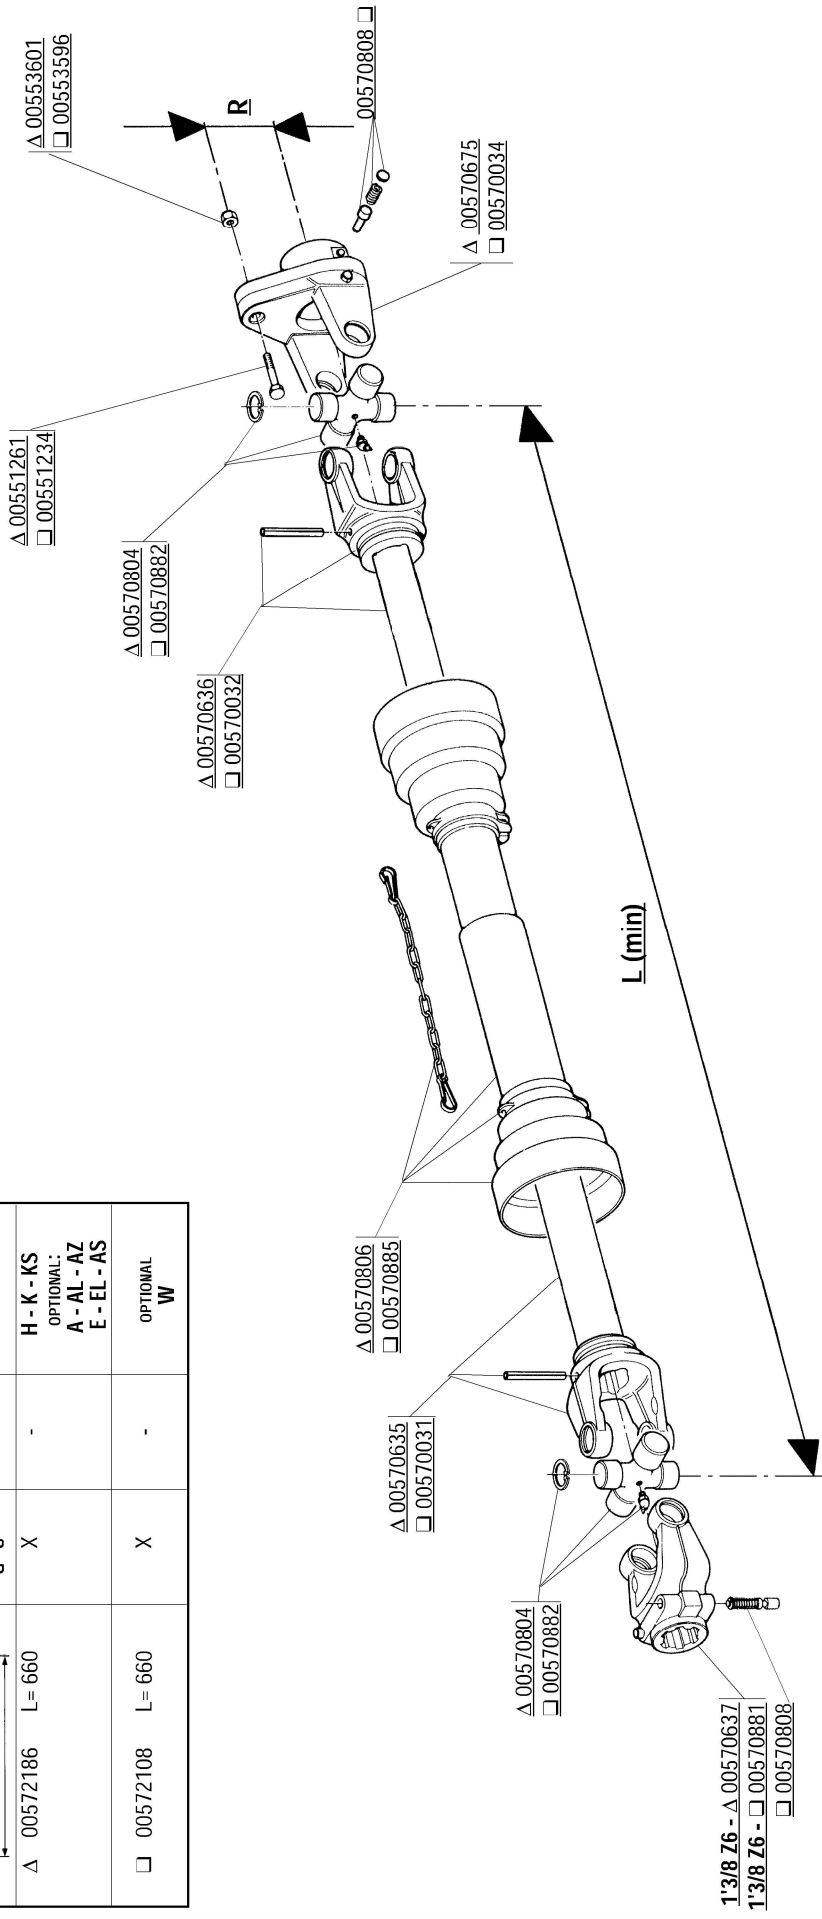

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DESCRIPCION
00551234	VITE M 8X1,25X 50 ZG	BOLT M8X50	SCHRAUBE M8X50	VIS M8X50	TORNILLO M8X50
00551261	VITE M10X1,25X60 5738 8.8 BR.	BOLT M10X1,25X60	SCHRAUBE M10X1,25X60	VIS M10X1,25X60	TORNILLO M10X1,25X60
00553596	DADO AUTOBLOCCANTE M8X1,25 UNI 7474	SELF LOCKING NUT M8X1,25	SELBSTSP.MUTT. M8X1,25	ECROU AUTOBL. M8X1,25	DADO AUTOBL. M8X1,25
00553601	DADO AUTOBLOCCANTE M10 UNI 7473	SELF LOCKING NUT M10	SELBSTSPERR.MUTTER M10	ECROU AUTOBL. M10	DADO AUTOBL. M10
00570031	FORCELLA CON TUBO ESTERNO	FORK WITH EXTERNAL PIPE	GABELST. + AUSSENROHR	FOURCHE AVEC TUBE EXTERIEUR	HORQUILLA + TUBO EXTERNO
00570032	FORCELLA CON TUBO INTERNO	FORK WITH INTERNAL PIPE	GABELST. + AUSSENROHR	FOURCHE AVEC TUBE INT.	HORQUILLA + TUBO INT.
00570034	LIMITATORE COMPLETO	SHEAR PIN	SCHERSTIFT	LIMITEUR	LIMITADOR
00570635	FORCELLA CON TUBO ESTERNO	FORK WITH EXTERNAL PIPE	GABELST. + AUSSENROHR	FOURCHE AVEC TUBE EXTERIEUR	HORQUILLA + TUBO EXTERNO
00570636	FORCELLA CON ALBERO	FORK WITH SHAFT CUNA	GABELST. + WELLE CUNA	FOURCHE AVEC ARBRE CUNA	HORQUILLA + ARBOL CUNA
00570637	FORCELLA ATTACCO	LINKAGE FORK	GABELSTUECK	FOURCHE ATTELAGE	HORQUILLA ATAQUE
00570675	LIMITATORE COMPLETO	SHEAR PIN	SCHERSTIFT	LIMITEUR	LIMITADOR
00570804	CROCIERA COMPLETA	SPIDER ASSY	GELENKKREUZ KOMPL.	CROISIERE COMPL.	CRUCETA COMPLETA
00570806	PROTEZIONE COMPLETA	PROTECTION ASSY	KOMPL. SCHUTZ	PROTECTION COMPL.	PROTECCION COMPL.
00570808	PULSANTE COMPLETO	PUSHBUTTON ASSY	DRUCKKNOPF KOMPL.	POUSSOIR COMPL.	PULSADOR COMPL.
00570881	FORCELLA ATTACCO	LINKAGE FORK	GABELSTUECK	FOURCHE ATTELAGE	HORQUILLA ATAQUE
00570882	CROCIERA COMPLETA	SPIDER ASSY	GELENKKREUZ KOMPL.	CROISIERE COMPL.	CRUCETA COMPLETA
00570885	PROTEZIONE COMPLETA	PROTECTION ASSY	KOMPL. SCHUTZ	PROTECTION COMPL.	PROTECCION COMPL.
00572108	ALBERO CARDANICO COMPLETO	UNIVERSAL P T O SHAFT	GELENKWELLE	ARBRE A CARDAN	ARBOL CARDANICO
00572186	ALBERO CARDANICO COMPLETO	UNIVERSAL P T O SHAFT	GELENKWELLE	ARBRE A CARDAN	ARBOL CARDANICO

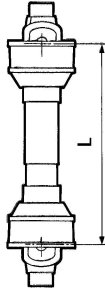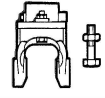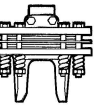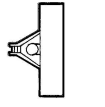	00572107 L= 660		
	—		
	—		
	W-A-E-KL		

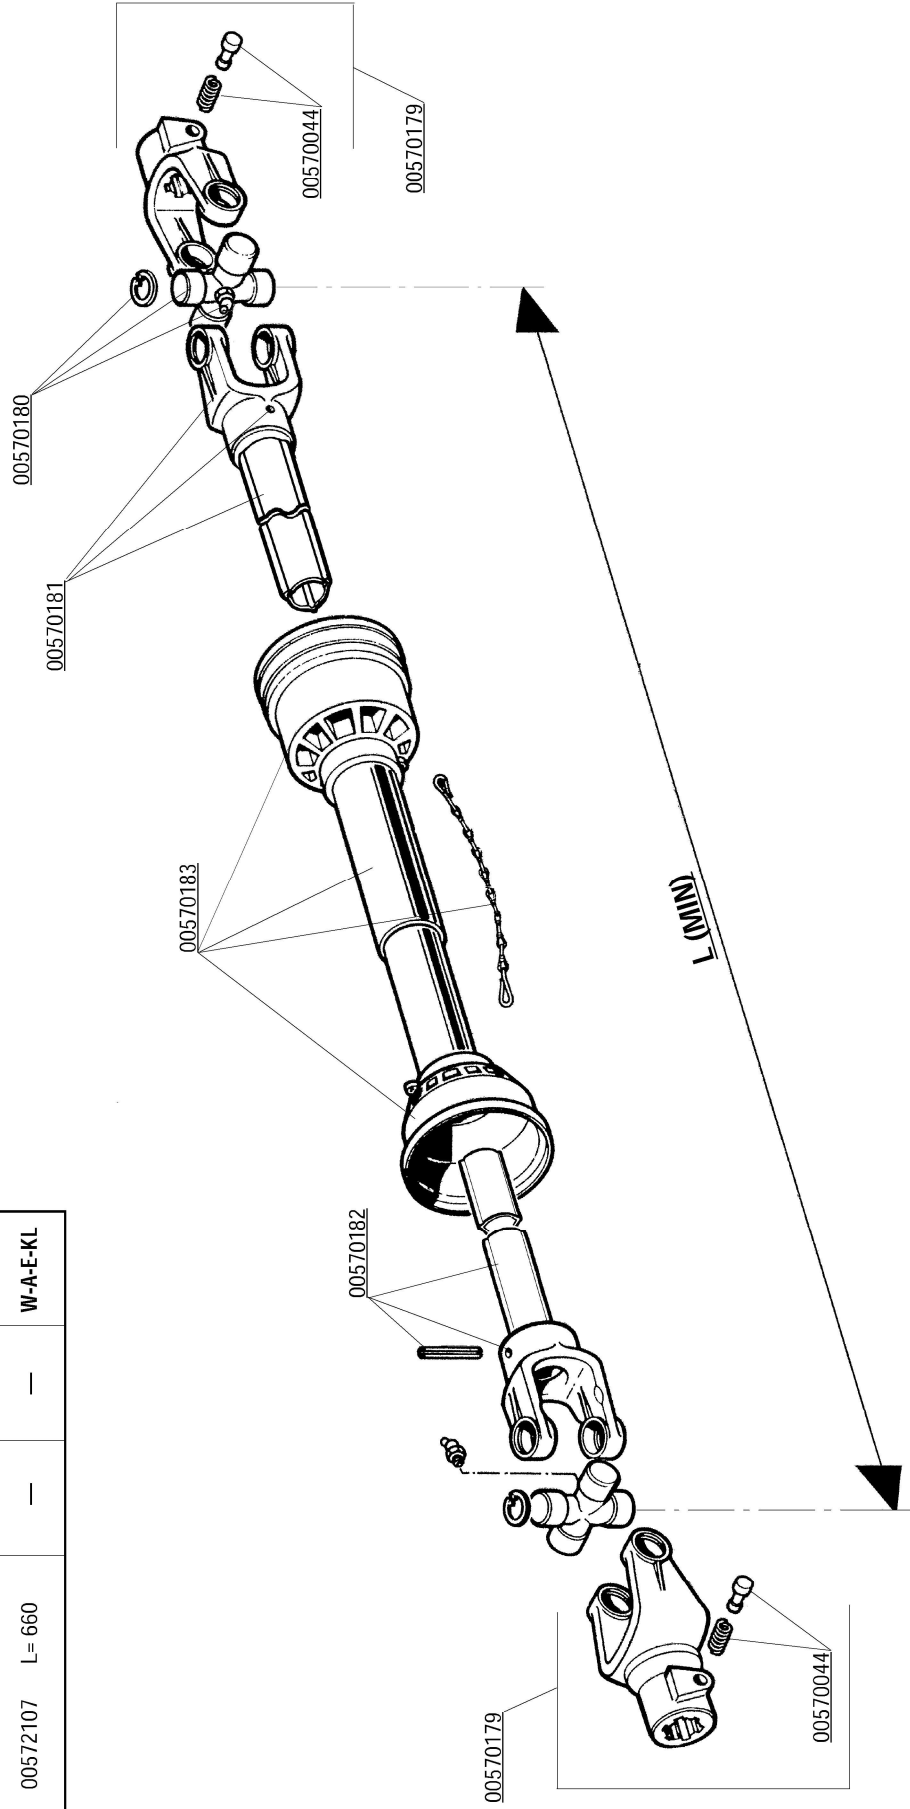

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPTION	DESCRIPCION
00570044	PULSANTE COMPLETO	PUSHBUTTON ASSY	DRUCKKNOPF KOMPL.	POUSSOIR COMPL.	PULSADOR COMPL.
00570179	FORCELLA CARDANO	LINKAGE FORK	GABELSTUECK	FOURCHE ATTELAGE	HORQUILLA ATAQUE
00570180	CROCIERA COMPLETA	SPIDER ASSY	GELENKKREUZ KOMPL.	CROISIERE COMPL.	CRUCETA COMPLETA
00570181	FORCELLA CON TUBO ESTERNO	FORK WITH EXTERNAL PIPE	GABELST. + AUSSENROHR	FOURCHE AVEC TUBE EXT.	HORQUILLA + TUBO EXT.
00570182	FORCELLA CON TUBO INTERNO	FORK WITH INTERNAL PIPE	GABELST. + AUSSENROHR	FOURCHE AVEC TUBE INT.	HORQUILLA + TUBO INT.
00570183	PROTEZIONE COMPLETA	PROTECTION ASSY	KOMPL. SCHUTZ	PROTECTION COMPL.	PROTECCION COMPL.
00572158	ALBERO CARDANICO COMPLETO	UNIVERSAL P T O SHAFT	GELENKWELLE	ARBRE A CARDAN	ARBOL CARDANICO

RICHIEDETE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI MARCHIATI  GARANZIA DI ASSOLUTA QUALITÀ!

USE  GENUINE PARTS ONLY, A GUARANTEE OF ABSOLUTE QUALITY!

**BENUTZEN SIE NUR ORIGINALTEILE MIT DEM EINGEPRÄGTEM  DIE GARANTIE FÜR ABSOLUTE QUALITÄT
EXIGEZ LES PIÈCES DE RECHANGE ESTAMPILLES  GARANTIE DE QUALITE ABSOLUE
UTILICEN REPUESTOS ORIGINALES  GARANTIA Y FIABILIDAD**

La garanzia MASCHIO sulle macchine ha valore solo se utilizzate Ricambi Originali
MASCHIO Warranty will only cover machines that are fitted with genuine Maschio parts
Nur der Einsatz von MASCHIO Originalteilen sichert Ihnen die Garantie für Ihre MASCHIO-Geräte
Les garanties ne s'appliquent que pour les machines équipées de pièces d'origine MASCHIO
MASCHIO garantiza sus maquinas solo en caso de que esten equipadas con recambios originales



Agip ROTRA MP

CLASSIFICAZIONE SAE 85W/140

L'olio **AGIP ROTRA MP** soddisfa le seguenti specifiche:
AGIP ROTRA MP oil complies with the following specifications:
Das Öl **ROTRA MP** entspricht den folgenden Normen:
L'huile **AGIP ROTRA MP** satisfait les spécifications suivantes:
L'aceite **AGIP ROTRA MP** satisfa los siguientes normas:

- API GL5
- MIL-L-2105C



Agip GR MU EP2

Il grasso **AGIP GR MU EP 2** soddisfa le seguenti specifiche:
AGIP GR MU EP 2 grease complies with the following specifications:
Das Fett **AGIP GR MU EP 2** entspricht den folgenden Normen:
La graisse **AGIP GR MU EP 2** satisfait les spécifications suivantes:
La grasa **AGIP GR MU EP 2** satisfa los siguientes normas:

- DIN 51825 (KP2K)



MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (Padova) Italy
Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900
<http://www.maschionet.com>
E-mail: info@maschio.com

MASCHIO FRANCE S.a.r.l.

1, rue de Merignan ZA
F-45240 - La Ferte St. Aubin - France
Tel. +33 (0) 2.38.64.12.12
Fax +33 (0) 2.38.64.66.79

MASCHIO DEUTSCHLAND GmbH

Äußere Nürnberger Straße 5
D-91177 Thalmissing
Deutschland
Tel. +49 (0) 9173 79000
Fax +49 (0) 9173 790079

MASCHIO-GASPARDO IBERICA S.L.

Calle Cabernet, n° 10
Poligono Industrial Clot de Moja
Olerdola - 08734 - Barcelona
Tel. +34 93 81.99.058
Fax +34 93 81.99.059

MASCHIO MIDDLE EAST

P.O. Box 922388
Amman, 11192 Jordan
Tel. 962 6 5511384
Fax 962 6 5538398
E-mail: tahaeng@nets.com.jo

MASCHIO-GASPARDO USA, Inc.

120 North Scott Park Road
Eldridge, IA 52748 - USA
Ph. +1 563 - 285 9937
Fax +1 563 - 285 9938

MASCHIO-GASPARDO ROMANIA S.R.L.

Strada Infratrîi, 155
315100 Chişineu-Criş (Arad) - România
Tel. +40 257 307030
Fax +40 257 307040
<http://www.maschionet.com>
e-mail: info@maschio.ro